

Mise à jour du Firmware pour :

- ECR 8220
 - ECR 8200
-

IMPORTANT :

Avant d'effectuer la mise à jour du FW, nous vous recommandons de sortir tous les rapports X et Z utiles et il est impératif d'effectuer la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » :

- Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL
 - Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.
 - Sur MAINTENANCE SD, tapez 960856 (avec le clavier numérique), validez avec TOTAL

 - La caisse émettra un léger bip

 - Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez SAUVEGARDE ECR SUR SD, Validez avec TOTAL.
 - Sur SAUVEGARDE ECR SUR SD, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec TOTAL.

 - Sur l'écran de la caisse apparaîtra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »


 - Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD
 - Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL.
-

AVERTISSEMENT :

Il existe deux types de ECR 82XX.

Il est nécessaire d'individualiser votre type de ECR avant de commencer la mise à jour du FW.
Vous trouverez les connectiques derrière votre caisse enregistreuse.

Machine A avec connectique RJ 45

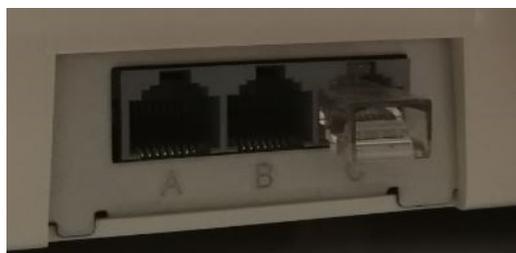

Machine B avec connectique USB



PROCEDURE DE MISE A JOUR

Pour les machines A :

- 1/ Sur la caisse enregistreuse, Appuyer sur la touche Menu ON/OFF, déplacer le curseur sur « MODE ARRET ECR » puis valider avec la touche « TOTAL Enter ». Votre caisse s'éteindra.
- 2/ Télécharger depuis le site www.olivetti.com ou www.olivetti.fr, le fichier compressé «Uploader_v22_fw307.zip»
Dans ce fichier est inclus le Firmware (FW) et l'application qui chargera le FW sur votre caisse enregistreuse.
- 3/ Une fois le fichier compressé « Uploader_v22_fw307.zip » téléchargé, décompressez-le pour lui extraire ces fichiers. Vous obtiendrez un fichier avec les éléments suivants :

 Ecr82xx_FwDownload.exe	30/01/2019 09:10	Applicazione	184 KB
 ecr8220fr_v307.bin	29/11/2018 14:18	File BIN	512 KB
 France.gif	25/05/2017 08:03	File GIF	2 KB
 FrmDescEng.txt	14/02/2019 10:43	Documento di testo	3 KB
 FrmDescFra.txt	20/02/2019 14:43	Documento di testo	4 KB
 FrmDescIta.txt	22/01/2019 13:48	Documento di testo	3 KB
 Italia.gif	27/07/2017 08:09	File GIF	2 KB
 Language.ini	22/01/2019 13:46	Impostazioni di co...	1 KB
 memo_log.txt	28/02/2019 09:11	Documento di testo	4 KB
 model.ini	14/12/2010 10:00	Impostazioni di co...	1 KB
 port.ini	28/02/2019 09:11	Impostazioni di co...	1 KB
 UK.gif	25/10/2018 11:22	File GIF	2 KB
 UK_old.gif	09/01/2008 16:11	File GIF	2 KB
 Up_Loader.exe	03/12/2018 09:50	Applicazione	511 KB


- 4/ Brancher votre câble série USB/RJ45 (présent dans le carton d'emballage à l'achat de votre caisse enregistreuse) sur la caisse et sur le PC.
- 5/ Lancer l'application «Ecr82xx_fwDownload.exe» et la fenêtre suivante apparaîtra :



- Sélectionner le port COM




- Cliquer sur : « Mise à jour FW » et la fenêtre d'avertissement suivante apparaîtra :

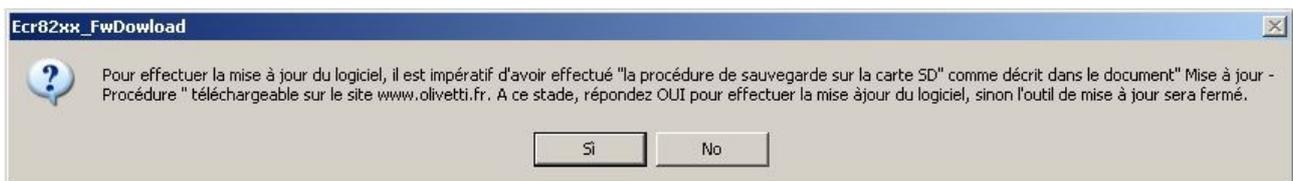

Si vous avez suivi la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » présente au début de ce document, cliquez sur « OUI ».

Dans le cas contraire, cliquez sur « NON » et effectuez la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » (impératif) présente au début de ce document.


- Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

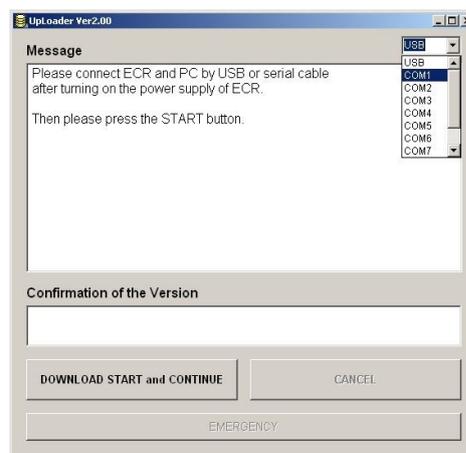

Sélectionnez en haut à droite le port COM puis cliquez sur « DOWNLOAD START and CONTINUE »

- Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

Nous vous invitons à ne pas tenir compte du message en anglais présent sur la fenêtre
ATTENTION : Il ne faut, en aucun cas, cliquer sur la touche « EMERGENCY »

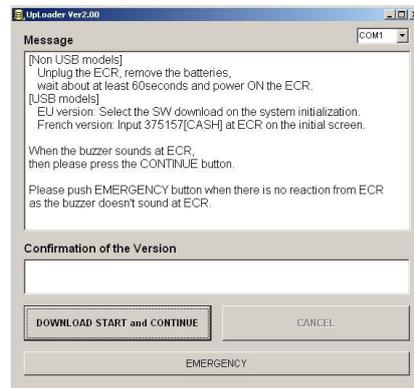


- Lorsque vous voyez la fenêtre ci-dessus
 - Débrancher la caisse enregistreuse de l'alimentation électrique.
 - Enlever les piles de la caisse enregistreuse.
 - Attendre un minimum de 120 secondes.
 - Rebrancher électriquement la caisse enregistreuse.

Lorsque vous branchez la caisse enregistreuse, celle-ci doit émettre un bref double bip et l'écran doit rester éteint.

Si l'écran s'allume : Eteignez votre caisse et Reprendre la procédure au point 5/

A ce moment, cliquez sur la touche « DOWNLOAD START and CONTINUE » ainsi le FW commencera à se charger sur votre caisse enregistreuse.

- Dès que s'affiche sur le PC « completed » (comme l'image ci-dessous), la mise à jour de votre caisse enregistreuse est terminée.
Fermer l'application grâce à « X » en haut à droite de la fenêtre.

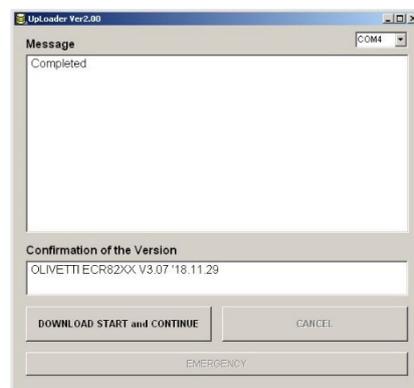

6/ Votre caisse enregistreuse s'allume et vous aurez à une bande noire à l'écran :



7/ Débrancher la caisse enregistreuse électriquement.
Tout en maintenant la touche « MENU ON/OFF », rebrancher la caisse enregistreuse électriquement.

8/ La caisse enregistreuse s'allume et s'affiche à l'écran : « APPUYEZ SUR CLEAR POUR SELECTION CLAVIER »

9/ Insérer les piles dans votre caisse enregistreuse

10/ Appuyer sur la touche jaune « C » de votre clavier

11/ Renseigner la langue : Français puis validez avec la touche TOTAL
Renseigner le PLU/EJ/TABLE avec la flèche vers la droite

- 1500/SD/70 : Conseillé si vous utilisez la fonction « table »
- 2000/SD/00 : Conseillé si vous n'utilisez pas la fonction « table »

Validez avec la touche TOTAL

Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite

12/ Renseigner la date en format JJ/MM/AA avec l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL

Renseigner l'heure en format HH/MM avec l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL

- Vous n'aurez pas à réinsérer vos numéros fiscaux car ils sont déjà présents sur la carte SD
- Renseigner le jour où vous souhaitez le rapport hebdomadaire en indiquant le nombre de jours à l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL
- Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite.
- Vous revenez sur le MENU PRINCIPAL

13/ Afin de récupérer votre programmation, il est impératif de suivre la procédure suivante :

Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL.

Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.

Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez CHARGEMENT SD VERS ECR, Validez avec TOTAL.

Sur CHARGEMENT SD VERS ECR, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec TOTAL.

Sur l'écran de la caisse apparaîtra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »

Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD

Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL

Pour les machines B :

- 1/ Sur la caisse enregistreuse, Appuyer sur la touche Menu ON/OFF, déplacer le curseur sur « MODE ARRET ECR » puis valider avec la touche « TOTAL Enter ». Votre caisse s'éteindra.
- 2/ Débranchez électriquement la caisse enregistreuse et enlevez les piles.
- 3/ Télécharger depuis le site www.olivetti.com ou www.olivetti.fr, le fichier compressé «Uploader_v22_fw307.zip»
Dans ce fichier est inclus le Firmware (FW) et l'application qui chargera le FW sur votre caisse enregistreuse.
- 4/ Une fois le fichier compressé « Uploader_v22_fw307.zip » téléchargé, décompressez-le pour lui extraire ces fichiers. Vous obtiendrez un fichier avec les éléments suivants :

 Ecr82xx_fwDownload.exe	30/01/2019 09:10	Applicazione	184 KB
 ecr8220fr_v307.bin	29/11/2018 14:18	File BIN	512 KB
 France.gif	25/05/2017 08:03	File GIF	2 KB
 FrmDescEng.txt	14/02/2019 10:43	Documento di testo	3 KB
 FrmDescFra.txt	20/02/2019 14:43	Documento di testo	4 KB
 FrmDescIta.txt	22/01/2019 13:48	Documento di testo	3 KB
 Italia.gif	27/07/2017 08:09	File GIF	2 KB
 Language.ini	22/01/2019 13:46	Impostazioni di co...	1 KB
 memo_log.txt	28/02/2019 09:11	Documento di testo	4 KB
 model.ini	14/12/2010 10:00	Impostazioni di co...	1 KB
 port.ini	28/02/2019 09:11	Impostazioni di co...	1 KB
 UK.gif	25/10/2018 11:22	File GIF	2 KB
 UK_old.gif	09/01/2008 16:11	File GIF	2 KB
 Up_Loader.exe	03/12/2018 09:50	Applicazione	511 KB


- 5/ Brancher votre câble standard USB (présent dans le carton d'emballage à l'achat de votre caisse enregistreuse) sur la caisse et sur le PC.
- 6/ Branchez électriquement la caisse enregistreuse et elle s'allumera toute seule.
- 7/ Lancer l'application «Ecr82xx_fwDownload.exe» et la fenêtre suivante apparaîtra :



- Sélectionner le port COM




- Cliquer sur : « Mise à jour FW » et la fenêtre d'avertissement suivante apparaîtra :

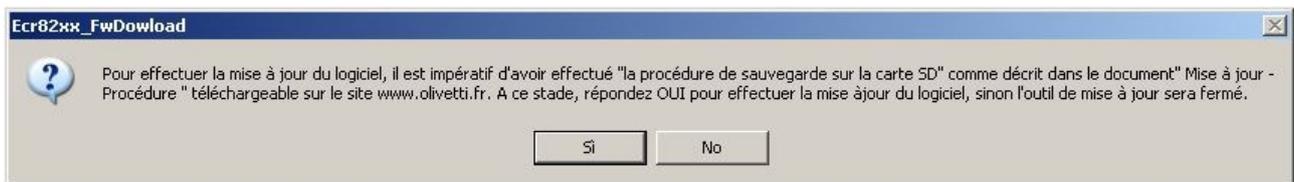

Si vous avez suivi la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » présente au début de ce document, cliquez sur « OUI ».

Dans le cas contraire, cliquez sur « NON » et effectuez la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » (impératif) présente au début de ce document.


- Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

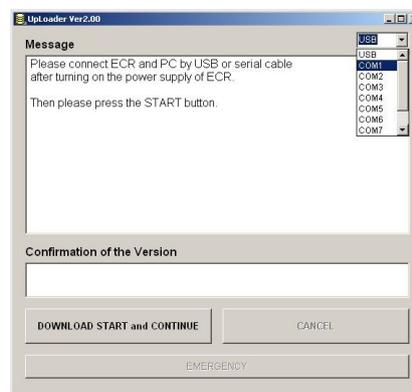

Sélectionnez en haut à droite USB puis cliquez sur « DOWNLOAD START and CONTINUE »

- Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

Nous vous invitons à ne pas tenir compte du message en anglais présent sur la fenêtre ATTENTION : Il ne faut, en aucun cas, cliquer sur la touche « EMERGENCY »

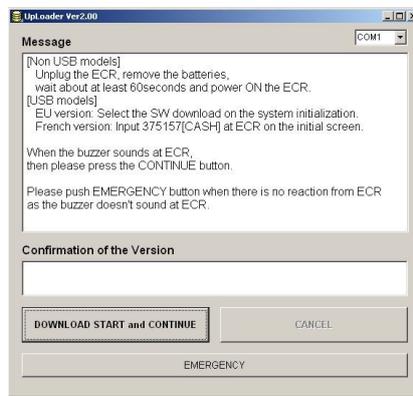


Sur la caisse enregistreuse, tapez sur la touche « C » et vous aurez l'écran sur « INITIALISATION SYSTEME »
Tapez «375157 » à l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche « TOTAL »

La caisse doit effectuer un bref double bip.

Cliquez sur la touche « DOWNLOAD START and CONTINUE » ainsi le FW commencera à se charger sur votre caisse enregistreuse.

- Dès que s'affiche sur le PC « completed » (comme l'image ci-dessous), la mise à jour de votre caisse enregistreuse est terminée.
Fermer l'application grâce à « X » en haut à droite de la fenêtre

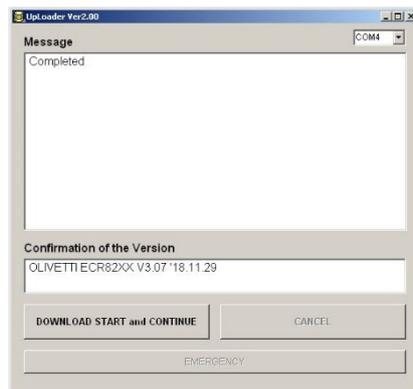

8/ Renseigner la langue : Français puis validez avec la touche TOTAL

Renseigner le PLU/EJ/TABLE avec la flèche vers la droite

- 1500/SD/70 : Conseillé si vous utilisez la fonction « table »

- 2000/SD/00 : Conseillé si vous n'utilisez pas la fonction « table »

Validez avec la touche TOTAL

Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite

9/ Renseigner la date en format JJ/MM/AA avec l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL

Renseigner l'heure en format HH/MM avec l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL

Vous n'aurez pas à réinsérer vos numéros fiscaux car ils sont déjà présents sur la carte SD

Renseigner le jour où vous souhaitez le rapport hebdomadaire en indiquant le nombre de jours à l'aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL

Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite.

Vous revenez sur le MENU PRINCIPAL

10/ Afin de récupérer votre programmation, il est impératif de suivre la procédure suivante :

Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL.

Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.

Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez CHARGEMENT SD VERS ECR, Validez avec TOTAL.

Sur CHARGEMENT SD VERS ECR, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec TOTAL.

Sur l'écran de la caisse apparaîtra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »

Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD

Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL

Félicitations ! Vous avez conclu la mise à jour votre ECR 82xx

Si vous rencontrez des difficultés à mettre à jour votre FW seul, nous vous recommandons de faire une demande : « Aide mise à jour FW téléphonique » (service payant) ou « Aide mise à jour à jour FW sur site » (service payant) auprès de votre revendeur ou distributeur Olivetti.
