

OFX 180

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



olivetti

Εκδίδεται από:

Olivetti I-Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)

Εκδότες:

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione @ Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

*Copyright © 2003, Olivetti
All rights reserved*

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο μηχάνημα που περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση.

Αυτό το μηχάνημα έχει εγκριθεί, υπό τους όρους της Απόφασης Συμβουλίου (Council Decision 98/482/EC), για διευρωπαϊκή σύνδεση ως απλό τερματικό σε ένα αναλογικό σύστημα Public Switched Telephone System (PSTN). Πάντως, λόγω διαφορών μεταξύ των διαφόρων PSTN στις διάφορες χώρες, η έγκριση δεν εγγυάται την επιτυχή λειτουργία όλων των σημείων τερματισμού PSTN.

Αν συναντήσετε οιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας.

Οι κατασκευαστές δηλώνουν υπεύθυνα πως αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις της οδηγίας 1999/05/CE.
Η συμμόρφωση βεβαιώνεται με την εφαρμογή του σήματος  στο προϊόν.

Δήλωση συμβατότητας με το δίκτυο

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να λειτουργεί στα δίκτυα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και στην Ελβετία και τη Νορβηγία.

Η πλήρης συμβατότητα με τα δίκτυα μεμονωμένων χωρών εξαρτάται από συγκεκριμένες παραμέτρους του λογισμικού ανά χώρα, οι οποίες μπορούν να οριστούν στο προϊόν. Αν συναντήσετε προβλήματα με δίκτυα PSTN εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης της χώρας.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω συνθήκες που θα μπορούσαν να αναιρέσουν τη συμμόρφωση που αναφέρεται παραπάνω όπως και τα χαρακτηριστικά της συσκευής:

- εσφαλμένη παροχή ρεύματος.
- εσφαλμένη εγκατάσταση, λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση, ή οποιαδήποτε χρήση που διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που παρέχεται με τη συσκευή.
- η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αυθεντικών τμημάτων χρησιμοποιώντας άλλους τύπους, όχι εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή ή η επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι κοντά σας και εύκολα προσβάσιμη. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή, αποσυνδέστε την από την πρίζα παροχής.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ	I
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	I
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	I
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	I
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	I

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΚΟΝΣΟΛΑ)	II
ΜΕΡΗ	IV

Ι ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ V

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** V

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)** VI

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	VI
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ.....	VII

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ VIII

ΜΕΤΑΔΟΣΗ X

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ	X
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΉΧΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ	X
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΚΩΜΕΝΟ	X

ΛΗΨΗ XII

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ	XII
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ	XII
ΛΗΨΗ ΜΕ ΤΥΠΟ "ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ"	XII

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ XIII

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ XIII

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ	XIII
---	------

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	24
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	1	ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	24
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ	3	ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ Η ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ	24
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	3	ΑΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ	24
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΧΑΡΤΙ	3	ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	24
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	4	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	25
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	4	ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ	26
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ	5	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	28
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣ ΦΑΞ	5	ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	28
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ	28
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ	7	ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	29
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ	7	ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	29
ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ	10	ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ	11	ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΑΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ	30
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ	13	ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	30
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ	16	ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	30
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ	16	ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	31
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ	16	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	32
ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ	16		
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ	17		
ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ	17		
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ	17		
ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	17		
ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	18		
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ	18		
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	21		
ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POLLING	22		

ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Αυτό το εγχειρίδιο έχει χωριστεί σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος "Η συσκευή φαξ" και "Οδηγός άμεσης εκκίνησης" σας δίνουν μια συνοπτική περιγραφή της συσκευής φαξ, **επιτρέποντάς σας να την εγκαταστήσετε και να τη χρησιμοποιήσετε αμέσως**, αξιοποιώντας μόνο τις βασικές από τις δυνατότητες που σας παρέχει.

Μετά από αυτό τα αρχικό στάδιο, μπορείτε να ανατρέξετε στο **δεύτερο μέρος** του εγχειρίδιου. Εκεί θα βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή της συσκευής φαξ και των πολλών δυνατοτήτων της.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή φαξ μόνοι σας. Αν αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να τραυματιστεί. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Αν αφήσετε τη συσκευή φαξ αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να τη βγάλετε από την πρίζα του ρεύματος: έτσι, θα προστατευθεί από το να πάθει ζημιά λόγω παρεμβολών ή από διακοπές ρεύματος.
- **Κατα τη διάρκεια καταιγίδων σας συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή φαξ τόσο από την πρίζα του ρεύματος όσο και από την τηλεφωνική γραμμή για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης.**
- Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του ρεύματος ή διακοπή του ρεύματος, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις αφού το χειριστήριο θα είναι απενεργοποιημένο.

Αν υπάρχει ανάγκη να τηλεφωνήσετε σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο για επείγουσα ανάγκη, εγκεκριμένο από την τηλεφωνική εταιρία, που θα το συνδέσετε κατευθείαν στη συσκευή φαξ.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή φαξ σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς κραδασμούς, για να μην πέσει και γίνει ζημιά ή τραυματιστεί κάποιος.
- Διατηρήστε τη συσκευή φαξ σε μέρος όπου δεν υπάρχει σκόνη, μακριά από νερό και από υπερβολική ζέστη. Μην την εκθέτετε απευθείας στον ήλιο.
- Κρατήστε τη συσκευή φαξ μακριά από άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές, πχ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.α.τ.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βιβλία, έγγραφα, ή άλλα αντικείμενα τα οποία παρεμποδίζουν τον εξαερισμό της συσκευής. Οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή φαξ είναι περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και σχετικά υγρό μεταξύ 15% και 85%.
- Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά από την έξοδο των πρωτότυπων εγγράφων και των λαμβανόμενων/αντεγραμμένων εγγράφων, για να μην πέφτουν στο πάτωμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Καθώς οι προεπιλεγμένες τιμές των παραμέτρων που είναι ειδικές για κάθε χώρα καθώς και οι παράμετροι της εγκατάστασης μπορεί να αλλάξουν λόγω απαιτήσεων πιστοποίησης ή συγκεκριμένων απαιτήσεων του πελάτη, αυτές οι τιμές δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε αυτές που αναγράφονται στο εγχειρίδιο. Γι' αυτό τον λόγο σας συνιστούμε να τις τυπώνετε πριν τις μεταβάλλετε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Επιπλέον της συσκευής φαξ και του εγχειρίδιου, στη συσκευασία θα βρείτε τα παρακάτω:

- Το καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή φαξ στην τηλεφωνική γραμμή.
- Την τηλεφωνική πρίζα (αν απαιτείται).
- Το κουτί που περιέχει τη μονόχρωμη κεφαλή εκτύπωσης που σας παρέχεται με την συσκευή (**μη-αναγωμώσιμη**).
- Το ακουστικό.
- Το στήριγμα του χαρτιού.
- Τα καλύμματα με τα ονόματα των χειριστηρίων της κονσόλας για τις διάφορες χώρες.
- Τη λίστα των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της Olivetti (**Υποστήριξη Πελατών της Olivetti**).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΚΟΝΣΟΛΑ)

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ρυθμίζει την ανάλυση των εγγράφων που πρόκειται να φωτοτυπηθούν (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Ρυθμίζει την αντίθεση των εγγράφων που πρόκειται να φωτοτυπηθούν (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗΣ


Ξεκινά την φωτοτυπηση ενός εγγράφου (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ-ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Κάνει σμίκρυνση ή μεγέθυνση στο εγγραφο προς φωτοτυπηση (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων(ADF).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (“ERROR”)

Καταδεικνύει ένα σφάλμα λειτουργίας κατά την αποστολή ή λήψη.

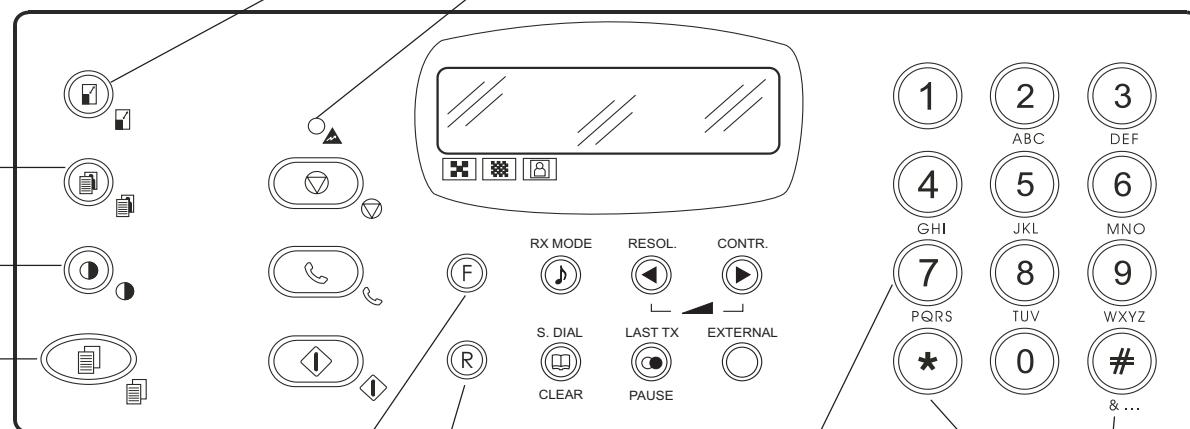

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (FUNCTION)

Παρέχει πρόσβαση στην κατάσταση προγραμματισμού.
Επιλέγει μενού και υπο-μενού.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Καλούν τον αριθμό τηγεφώνου ή φαξ.
Αν πιεστούν για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, καλούν αυτόματα (εφόσον έχουν οριστεί) τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ που έχει καταχωρηθεί σε αυτούς (λειτουργία κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου - one-touch dialling function).
Εισάγουν αριθμητικά δεδομένα.
Επιλέγουν αριθμητικά ψηφία και αλφαριθμητικούς χαρακτήρες κατά την εισαγωγή αριθμών και ονομάτων.

ΠΛΗΚΤΡΟ REGISTER RECALL (RECALL)

Με το ακουστικό σηκωμένο, παρέχει πρόσβαση στις ειδικές λειτουργίες που διαθέτει ο διαχειριστής του τηλεφωνικού δικτύου και είναι ευρέως γνωστές ως REGISTER RECALL (Λειτουργία R).


Με τονική κλήση, αποστέλουν έναν ηχητικό τόνο στην τηλεφωνική γραμμή για ειδικές υπηρεσίες του δικτύου.

Προχωρούν “προς τα πίσω” και “προς τα εμπρός” στους χαρακτήρες και τα ειδικά σύμβολα κατά την εισαγωγή ονομάτων.

(*) μόνο: καλεί κωδικούς ελέγχου απομακρυσμένης πρόσβασης.

Πριν ή μετά την κλήση του αριθμού φαξ ή τηλεφώνου, μετάγει προσωρινά τον τρόπο κλήσης από παλμικό σε τονικό.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΚΟΝΣΟΛΑ)

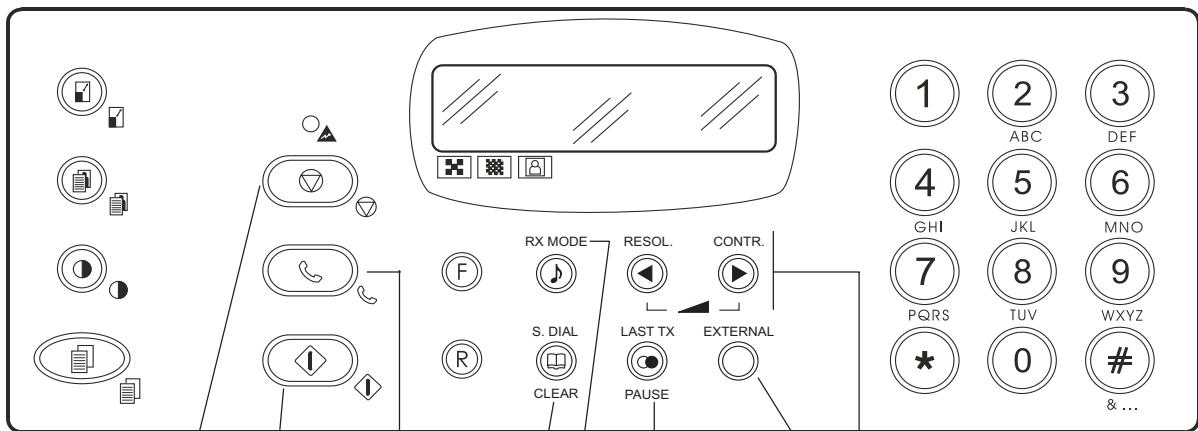

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (STOP)

Εξάγει ένα έγγραφο από το ADF. Επαναφέρει (σβήνει) το ενδεικτικό LED "○▲".

Επαναφέρει τη συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Διακόπτει τον προγραμματισμό, τη διαδικασία λήψης, μετάδοσης, ή φωτοτύπησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (START)

Ξεκινά τη λήψη ενός εγγράφου.

Αφού έχει γίνει κλήση ενός αριθμού φαξ, ξεκινά την αποστολή ενός εγγράφου (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF). Επικυρώνει την επιλογή μενού, υπο-μενού, παραμέτρων και των τιμών τους και μεταβαίνει στην επόμενη κατάσταση.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Αφού έχουν πιεστεί δύο αριθμητικά πλήκτρα (01-32), καλεί αυτόματα (εφόσον έχουν οριστεί) τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ που έχει συσχετισθεί με αυτούς. Ακυρώνει λανθασμένες ρυθμίσεις.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΛΗΨΗΣ (RX MODE)/ΑΝΑΜΟΝΗΣ (HOLD)

Επιλέγει ανάμεσα στους διάφορους τρόπους λήψης.

Θέτει μια κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ (HOOK)

Παρέχει πρόσβαση στην τηλεφωνική γραμμή: είναι ισοδύναμο με το να ανασηκώνεται το ακουστικό.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ /ΠΑΥΣΗΣ

Όταν πιεστεί δύο φορές, κάνει επανάκληση του τελευταίου αριθμού φαξ (μόνο με το έγγραφο να έχει εισαχθεί στο ADF) ή του τελευταίου αριθμού τηλεφώνου.

Εισάγει μια παύση κατά τη διάρκεια της κλήσης του αριθμού τηλεφώνου ή φαξ.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Ρυθμίζει την αντίθεση των εγγράφων που πρόκειται να αποσταλούν (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF).

Μεταβαίνει "προς τα εμπρός" μεταξύ των ρυθμίσεων μιας παραμέτρου.

Μετακινεί τον κέρσορα "προς τα δεξιά" κατά την εισαγωγή αριθμών και ονομάτων. Αυξάνει την ένταση του μεγαφώνου μετά την πίεση του πλήκτρου .

ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ρυθμίζει την ανάλυση των εγγράφων που πρόκειται να αποσταλούν (μόνο με το πρωτότυπο να έχει τοποθετηθεί στον Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων - ADF).

Μεταβαίνει "προς τα πίσω" μεταξύ των ρυθμίσεων μιας παραμέτρου.

Μετακινεί τον κέρσορα "προς τα αριστερά" κατά την εισαγωγή αριθμών και ονομάτων. Μειώνει την ένταση του μεγαφώνου μετά την πίεση του πλήκτρου .

ΠΛΗΚΤΡΟ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ" (EXTERNAL)


Με τη συσκευή φαξ συνδεδεμένη σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο:

Όταν πιεστεί πριν να γίνει κλήση του αριθμού τηλεφώνου ή φαξ, παρέχει πρόσβαση στην κοινόχρηστη τηλεφωνική γραμμή.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

ΜΕΡΗ

Στο σχήμα εμφανίζονται τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέρη της συσκευής φαξ.

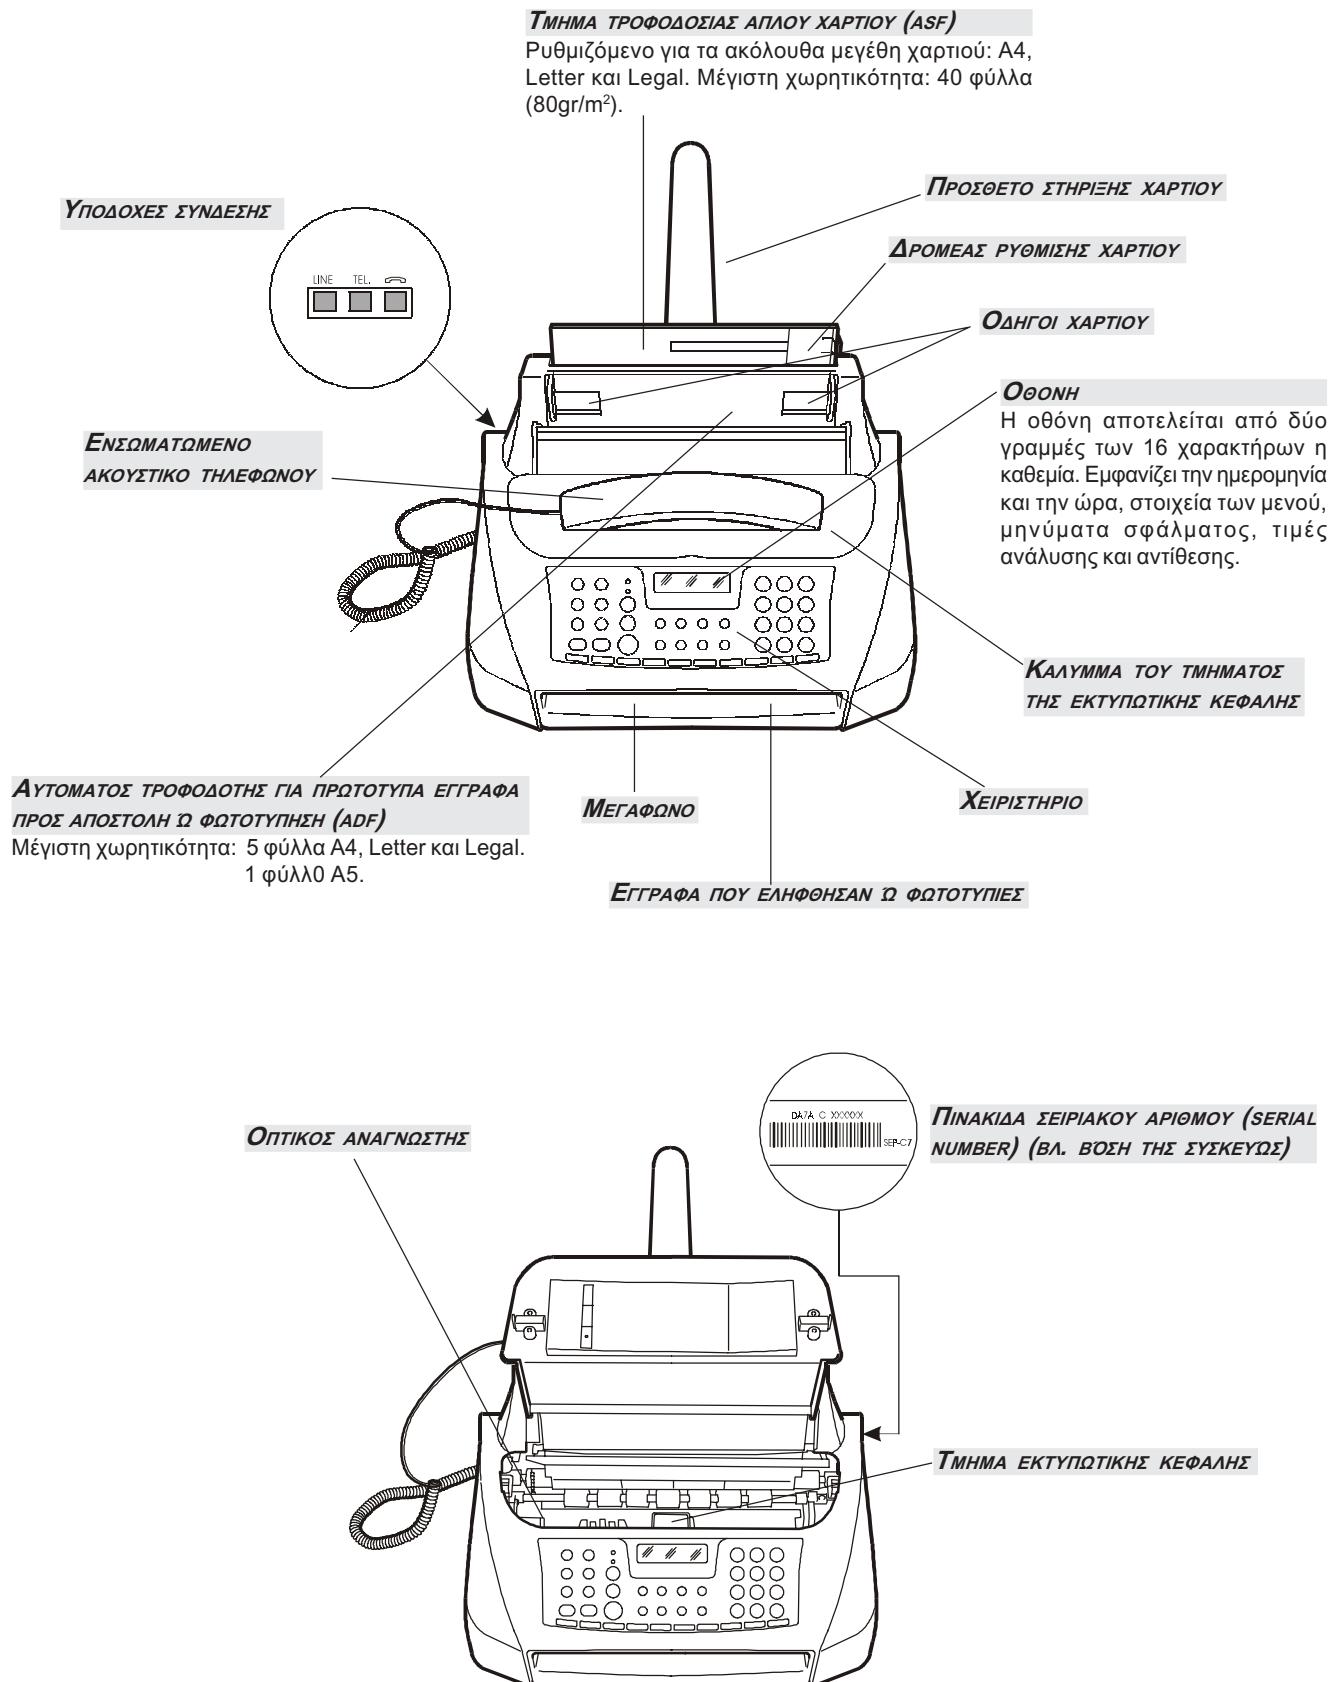

Αυτό το τμήμα παρέχει μια **βασική περιγραφή** της συσκευής φαξ, εξηγώντας τις διαδικασίες εγκατάστασής της και αυτές που αφορούν στη βασική χρήση, άμεσης εφαρμογής, αναφέροντας ελάχιστες μόνο από τις δυνατότητες της συσκευής. Για μια **πιο αναλυτική χρήση** της συσκευής φαξ, **ανατρέξτε στο αντίστοιχο τμήμα**.

Καθώς αυτό το τμήμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας οδηγήσει σε μία σταδιακή και συστηματική προσέγγιση της συσκευής φαξ, προτείνεται να διαβάσετε τις παραγράφους με τη σειρά που παρουσιάζονται.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τοποθετήστε τη συσκευή φαξ σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε πως υπάρχει αρκετός χώρος για την ελεύθερη ροή αέρα γύρω από το μηχάνημα.

Διατηρήστε τη συσκευή φαξ σε ένα σημείο χωρίς σκόνη, μακριά από πηγές υπερβολικής θερμότητας ή υγρασίας. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


1

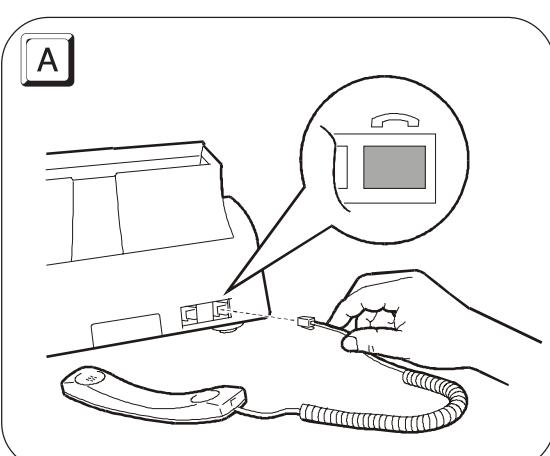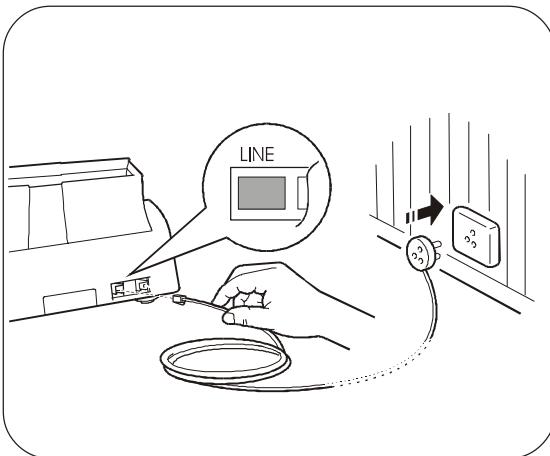

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη για σύνδεση με το **κοινόχρηστο τηλεφωνικό δίκτυο**. Αν θέλετε να τη συνδέσετε σε μια **ιδιωτική γραμμή** (τηλεφωνικό κέντρο) και να έχετε πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή δείτε "Για να το εγκασταστήσετε στη γραμμή του τηλεφωνου" τμήμα "Εγκατάσταση".

2

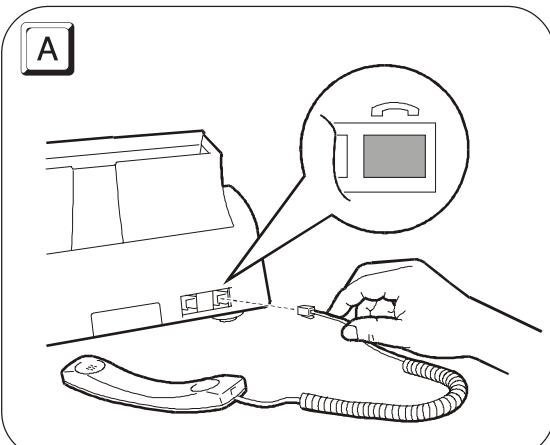


ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

3 Συνδεστε τη συσκευή φαξ στην πρίζα του ρεύματος


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή φαξ, αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το φορείο της κεφαλής, τραβώντας την áκρη προς τα επάνω (βλ. σχήμα παρακάτω).

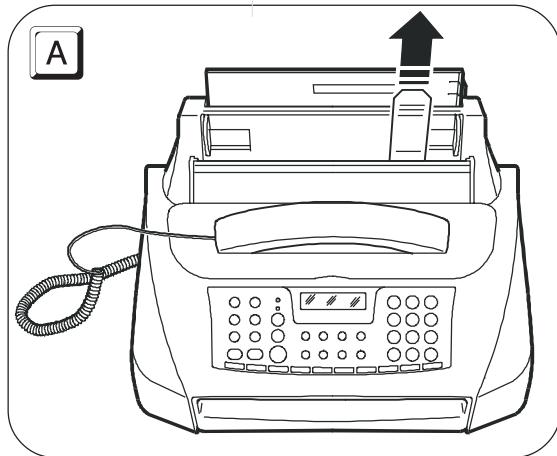

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το φις του καλωδίου παροχής μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

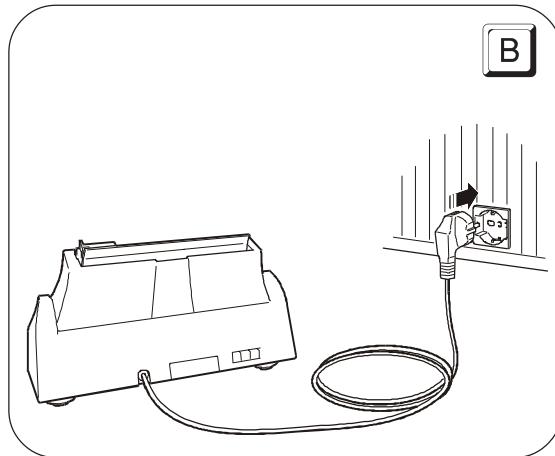

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Μόλις συνδεθεί η συσκευή φαξ στην πρίζα της τροφοδοσίας, εκτελεί αυτόματα ένα σύντομο διαγνωστικό έλεγχο για να ελέγχει τις λειτουργίες των εξαρτημάτων της. Έτσι, τα ακόλουθα μηνύματα (συνήθως στα Αγγλικά) εμφανίζονται στην οθόνη.

Στην επάνω σειρά

AUTOMATIC RX

και στη δεύτερη γραμμή εναλλάσσονται τα μηνύματα:

CHECK PRINT HEAD

SET DATE/TIME

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα και τη χώρα σας για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή φαξ.

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

F + ① Η οθόνη δείχνει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματα. Για παράδειγμα:

ITALIANO

RESOL. CONTR. Για να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Για παράδειγμα:

ENGLISH

② Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η οθόνη δείχνει μια χώρα προορισμού. Για παράδειγμα:

EUROPE

RESOL. CONTR. Για να επιλέξετε τη χώρα σας. Για παράδειγμα:

UK

Αν η χώρα σας δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη, δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ	Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΕ
Άλλες χώρες	INTERNATIONAL
Αργεντινή	AMERICA LATINA
Αυστραλία	NZL/AUSTRALIA
Αυστρία	ÖSTERREICH
Βέλγιο	BELGIUM
Βενεζουέλα	AMERICA LATINA
Βραζιλία	BRASIL
Γαλλία	FRANCE
Γερμανία	DEUTSCHLAND
Δανία	DANMARK
Ελβετία	SCHWEIZ
Ελλάδα	INTERNATIONAL
Ηνωμένο Βασίλειο	U.K.
Ινδία	INDIA
Ισπανία	ESPAÑA
Ισραήλ	ISRAEL
Ιταλία	ITALIA
Κίνα	CHINA
Κολομβία	AMERICA LATINA
Λουξεμβούργο	BELGIUM
Μεξικό	AMERICA LATINA
Νέα Ζηλανδία	NZL/AUSTRALIA
Νορβηγία	NORGE
Νότιος Αφρική	S.AFRICA
Ολλανδία	HOLLAND
Ουρουγουάη	AMERICA LATINA
Περού	AMERICA LATINA
Πορτογαλία	PORUGAL
Σιγκαπούρη	SINGAPORE
Σουηδία	SVERIGE
Ταιβάν	TAIWAN
Φινλανδία	FINLAND
Χιλή	AMERICA LATINA
Χονγκ Κονγκ	SINGAPORE



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση

Θυμηθείτε ότι η κατάσταση αναμονής είναι η κατάσταση κατά την οποία η συσκευή φαξ δεν εκτελεί συγκεκριμένη εργασία και σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προγραμματιστεί.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή φαξ στην πρίζα του ρεύματος και κάθε φορά που παρουσιάζεται βύθιση τάσης, πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αφότου έχουν οριστεί, μπορούν να αλλάξουν όποτε το θελήσετε, βλ. "Για να μεταβαλετε την ημερομηνια και την ωρα", τμήμα "Εγκατάσταση".



Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME



Η οθόνη εμφανίζει:

FORMAT: DD/MM/YY



Av θέλετε να επιλέξετε μια άλλη διάταξη από αυτή που εμφανίζεται, πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼.



Η οθόνη εμφανίζει:

FORMAT: 24 H



Av θέλετε να επιλέξετε την άλλη μορφή εμφάνισης της ώρας (12-ωρο), πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼.



Η οθόνη εμφανίζει:

00/00/00 HH:MM

26-07-03 11:23



Εισάγετε τη νέα ημερομηνία και ώρα (π.χ. 26-07-03, 12:00). Καθώς κάθε ψηφίο εισάγεται, ο δρομέας μετακινείται στο επόμενο.

00/00/00 HH:MM

26-07-03 12:00



Av θέλετε να αλλάξετε μόνο λίγα ψηφία, μετακινήστε το δρομέα σε αυτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ και αντικαταστήστε τα με τα σωστά ψηφία.



Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η διαδικασία ρύθμισης την ημερομηνίας και την ώρας έχει ολοκληρωθεί. Η νέα ημερομηνία και ώρα θα ανανεώνεται αυτόματα και θα εκτυπώνεται σε κάθε σελίδα που θα αποστέλλεται.



Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση



Αν έχετε επιλέξει τη διάταξη 12 ωρών, η οθόνη θα δείχνει το γράμμα "p" (post meridiem) ή το γράμμα "a" (ante meridiem). Για να μεταβείτε από το ένα γράμμα στο άλλο, μετακινήστε το δρομέα στο γράμμα που είναι να αλλαχθεί, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼, και πιέστε

το πλήκτρο

Αν γίνει κάποιο λάθος και θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία, πιέστε το πλήκτρο


ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

1 Τοποθετήστε χαρτί στη συσκευή

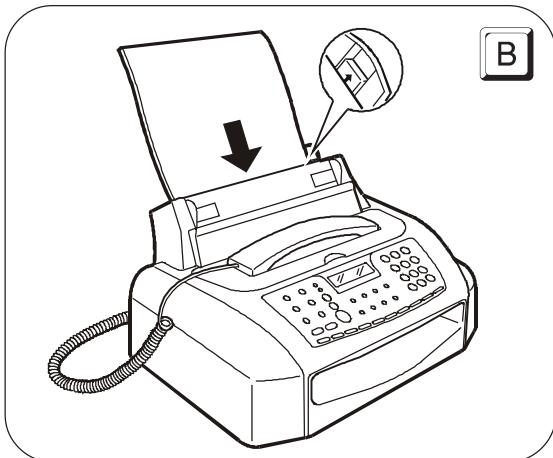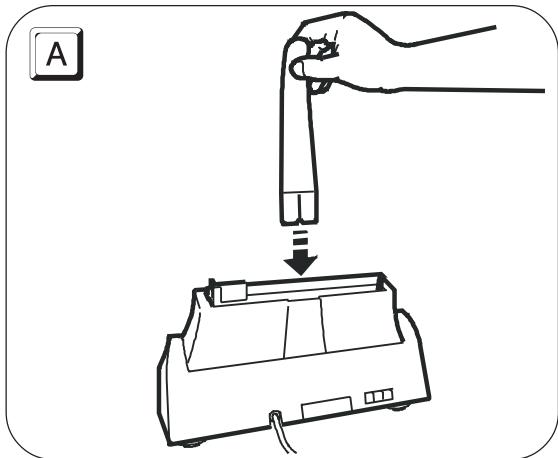

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ρυθμίζοντας τον οδηγό(βλ. εικόνα παρακάτω) πιέστε τα φύλλα μέχρι να εφάπτονται στο αριστερό και το δεξί τμήμα του τροφοδότη χαρτιού.




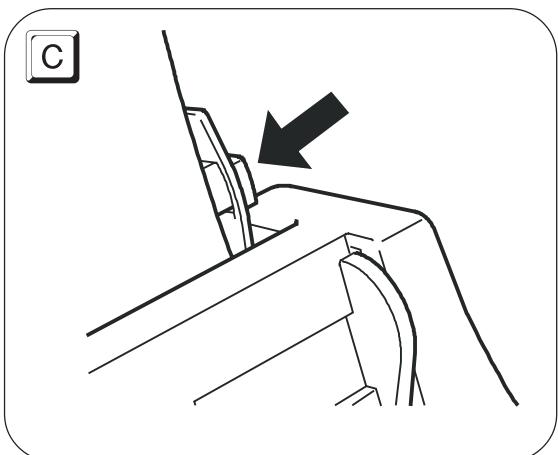


2 Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η κεφαλή εκτύπωσης που παρέχεται με τη συσκευή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε μέχρι 80 σελίδες*, ενώ οι αναλώσιμες κεφαλές εκτύπωσης, που έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε μέχρι 500 σελίδες*.

* Βάσει του Διαγράμματος Ελέγχου ITU-TS n.1 (black coverage = 3,8%).

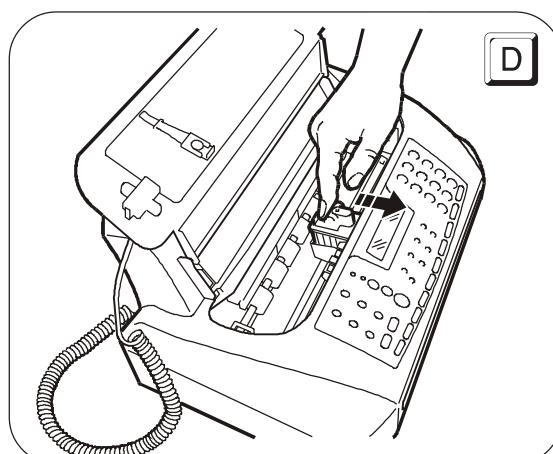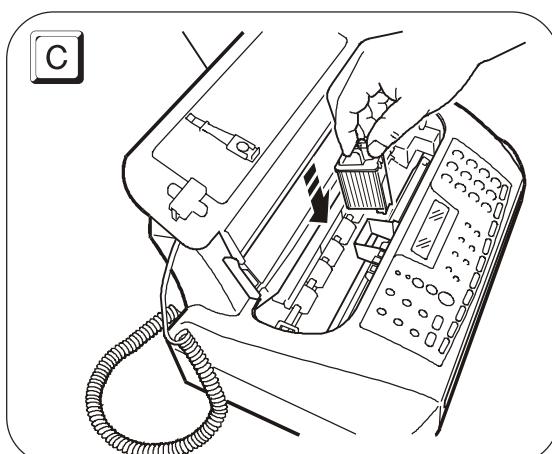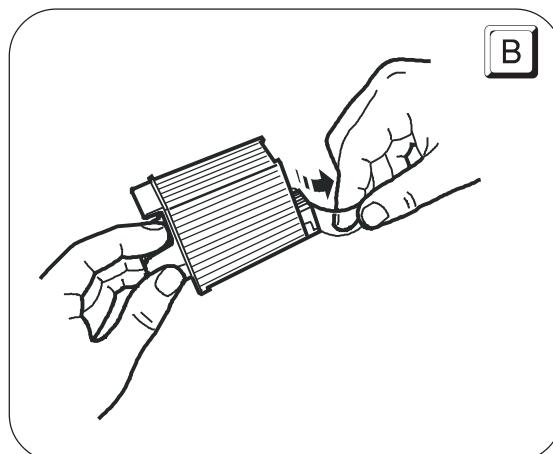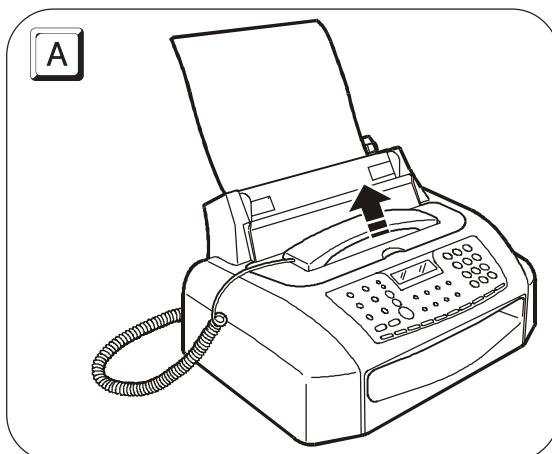

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε, όταν έχει εξαντληθεί η κεφαλή εκτύπωσης που σας παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής, μόνο μη-αναγωμώσιμες κεφαλές εκτύπωσης (single-block).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αν, μετά την τοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης, εμφανιστεί ξανά το μήνυμα "CHECK PRINT HEAD", προσπαθήστε να αφαιρέσετε και να ξανατοποθετήσετε την κεφαλή, πιέζοντάς την πιο καλά στη θέση της. Αν το μήνυμα παραμείνει, αφαιρέστε την κεφαλή και καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές αυτής αλλά και του φορείου, βλ. "Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής εκτύπωσης", τμήμα "Εργασίες συντήρησης".

Σημείωση

Όταν έχει τοποθετηθεί η κεφαλή εκτύπωσης, η συσκευή φαξ ξεκινά τη διαδικασία καθαρισμού των ακροφυσίων και ελέγχου, η οποία ολοκληρώνεται με:

- την εκτύπωση, σε ένα φύλλο που εισάγεται αυτόματα, ενός δελτίου διαγνωστικού ελέγχου που περιέχει:
 - μια αριθμημένη κλίμακα, για τον έλεγχο της ροής του μελανιού και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.
 - μια ομάδα γραφικών και κειμένου, ώστε να μπορεί να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας της εκτύπωσης.
 - η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: "CHECK PRINT OUT", "1 = EXIT 0 = REPEAT".

Εξετάστε το δελτίο διαγνωστικού ελέγχου όπως παρακάτω:

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Επιβεβαιώστε πως η αριθμημένη κλίμακα **ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ** και ότι οι μαύρες περιοχές **ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΘÓΛΟΥ ΟΡΙΖÓΝΤΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ**: αν ισχύουν τα παραπάνω, τα οποία επαληθεύουν πως η κεφαλή εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά και εργάζεται σωστά, επιλέξτε το **1. Η συσκευή φαξ επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση**. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα:

AUTOMATIC RX

25-07-03 11:23

- Από την άλλη, αν υπάρχουν **ΔΙΑΚΟΠές ή λευκές γραμμές**, επιλέξτε το **0** για να γίνει ξανά καθαρισμός των ακροφυσίων: αν το νέο δελτίο διαγνωστικού ελέγχου εξακολουθεί να μην έχει ικανοποιητική ποιότητα, επαναλάβετε τη διαδικασία μία φορά ακόμη. Τότε, αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι η προσδοκόμενη, καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές και τα ακροφύσια όπως αναφέρεται στο **"Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής εκτύπωσης"** και **"Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης"**, τμήμα **"Εργασίες συντήρησης"**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν πλησιάζει να τελειώσει το μελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:

INK LOW

Την ίδια στιγμή η συσκευή φαξ εκτυπώνει μια σελίδα για να σας προειδοποιήσει ότι το μελάνι τελειώνει και θα πρέπει σύντομα να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Όταν δεν έχει απομένει καθόλου μελάνι, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:

OUT OF INK

Για να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης, δείτε το τμήμα **"Εργασίες συντήρησης"**.

Για να αγοράσετε νέες κεφαλές εκτύπωσης, δείτε τους αντίστοιχους κωδικούς στο τέλος του εγχειρίδιου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη **σωστή χρήση των κεφαλών εκτύπωσης**, δείτε το **"Προφυλάξεις κατά τη χρήση των κεφαλών εκτύπωσης"**, τμήμα **"Εγκατάσταση"**.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Αν ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε **να χρησιμοποιήσετε άμεσα τη συσκευή φαξ για να εκτελέσετε απλές λειτουργίες μετάδοσης**. Σε κάθε περίπτωση, μη λησμονήσετε ότι υπάρχουν κι άλλες διαδικασίες για το σχηματισμό του καλούμενου αριθμού (κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου, ταχεία κλήση, κ.α.τ.) και ότι η συσκευή φαξ μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλες καταστάσεις μετάδοσης (καθυστερημένη μετάδοση, μετάδοση broadcast, μετάδοση από τη μνήμη, κ.α.τ.) για τα οποία απαιτείται κατάλληλη ρύθμιση (βλ. **"Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης"** και **"Για να στείλετε ένα έγγραφο"**, τμήμα **"Βασικός χειρισμός εκπομπής και λήψης"**).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για κάθε τύπο μετάδοσης **είναι σημαντικό να τοποθετήσετε το πρωτότυπο έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη για πρωτότυπα έγγραφα (ADF)**. Έτσι, πριν ξεκινήσετε μια μετάδοση, θυμηθείτε να τοποθετήσετε το έγγραφο, χωρίς πίεση, στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων(ADF) με την πλευρά που είναι να αποσταλεί προς τα κάτω.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αν αυτά τα διαγράμματα δεν αρκούν:



Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Για να μεταβάλλετε τις τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης, δείτε το **"Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την ανάλυση"**, τμήμα **"Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης"**.

0 / 9
NEXT

Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστέλλετε το έγγραφο (μέγιστο 32 ψηφία).



Για να ξεκινήσει η αποστολή.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν εισάγετε λανθασμένα ψηφία: τοποθετήστε το δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα , στο λάθος ψηφίο και αντικαταστήστε το με το σωστό. Αν θέλετε να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό, πιέστε το

πλήκτρο .
S. DIAL

CLEAR

Σημείωση

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη μετάδοση που εξελίσσεται, πιέστε το πλήκτρο . Η συσκευή φαξ εξάγει το έγγραφο από το ADF και επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής. Αν το έγγραφο που πρόκειται να εξαχθεί αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα, πριν πατήσετε το για να εξαχθεί το πρώτο, αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα με το χέρι.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΉΧΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αν αυτά τα διαγράμματα δεν αρκούν:



Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Για να μεταβάλλετε τις τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης, δείτε το "Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την ανάλυση", τμήμα "Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης".



Για να ακούσετε το σήμα πόλης. Η οθόνη εμφανίζει:

ΤΥΡΕ ΝΟΥΜΒΕΡ



Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστείλετε το έγγραφο (μέγιστο 32 ψηφία).




Για να ξεκινήσει η αποστολή, μόλις ακούσετε τον ήχο της συσκευής φαξ του συνδιαλεγόμενου.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΚΩΜΕΝΟ

Αν αυτά τα διαγράμματα δεν αρκούν:

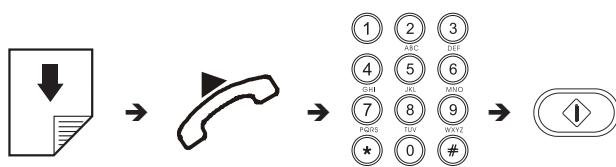

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Για να μεταβάλλετε τις τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης, δείτε το "Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την ανάλυση", τμήμα "Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης".



Σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη δείχνει:

TEL CALL



Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστείλετε το έγγραφο(μέγιστο 32 ψηφία).

Αν η συσκευή φαξ του συνδιαλεγόμενου έχει οριστεί για αυτόματη λήψη θα ακούσετε το ηχητικό σήμα της συσκευής του φαξ.

Αν είναι ορισμένο για χειροκίνητη λήψη, θα απαντήσει ο συνδιαλεγόμενος και θα μπορέσετε να του ζητήσετε να πατήσει το πλήκτρο start στη συσκευή φαξ του. Κατόπιν αυτού θα ακούσετε το ηχητικό σήμα της συσκευής του φαξ.



Για να ξεκινήσει η αποστολή.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν παραλείψετε να τοποθετήσετε το ακουστικό στη θέση του όταν ολοκληρωθεί η συνδιάλεξη, η συσκευή φαξ θα εκπέμπει ένα βόμβο για να σας ειδοποιήσει να τοποθετήσετε το ακουστικό στη θέση του.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


ΛΗΨΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας φαξ να λαμβάνει τα έγγραφα που στέλνουν οι συνδιαλεγόμενοί σας σε **τρεις διαφορετικούς τύπους**, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση πιέζοντας το πλήκτρο  : **χειροκίνητη λήψη (manual reception)**, **αυτόματη λήψη (automatic reception)** και **αυτόματη λήψη στην κατάσταση "τηλέφωνο/φαξ" ("PHONE/FAX")**.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ

Για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είστε **παρών** και μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις ο ίδιος.

Αν αυτά τα διαγράμματα δεν αρκούν:

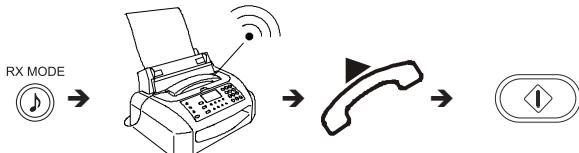

διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

MANUAL RX

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη δείχνει:

TEL CALL

Μόλις ακούσετε το σήμα της συσκευής φαξ ή αν ο συνδιαλεγόμενος σας ζητήσει να λάβετε ένα έγγραφο. Η οθόνη εμφανίζει:

CONNECTING

Κλείστε το ακουστικό.

Η συσκευή φαξ αρχίζει να λαμβάνει και η οθόνη εμφανίζει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη που εξελίσσεται, όπως ο αριθμός φαξ του συνδιαλεγόμενου ή, αν έχει προγραμματιστεί, το όνομά του.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του εγγράφου, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "RX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε τύπος λήψης μπορεί να διακοπεί πατώντας το πλήκτρο  . Η συσκευή φαξ επιστρέφει τότε στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπου **λείπετε** αλλά θέλετε να λαμβάνετε έγγραφα. Αυτός είναι ο τύπος που έχει ορισθεί αρχικά στη συσκευή σας φαξ. Αν δεν είναι ορισμένη σ' αυτόν τον τύπο, πιέστε το πλήκτρο  μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

AUTOMATIC RX

ΛΗΨΗ ΜΕ ΤΥΠΟ "ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ"

RX MODE
 Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PHONE/FAX RX

Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή φαξ για τον τύπο **τηλέφωνο/φαξ**. Η συμπεριφορά της συσκευής φαξ σ' αυτόν τον τύπο εξαρτάται από το **ποιός καλεί** και από την **παρουσία/απουσία σας** όταν το φαξ λαμβάνεται. Το παρακάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει:



Καλεί μια συσκευή φαξ (FAX MACHINE) Καλεί μια συσκευή τηλεφώνου (TELEPHONE)

Η συσκευή σας φαξ είναι ορισμένη για αυτόματη λήψη.

Πέρασαν 20 δευτερόλεπτα και δεν είχατε σηκώσει το ακουστικό.

Η συσκευή σας φαξ είναι ορισμένη για αυτόματη λήψη. Θα περιμένει να λάβει ένα έγγραφο για περίπου 30 δευτερόλεπτες και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Ο συνδιαλεγόμενος σας ζητά να λάβετε.

Ο συνδιαλεγόμενος σας κάλεσε μόνο για να σας μιλήσει: Στο τέλος της συνομιλίας, κλείστε το ακουστικό.

Η συσκευή σας φαξ λαμβάνει.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Όταν ανοίγετε τη γραμμή **σηκώνοντας το ακουστικό**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες τηλεφώνου που είναι διαθέσιμες στις συνηθισμένες τηλεφωνικές συσκευές που πωλούνται στην αγορά.

Σ' αυτές περιλαμβάνεται η λειτουργία **R** (REGISTER RECALL, που ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο ) και η οποία παρέχει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από το φορέα του τηλεφωνικού δικτύου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Να καλέσετε το συνομιλητή χρησιμοποιώντας το σύνολο διαδικασιών ταχείας κλήσης, βλ. "Για να κάνετε κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου (one-touch)" και "Για να κάνετε ταχεία κλήση (speed dial)".
- Προσωρινή αναμονή τηλεφωνικής κλήσης πιέζοντας το πλήκτρο  (HOLD). Η συνδιάλεξη συνεχίζεται μόλις το ίδιο πλήκτρο πιεστεί ξανά.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή φαξ ως **ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ**. Η ποιότητα της εκτύπωσης που λαμβάνετε καθορίζεται από τις τιμές της **ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ** και της **ΑΝÁΛUSΗΣ** που επιλέγετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και , πριν δώσετε την εντολή για φωτοτυπία.

Εισάγετε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αντίθεση, την ανάλυση και το μέγεθος του αντιγράφου: NORMAL, TEXT και 100%, αντίστοιχα.

 Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για την αντίθεση: "LIGHT", "DARK" ή "NORMAL".

 Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για την ανάλυση: "TEXT" ή "PHOTO".



Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση για το μέγεθος του αντιγράφου: "100%", "140%" ή "70%".

Πιέστε το πλήκτρο  αν θέλετε να κάνετε μόνο μία φωτοτυπία, διαφορετικά, εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό φωτοτυπιών (μεγ. 9) πριν πιέσετε το πλήκτρο . Η συσκευή φαξ αποθηκεύει τις σελίδες του εγγράφου μία προς μία, πριν κάνει τις φωτοτυπίες.

Σημείωση

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη δημιουργία της φωτοτυπίας, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές: την πρώτη φορά για να εξέλθει το έγγραφο από το ADF και τη δεύτερη φορά για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής. Αν το έγγραφο που είναι να εξέλθει έχει περισσότερες από μία σελίδες, πριν πιέσετε το πλήκτρο  για να εξέλθει η πρώτη σελίδα, αφαιρέστε όλες τις άλλες με το χέρι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


Επειδή η σύνδεση του φαξ στη γραμμή του τηλεφώνου καθορίζεται από εθνικά πρότυπα τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα, τα διαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν μερικά παραδείγματα συνδέσεων. Πάντως, αν η σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή είναι διαφορετική στη χώρα σας από αυτές που φαίνονται στα διαγράμματα, ακολουθήστε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

- Εισάγετε τον σύνδεσμο του καλωδίου που θα συνδέσετε στην τηλεφωνική γραμμή, στην υποδοχή "LINE" του φαξ (βλ. διαγράμματα "περ. 1", "περ. 2" ή "περ. 3").
- Εισάγετε τον σύνδεσμο της άλλης άκρη του καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου που βρίσκεται στον τοίχο (βλ. διαγράμματα "περ. 1", "περ. 2" ή "περ. 3").

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΚΗΣ**(Περίπτωση 1)**

- Αφαιρέστε, αν υπάρχει, το κάλυμα της υποδοχής "TEL" που προορίζεται για τη σύνδεση της συσκευής στην τηλεφωνική γραμμή, πάνω στο φαξ και εισάγετε τον σύνδεσμο του καλωδίου της συσκευής τηλεφώνου ανάγκης σ' αυτή την υποδοχή (βλ. διάγραμμα).

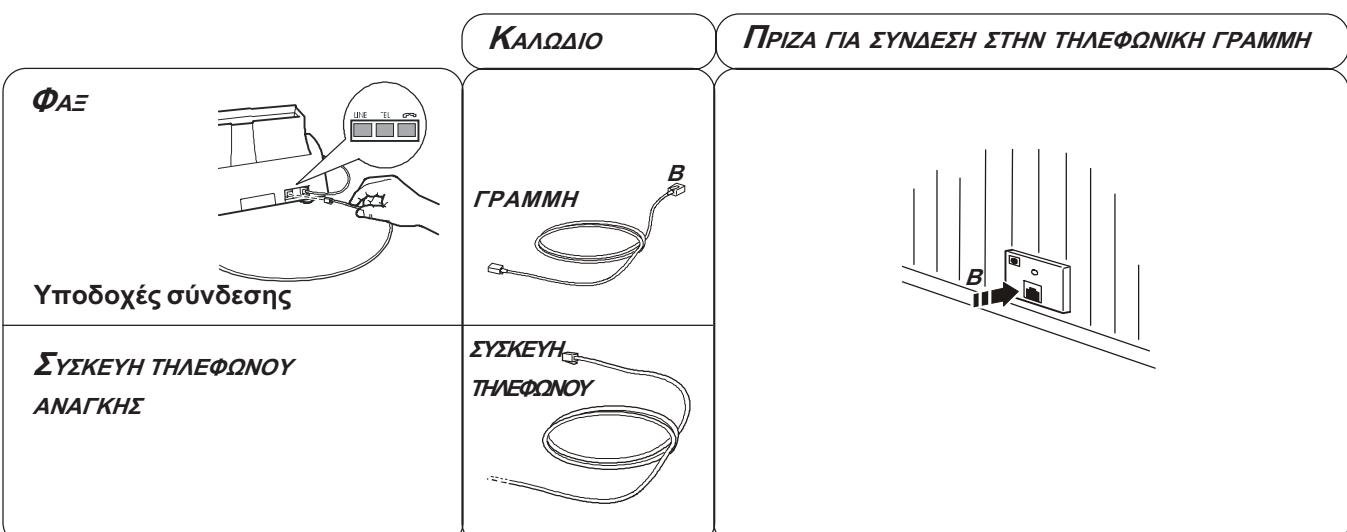ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Αν το τηλεφωνικό σας σύστημα παρέχει παραπάνω από δύο πρίζες, μπορείτε να συνδέσετε τα πρόσθετα τηλέφωνα σε οιαδήποτε από τις ελεύθερες πρίζες, με την προϋπόθεση ότι οι πρίζες του συστήματός σας είναι διευθετημένες σε παράλληλη σύνδεση, δηλαδή: αν εξακολουθείτε να ακούτε τον ήχο πόλης όταν οι συσκευές των τηλεφώνων που υπάρχουν ήδη έχουν το ακουστικό σηκωμένο.

Αν δε μπορείτε να ακούσετε τον ήχο πόλης όταν σηκώνετε τα ακουστικά των πρόσθετων τηλεφώνων, αυτό σημαίνει ότι οι πρίζες σας είναι συνδεδεμένες σε σειρά. Σ' αυτή την περίπτωση, συνδέστε τη συσκευή φαξ στην τελευταία πρίζα της σειράς.


(Περίπτωση 2)

- Εισάγετε το σύνδεσμο της συσκευής τηλεφώνου ανάγκης στην υποδοχή (βλ. διάγραμμα).


(Περίπτωση 3)

- Εισάγετε το σύνδεσμο της συσκευής τηλεφώνου ανάγκης στην υποδοχή της πρίζας τηλεφώνου στον τοίχο (βλ. διάγραμμα).


ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

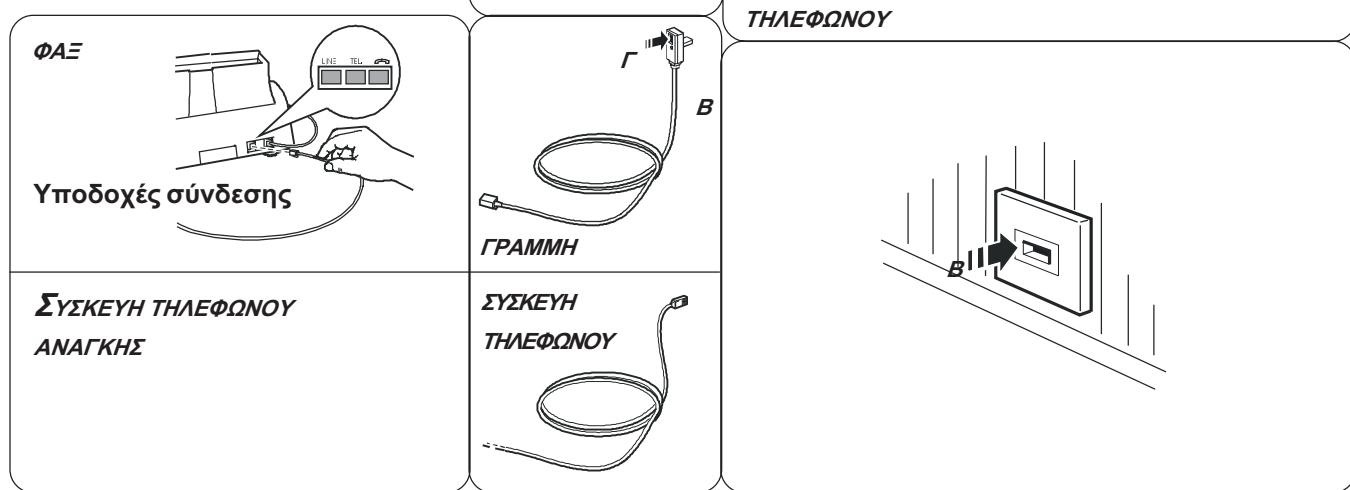



ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

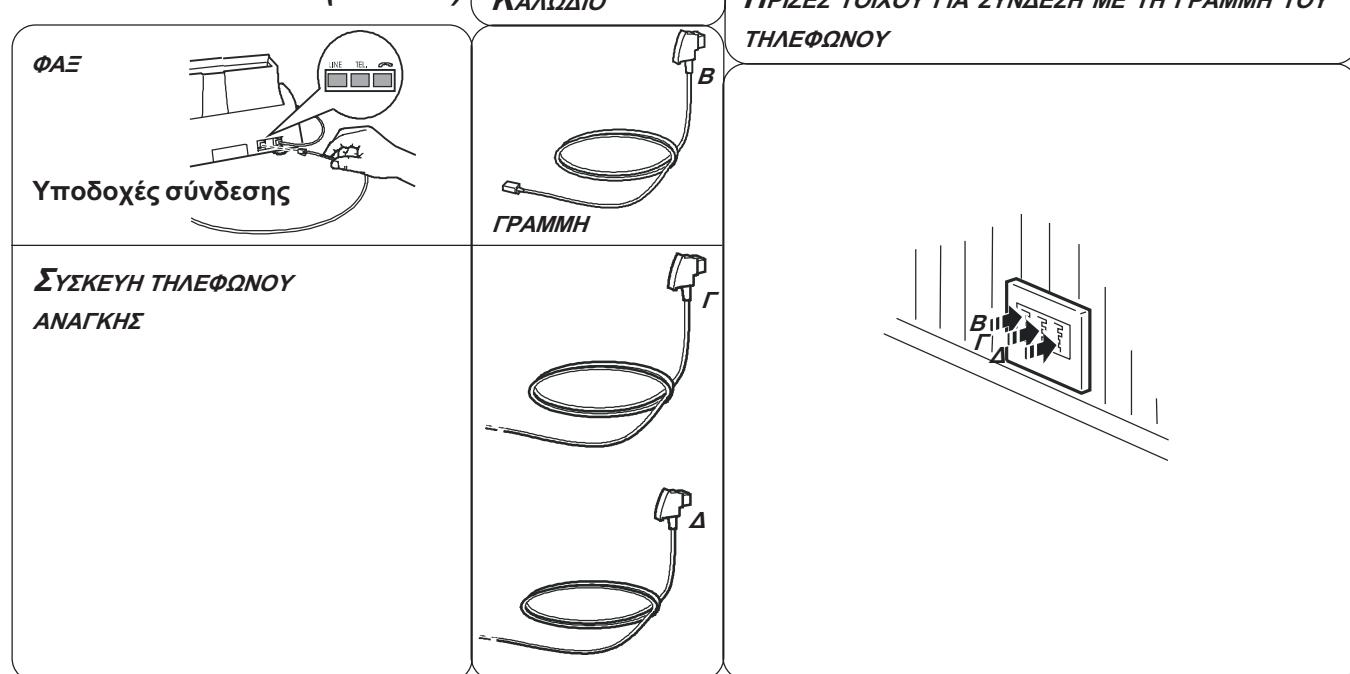

ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 (ΑΥΣΤΡΙΑ)

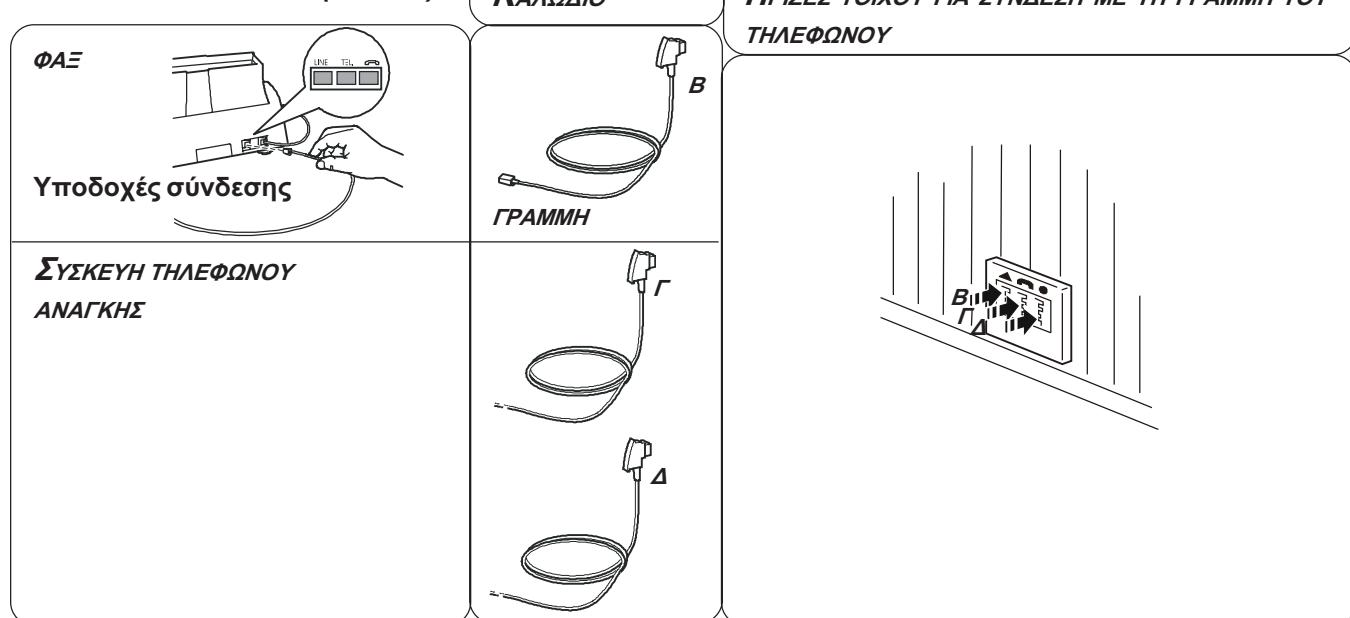

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

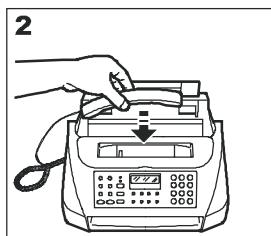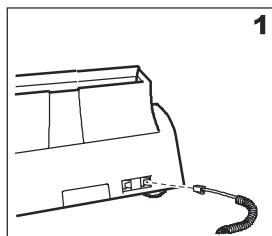

- Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου του ακουστικού στην πρίζα που διακρίνεται με το σύμβολο στη συσκευή φαξ.
- Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Σημείωση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή φαξ στην πρίζα παροχής ρεύματος, πρέπει να αφαιρέσετε την ταινία που συγκρατεί το φορείο της κεφαλής εκτύπωσης τραβώντας την άκρη της που προεξέχει από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (Automatic Document Feeder - A.D.F.).

- Εισάγετε το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα στον τοίχο.

Η συσκευή φαξ εκτελεί αυτόματα ένα σύντομο διαγνωστικό έλεγχο για να επιβεβαιώσει πως τα συστήματα του λειτουργούν σωστά και τότε η οθόνη εμφανίζει:

AUTOMATIC RX
CHECK PRINT HEAD

Σημείωση

Η συσκευή φαξ θα παραμένει μόνιμα συνδεδεμένη, έτοιμη να λάβει και να αποστέλλει έγγραφα 24 ώρες το εικοσιτεράωρο.

Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα στον τοίχο, καθώς η συσκευή δε διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας (on/off).

Σημείωση

Αν τα μηνύματα δεν εμφανίζονται στη γλώσσα της χώρας σας, επιλέξτε τη γλώσσα ("LANGUAGE") από αυτές που είναι διαθέσιμες πιέζοντας τα παρακάτω πλήκτρα στη σειρά που αναφέρεται:

+ Η οθόνη εμφανίζει τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα.




RESOL. CONTR.

/ Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΣΕΤΕ ΧΑΡΤΙ

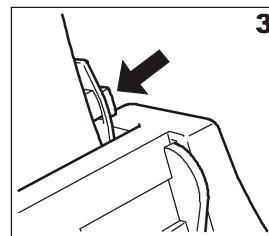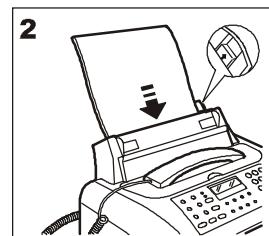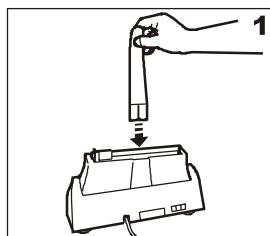

- Τοποθετήστε το στήριγμα του χαρτιού στην ειδική υποδοχή, μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
- Κρατώντας τα φύλλα από την επάνω πλευρά, τοποθετήστε τα στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (Automatic Sheet Feeder - ASF), αφήνοντάς τα να "πεσουν" χωρίς να τα διπλώνετε ή να τα πιέζετε.
- Πίεστε τα φύλλα προς την αριστερή πλευρά του ASF με τον οδηγό ρύθμισης.

Σημείωση

Όταν προσθέτετε φύλλα στο ASF, βεβαιωθείτε ότι τα τοποθετείτε **κάτω** και όχι επάνω από αυτά που υπάρχουν ήδη.

Σημείωση

Η συσκευή φαξ έχει μνήμη που σας επιτρέπει να λάβετε μέχρι 21 σελίδες ακόμη και αν δεν προσθέστε χαρτί.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

Αφού έχετε ρυθμίσει χειροκίνητα τον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (ASF), για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή φαξ λειτουργεί κανονικά, ελέγχετε ότι η διάταξη εκτύπωσης που έχει οριστεί στη συσκευή φαξ ανταποκρίνεται στο μέγεθος του χαρτιού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINTER PARAMET.



Η οθόνη εμφανίζει:

FORMAT.R4







/ Πίεστε τα **◀▶** μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος χαρτιού.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Η οθόνη εμφανίζει:

AUTOMATIC RX
CHECK PRINT HEAD

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

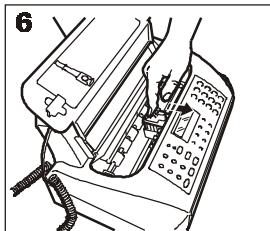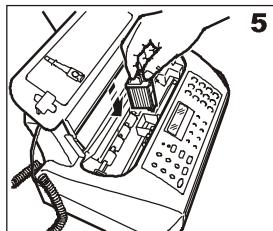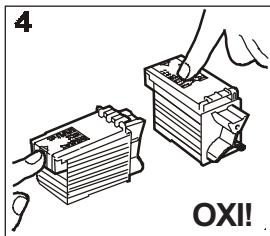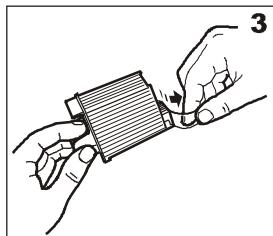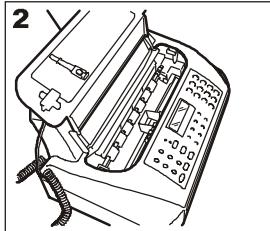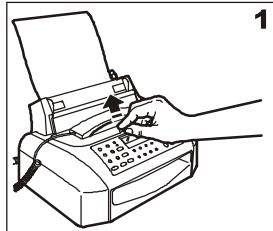

1-2 Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή όπως φαίνεται στο σχήμα.

3. Απελευθερώστε την κεφαλή, πιέζοντας τους μοχλούς και στη συνέχεια αφαιρέστε την από την υποδοχή της.
4. Αποφύγετε να αγγίζετε με τα δάκτυλά σας τόσο τα ακροφύσια όσο και τις ηλεκτρικές επαφές.
5. Εισάγετε την κεφαλή στην υποδοχή της, με τις ηλεκτρικές επαφές να "βλέπουν" προς το εμπρός τμήμα της συσκευής φαξ.
6. Πίεστε την κεφαλή μέχρι να κουμπώσει στη θέση της και κλείστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής.

Σημείωση

Αν, αφού έχετε τοποθετήσει την κεφαλή εκτύπωσης, εμφανίζεται πάλι το μήνυμα "CHECK PRINT HEAD", προσπαθήστε να την αφαιρέσετε και να την ξανατοποθετήσετε, πιέζοντας την πιο καλά στη θέση της. Αν το μήνυμα επιμένει στην οθόνη, αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης και καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές τόσο της κεφαλής εκτύπωσης όσο και του φορείου, βλ. "Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής εκτύπωσης", τμήμα "Εργασίες συντήρησης".

Σημείωση

Για να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης, δείτε στο τμήμα "Εργασίες συντήρησης".

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

Όταν έχετε τοποθετήσει την κεφαλή εκτύπωσης, η συσκευή φαξ ξεκινά τη διαδικασία καθαρισμού και ελέγχου, η οποία ολοκληρώνεται με:

- την **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**, σε ένα φύλλο που παραλαμβάνεται αυτόματα, ενός δελτίου διαγνωστικού ελέγχου που περιλαμβάνει:
 - μια **αριθμημένη κλίμακα**, για τον έλεγχο της ροής του μελανίου και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των ακροφύσιων της κεφαλής εκτύπωσης.
 - ένα σύνολο **γραφικών και κειμένου**, ώστε να αξιολογείται η ποιότητα της εκτύπωσης.
- Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: "CHECK PRINT OUT", "1 = EXIT 0 = REPEAT".

Ελέγχετε το δελτίο ελέγχου εκτύπωσης όπως παρακάτω:

- Ελέγχετε ότι η αριθμημένη κλίμακα **δε διακόπτεται σε κανένα σημείο** και ότι οι μαύρες περιοχές **δεν εμφανίζουν καθόλου οριζόντιες λευκές γραμμές**: αν τα παραπάνω, τα οποία επιβεβαιώνουν πως η κεφαλή εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά και εργάζεται καλά, πληρούνται, επιλέξτε την τιμή 1. Η συσκευή φαξ επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα:

AUTOMATIC RX

25-07-03 11:23

- Από την άλλη, αν υπάρχουν **διακοπές ή λευκές γραμμές**, επιλέξτε το **0** για να καθαρίσετε και πάλι τα ακροφύσια: αν η εκτύπωση εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, επαναλάβετε τη διαδικασία μια τελευταία φορά. Τότε, αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι αυτή που επιθυμείτε, καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές και τα ακροφύσια όπως αναφέρεται στο "Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής εκτύπωσης" και "Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης", τμήμα "Εργασίες συντήρησης".

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σε αυτό το μοντέλο μπορείτε να χρησιμοποιείτε **μόνο** μονόχρωμες κεφαλές εκτύπωσης (μαύρες). Επιπρόσθετα, να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε **μόνο μη-αναγωμώσιμες κεφαλές εκτύπωσης (single-block)**.

Όταν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης, λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προφυλάξεις:

- **μην αγγίζετε, ή στηρίζετε** την κεφαλή εκτύπωσης στα ακροφύσια ή τις επαφές.
- **μην προσπαθείτε ποτέ να ξαναγεμίσετε** την κεφαλή εκτύπωσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης ή τη συσκευή φαξ.

Αυτό θα εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια και αποτελεσματικότητα στην κεφαλή εκτύπωσης καθώς και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ

Αν η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζει η οθόνη δεν είναι σωστά, μπορείτε να τις αλλάξετε κάθε στιγμή.

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

Από αυτό το σημείο, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρθηκε παρακάτω στο "Για να ρυθμιστε ημερομηνια-ωρα" τμήμα "Οδηγός άμεσης εκκίνησης".

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣ ΦΑΞ

Αφού οριστούν, το όνομα (**μέγιστο 16 χαρακτήρες**) και ο αριθμός σας (**μέγιστο 20 ψηφία**) θα παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι να αλλάξουν σκόπιμα και θα εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα που λαμβάνεται από τη συσκευή φαξ των συνδιαλεγόμενών σας.

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

①

Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

STATION NAME

①

Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE YOUR NAME

② / ⑨
ASC. RXYZ

Για κα επιλέξετε τους χαρακτήρες κάθε πλήκτρου ΚΥΚΛΙΚΑ.

RESOL. CONTR.

Για να αφήσετε ένα κενό, πιέστε τα **①/②**.

*** / #**

Για να συμπεριλάβετε μια ποικιλία ειδικών συμβόλων, π.χ. &, στο όνομά σας.

RESOL. CONTR.

Αν υπάρχουν λάθος χαρακτήρες: τοποθετήστε το δρομέα στον λάθος χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **①/②** και αντικαταστήστε τον με το σωστό χαρακτήρα.

S. DIAL

CLEAR

Για να διαγράψετε ολόκληρο το όνομα.

Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "LENA":

5
JKL

Μέχρι να επιλεγεί το γράμμα "L".

3
DEF

Μέχρι να επιλεγεί το γράμμα "E".

6
MNU

Μέχρι να επιλεγεί το γράμμα "N".

2
ABC

Μέχρι να επιλεγεί το γράμμα "A".

①

Για να επιβεβαιώσετε το όνομα. Η οθόνη εμφανίζει:

PHONE NUMBER

Τώρα εισάγετε τον αριθμό του φαξ όπως αναφέρεται παρακάτω:

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΣ ΦΑΞ

①

Η οθόνη δείχνει:

TYPE YOUR NUMBER

① / ⑨
VWXYZ

RESOL. CONTR.

① / ②

Εισάγετε τον αριθμό σας φαξ.

Για να αφήσετε ένα κενό, πιέστε τα **①/②**.

Αν κάνετα λάθη κατά την πληκτρολόγηση, διορθώστε τα όπως και για το όνομά σας.

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε τον διεθνή κωδικό στον αριθμό σας, αντι για μηδενικά, πιέστε το πλήκτρο *. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο +.

①

Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό φαξ.

⑤

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΑΣ ΦΑΞ

Οι πληροφορίες της κεφαλίδας του εγγράφου που είναι να αποσταλεί (όνομα, αριθμός φαξ, ημερομηνία -ώρα και αριθμός σελίδων) μπορούν να λαμβάνονται από τη συσκευή φαξ του συνδιαλεγόμενού σας εκτός της περιοχής κειμένου, αμέσως κάτω από την επάνω πλευρά του φύλλου ή μέσα στην περιοχή του κειμένου, λίγο χαμηλότερα από ότι στην προηγούμενη περίπτωση.

Η συσκευή σας φαξ είναι σχεδιασμένη να αποστέλλει αυτήν την πληροφορία εκτός της περιοχής κειμένου.

Για να αλλάξετε τη θέση:

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

①

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

DATE AND TIME

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

VARIOUS SETTINGS

①

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει: (κεφαλίδα εντός)

HEADER INSIDE

① / ②

Πιέστε τα **①/②** για να επιλέξετε την εναλλακτική παράμετρο: (κεφαλίδα εκτός)

HEADER OUTSIDE

①

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

⑤

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η συσκευή φαξ έχει ρυθμιστεί για σύνδεση σε κοινόχροστη τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση είναι σωστή πρακτική να ελέγχετε ότι:

- Είναι επιλεγμένη η παράμετρος "**PUBL.LINE (PSTN)**"
- Η μέθοδος κλήσης (τονική (**tone**) ή παλμική (**pulse**)) είναι συμβατή με το κοινόχροστο τηλεφωνικό κέντρο που διαχειρίζεται τη γραμμή στην οποία έχετε συνδέσει τη συσκευή φαξ. Αν αμφιβάλλετε για την επιλογή σας, ρωτήστε την τηλεφωνική εταιρία που σας παρέχει τη γραμμή.



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION



Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP



Η οθόνη εμφανίζει:

PUBL.LINE (PSTN)



Αν η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη για σύνδεση σε ιδιωτική γραμμή ("Private line"), πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να επιλέξετε σύνδεση στην "κοινόχροστη" ("public") γραμμή.



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη εμφανίζει:

PSTN DIAL: TONE



Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε την άλλη μέθόδο κλήσης:

PSTN DIAL:PULSE



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (PBX)

Για να συνδέσετε τη συσκευή φαξ σε μια ιδιωτική γραμμή(ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο) και να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε και στην κοινόχροστη γραμμή, προχωρήστε όπως παρακάτω:

- Επιλέξτε την παράμετρο "**PRIV.LINE (PBX)**".
- Ορίστε την ίδια μέθοδο κλήσης (τονική (**tone**) ή παλμική (**pulse**)) με αυτή που χρησιμοποιείται από το ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο που διαχειρίζεται τη γραμμή στην οποία έχετε συνδέσει τη συσκευή φαξ. Αν αμφιβάλλετε για την επιλογή σας, ρωτήστε την τηλεφωνική εταιρία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό τηλεφωνικό σας κέντρο.
- Ορίστε τον τύπου εξόδου (κωδικός περιοχής (**area code**) ή στιγμιαία διακοπή (**flash**)) για να έχετε πρόσβαση στο κοινόχροστο τηλεφωνικό δίκτυο από το ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο.
- Ορίστε την ίδια μέθοδο κλήσης (τονική (**tone**) ή παλμική (**pulse**)) με αυτή που χρησιμοποιείται από το κοινόχροστο τηλεφωνικό κέντρο.

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP

Η οθόνη εμφανίζει:

PUBL.LINE (PSTN)

Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή:

PRIV.LINE (PBX)

Η οθόνη εμφανίζει:

PBX DIAL:TONE

Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε την άλλη μέθόδο κλήσης:

PBX DIAL:PULSE

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

EXT.LINE:PREFIX

Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε τον τύπο εξόδου "EXT.LINE:PREFIX" (πρόθεμα), συνεχίστε στο επόμενο βήμα ή πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή, "EXT.LINE:FLASH" (σύντομη διακοπή).

Αν επιβεβαιώσατε, πιέζοντας το πλήκτρο **◀▶**, τον τύπο "EXT.LINE:PREFIX", η συσκευή φαξ σας ζητά να εισάγετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κωδικό περιοχής (μέγιστο 3 ψηφία).

Η οθόνη εμφανίζει:

PSTN DIAL:TONE

Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε την άλλη μέθόδο κλήσης:

PSTN DIAL:PULSE

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Έχοντας επιβεβαιώσει τον τύπο κλήσης που θα χρησιμοποιηθεί από τη συσκευή φαξ για τη σύνδεση με την κοινόχροστη γραμμή, πιέστε απλώς το πλήκτρο **EXTERNAL**, πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ ή τηλεφώνου του συνδιαλέγομενου, για να έχετε πρόσβαση σε αυτή. Η οθόνη θα εμφανίσει το γράμμα "E" (external-εξωτερική).

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

Αν η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη για παλμική κλήση (δεκαδική) και θέλετε να την αλλάξετε σε τονική (πολλαπλών συχνοτήτων):

Πιέστε το πλήκτρο *****, πριν ή κατά τη διάρκεια της κλήσης του αριθμού φαξ ή τηλεφώνου, για να αλλάξετε τη μέθοδο κλήσης προσωρινά.

Στο τέλος της μετάδοσης, η συσκευή φαξ επιστρέφει πάντα στη μέθοδο κλήσης στην οποία έχει οριστεί.

Τώρα που η συσκευή σας φαξ έχει όνομα και αριθμό, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να:

- **στείλετε** έγγραφα (σε κατάσταση μετάδοσης από τη μνήμη ή με polling)
- **λάβετε** έγγραφα (επίσης με polling)
- **πραγματοποιήσετε μια κλήση** (ανατρέξτε στο τμήμα "Για να τηλεφωνηστεί")
- **αντιγράψετε** έγγραφα (ανατρέξτε στο τμήμα "Για να κάνετε μια φωτοτυπία").

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Διαστάσεις

- Πλάτος Ελάχιστο 148 mm - Μέγιστο 216 mm
- Μήκος Ελάχιστο 105 mm - Μέγιστο 600 mm

Πάχος

Από: 60 - 90 gr/m² (Μέγιστο 15 σελίδες)
50 - 140 gr/m² (1 σελίδα τη φορά)

Για έγγραφα διαφορετικού μεγέθους από αυτά που έχουν καθοριστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφάνεια με πλαϊνό φύλλο.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ

- **τσαλακωμένο χαρτί**
- **εξαιρετικά λεπτό χαρτί**
- **σχισμένο χαρτί**
- **Υγρό ή άκαμπτο χαρτί**
- **εξαιρετικά μικρό χαρτί**
- **ζαρωμένο χαρτί**
- **χαρτόνι**

Επιπρόσθια, για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της συσκευής σας φαξ και ακύρωση της εγγύησής σας, βεβαιωθείτε πως τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε δεν περιέχουν:

- **συρραπτικά**
- **συνδετήρες**
- **κολλητική ταινία**
- **διορθωτικό υγρό ή κόλλα που δεν έχει ακόμη στεγνώσει.**

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κάνετε μια φωτοτυπία (σε άλλη συσκευή, επιτραπέζιας σάρωσης) και αποστείλετε το αντίγραφο ή χρησιμοποιήστε διαφάνεια με πλαϊνό φύλλο σαν φάκελο για το έγγραφο.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ADF

Τοποθετήστε το έγγραφο, χωρίς πίεση, στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού(ADF) με την πλευρά που πρόκειται να αποσταλεί να κοιτά προς τα κάτω και στη συνέχεια εφαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στα άκρα του.

η οθόνη θα δείξει:

DOCUMENT READY

↓ NORMAL

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πριν στείλετε ένα έγγραφο μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για να **βελτιστοποιήσετε** την ποιότητα εκτύπωσης.

CONTR.



Για να επιλέξετε την **αντίθεση** σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- **KANONIKH**, αν το έγγραφο δεν είναι ούτε πολύ ανοικτό ούτε πολύ σκούρο. "NORMAL" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **ΑΝΟΙΚΤΟ**, αν το έγγραφο είναι σκούρο. "LIGHT" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **ΣΚΟΥΡΟ**, αν το έγγραφο είναι ανοικτό. "DARK" εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

RESOL.



Για να επιλέξετε την **ανάλυση** σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

- **STD** (KANONIKH), αν το έγγραφο περιέχει ευανάγνωστους χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ένα βελάκι σε ευθεία με το σύμβολο "[■]" της κονσόλας.
- **FINE**, αν το έγγραφο περιέχει πολύ μικρούς χαρακτήρες ή σχέδια. Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ένα βελάκι σε ευθεία με το σύμβολο "[■]" της κονσόλας.
- **HALF TONES**, αν το έγγραφο περιέχει σκιασμένες περιοχές. Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ένα βελάκι σε ευθεία με το σύμβολο "[■]" και ένα βελάκι σε ευθεία με το σύμβολο "[■]".

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού(ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και [■] (standard), αντίστοιχα.

Αν θέλετε, μπορείτε να μεταβάλλετε τις τιμές της ανάλυσης και της αντίθεσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

0 / 9
WXYZ

Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστείλετε το έγγραφο (μέγιστο 32 ψηφία).

↓

Για να ξεκινήσει η αποστολή του εγγράφου.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν εισάγετε λανθασμένα ψηφία: τοποθετήστε το δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼, στο λάθος ψηφίο και αντικαταστήστε το με το σωστό. Αν θέλετε να σβήσετε όλοκληρο τον αριθμό, πιέστε

S. DIAL
CLEAR

Σημείωση

Αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες ταχείας κλήσης, βλ. "Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης", "Για να στείλετε ένα έγγραφο με κλήση με το πάτημα ενός πλήκτου" και "Για να στείλετε ένα έγγραφο με ταχεία κλήση".

Σημείωση

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη μετάδοση που εξελίσσεται, πατήστε το πλήκτρο . Η συσκευή φας εξάγει το έγγραφο από το ADF και επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Αν το έγγραφο που πρόκειται να εξαχθεί αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα, πριν πατήσετε το για να εξαχθεί το πρώτο, αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα με το χέρι.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλετε τις τιμές της ανάλυσης και της αντίθεσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για να ακούσετε το σήμα πόλης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα:

TYPE NUMBER

/ LAST TX
Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστέλετε το έγγραφο (μέγιστο 32 ψηφία).

Για να ξεκινήσει η αποστολή, μόλις ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος της συσκευής φας του παραλήπτη.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΗΚΩΜΕΝΟ

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλετε τις τιμές της ανάλυσης και της αντίθεσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη δείχνει:

TEL CALL

/ LAST TX
Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να αποστέλετε το έγγραφο (μέγιστο 32 ψηφία).

Αν η συσκευή φας του συνδιαλεγόμενου έχει οριστεί για αυτόματη λήψη θα ακούσετε το ηχητικό σήμα της συσκευής του φας.

Αν είναι ορισμένο για χειροκίνητη λήψη, θα απαντήσει ο συνδιαλεγόμενος και θα μπορέσετε να του ζητήσετε να πατήσει το πλήκτρο start στη συσκευή φας του. Κατόπιν αυτού θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα της συσκευής του φας.

Για να ξεκινήσει η αποστολή.

Αν το έγγραφο αποσταλεί σωστά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "TX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επανέλθει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν παραλείψετε να τοποθετήσετε το ακουστικό στη θέση του όταν ολοκληρωθεί η συνδιάλεξη, η συσκευή φας θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για να σας ειδοποιήσει να τοποθετήσετε το ακουστικό στη θέση του.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ

Αν δεν είναι εφικτή η συνδεση, λόγω προβλήματος στις τηλεφωνικές γραμμές ή επειδή ο αριθμός του συνδιαλεγόμενου είναι κατηλλειμένος, η συσκευή σας φας θα ξανακαλέσει αυτόματα το νούμερο του συνδιαλεγόμενου μέχρι τρείς φορές.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ

Η συσκευή σας φας αποθηκεύει πάντα τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε, τον οποίο μπορείτε να ξανακαλέσετε πιέζοντας το πλήκτρο LAST TX δύο φορές.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΙΣΤΕ ΣΥΧΝΑ

Η συσκευή σας φας σας επιτρέπει να αποθηκευσετε εναν κωδικό που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως έναν κωδικό περιοχής ή έναν κωδικό πρόσβασης σε έναν εναλλακτικό παροχέα τηλεφωνίας.

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

OTHER CARR.:ON

Η οθόνη θα εμφανίσει:

ENTER NAME:

Εισάγετε το όνομα που προσδιορίζει τον κωδικό της περιοχής ή το όνομα ενός εναλλακτικού παροχέα τηλεφωνίας και πιέστε το πλήκτρο ή επιβεβαιώστε το ήδη καταχωριμένο πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας. Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE PREFIX:

{0 - 9}:

0 / 9
WXY2

Εισάγετε τον νέο κωδικό (μέγιστο. 6 ψηφία) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ή επιβεβαιώστε το πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας. Η οθόνη θα εμφανίσει:

ENTER ACRONYM

{R - Z}.

2 / 9
K2R
WXY2

Εισάγετε το αρχικό γράμμα, το οποίο θα προσδιορίζει τον κωδικό στην οθόνη(1 χαρακτήρας) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ή επικυρώστε το ήδη καταχωρημένο πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Η αυτόματη κλήση του κωδικού ενεργοποιείται με την πίεση του πλήκτρου πριν την κλήση του αριθμού του συνδιαλεγόμενου.

Αν η συσκευή φαξ είναι συνδεδεμένη σε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX), πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο δύο φορές πριν καλέσετε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ (BROADCAST TRANSMISSION)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να λύσετε προβλήματα που αφορούν στη ζώνης ώρας αν ο παραλήπτης βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά και να αποφύγετε να πληρώσετε υψηλές τιμές με το να επιλέγετε ζώνες ώρας κατά τις οποίες εμφανίζεται υπάρχει λιγότερη κίνηση στης τηλεφωνικές γραμμές.

Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (ADF). Η οθόνη δείχνει τις προεπιλεγμένες τιμές αντίθεσης και ανάλυσης: NORMAL και (standard), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλλετε τις τιμές της ανάλυσης και της αντίθεσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

F Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

DELAYED TX

Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE TIME

HH:MM

0 / 9
WXY2

Εισάγετε την ώρα στην οποία θέλετε να στείλετε το έγγραφο. Για παράδειγμα: "16:50".

Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE FAX NUMBER

NUM/TOUCH/SPEED

0 / 9
WXY2

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη: απευθείας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου" ή ταχείας κλήσης (βλ "Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης").



Για να επικυρώσετε τη ρύθμιση. Η οθόνη θα εμφανίσει:

AUTOMATIC RX

TX AT 16:50

Σημείωση

Μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή για "broadcast transmission" αφαιρώντας το έγγραφο από το ADF ή πατώντας το πλήκτρο .

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΕ/ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ BROADCAST ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΤΕΙ

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

DELAYED TX

Η οθόνη θα εμφανίσει:

ALREADY ENTERED

Η οθόνη θα εμφανίσει:

CHANGE PARAM.P

Αν θέλετε να σβήσετε τη ρύθμιση της μετάδοσης, πατήστε τα πλήκτρα : στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "CANCEL SETTING?", στη συνέχεια πιέστε το για να επικυρώστε τη διαγραφή. Η συσκευή σας φαξ θα επιστρέψει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα που θα σταλεί το έγγραφο ή το νούμερο του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θα στείλετε το έγγραφο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE TIME

16:50

0 / 9

Εισάγετε τη νέα ώρα και επικυρώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο ή επιβεβαιώστε την ήδη υπάρχουσα πιέζοντας το πλήκτρο . Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE NUMBER

Αν θέλετε να επαναφέρετε την προηγούμενη ώρα, πιέστε το πλήκτρο και το αμέσως μετά.

0 / 9

Εισάγετε τη νέα ώρα και επικυρώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο ή επιβεβαιώστε την ήδη υπάρχουσα πιέζοντας το πλήκτρο αμέσως μετά. Η οθόνη θα εμφανίσει:

AUTOMATIC RX

TX TIME 18:00

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ

Η μνήμη της συσκευής σας φαξ σας επιτρέπει να στείλετε ένα έγγραφο (σε προκαθορισμένο χρόνο: "Delayed transmission") σε πολλούς παραλήπτες (μέγιστο 10): "Broadcast transmission". Δείτε "Για να στείλετε ένα έγγραφο από τη μνήμη".

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προκαθορισμένες τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης: NORMAL και (κανονική), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλλετε τις τιμές της ανάλυσης και της αντίθεσης, όπως αναφέρεται παραπάνω.



Η οθόνη θα εμφανίσει:

TX FROM MEMORY



Η συσκευή φαξ αρχίζει να αποθηκεύει το έγγραφο. Μόλις έχει αποθηκευτεί, η οθόνη θα εμφανίσει: "DOC.N. XXXX" και στη συνέχεια:

TYPE TIME

HH.MM



9
wxxv

Εισάγετε την ώρα στην οποία θέλετε να στείλετε το έγγραφο, για παράδειγμα "16:50", μετά πιέστε το πλήκτρο ή πιέστε το πλήκτρο αμέσως μετά για την επικύρωση της ήδη καταχωριμένης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί:

TYPE FAX NUMBER

NUM//



9
wxxv

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη: απευθείας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες ταχείας κλήσης, βλ. "Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης".



Το συσκευή φαξ σας προτρέπει να εισάγετε έναν άλλο αριθμό:

TYPE FAX NUMBER

NUM//

Αν θέλετε να στείλετε ένα έγγραφο σε πολλούς παραλήπτες, επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα όσες φορές χρειάζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αν θέλετε να στείλετε ένα έγγραφο σε έναν μόνο παραλήπτη πιέστε το πλήκτρο χωρίς να εισάγετε κάποιον αριθμό. μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία, η οθόνη θα εμφανίσει:

AUTOMATIC RX

MEMORY TX

Σημείωση

Η συσκευή σας φαξ σας επιτρέπει να καθορίσετε μία μόνο μετάδοση broadcast από τη μνήμη κάθε φορά.

Σημείωση

Η συσκευή σας φαξ σβήνει από τη μνήμη όλες τις μεταδόσεις που έχουν ολοκληρωθεί σωστά.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ/ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ/ΣΒΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΤΕΙ



Η οθόνη θα εμφανίσει:

MEMORY TX



Η οθόνη θα εμφανίσει:

ALREADY ENTERED



Η οθόνη θα εμφανίσει:

PRINT SETTING?



Πιέστε τα για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες: "CHANGE PARAM.?" ή "CANCEL SETTING?".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

PRINT SETTING? - Για να εκτυπώσετε μόνο τις παραμέτρους μετάδοσης μνήμης. Όταν ολοκληρώσει την εκτύπωση, η συσκευή σας φαξ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής.

CANCEL SETTING? - Για να ακυρωθεί η ρύθμιση. Η συσκευή σας φαξ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής.
CHANGE PARAM.? - Για να αλλάξετε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου ή την ώρα που θέλετε να στείλετε το έγγραφο. Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE TIME

HH.MM

Από αυτό το σημείο, προχωρήστε όπως αναφέρεται στα τελευταία βήματα της διαδικασίας "Για να στείλετε ένα έγγραφο από τη μνήμη".

Σημείωση

Αν η μετάδοση από την μνήμη έχει προχωρήσει, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "TRANSMITTING..."; σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν μπορείτε να τη μεταβάλλετε.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή φαξ να λαμβάνει τα έγγραφα που σας αποστέλλονται με **ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ**, στους οποίους έχετε πρόσβαση πιέζοντας το πλήκτρο RX MODE.

-

Χειροκίνητη λήψη, για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είστε **παρόν** και μπορείτε να απαντήσετε ο ίδιος.

Η οθόνη εμφανίζει:

MANUAL RX



Όταν κωδωνίσει η συσκευή τηλεφώνου, σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη εμφανίζει:

TEL CALL



Όταν ακούσετε το σήμα από τη συσκευή φας ή αν ο συνδιαλεγόμενος σας ζητήσει να παραλάβετε ένα έγγραφο. Η ιθόνη εμφανίζει:

CONNECTING



Κλείστε το ακουστικό.

Η συσκευή φας αρχίζει τη λήψη και η ιθόνη εμφανίζει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη σε εξέλιξη, όπως τον αριθμό φας του συνδιαλεγόμενου ή, αν έχει καταχωρηθεί, το όνομά του.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του εγγράφου, η ιθόνη εμφανίζει το μήνυμα "RX COMPLETED" για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

- **Αυτόματη λήψη**, για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες **απουσιάζετε** αλλά θέλετε να λαμβάνετε έγγραφα. Αυτός είναι ο τρόπος κλήσης που έχει οριστεί αρχικά στη συσκευή σας φας. Αν δεν είναι

ορισμένος, πιέστε το πλήκτρο **RX MODE** μέχρι η ιθόνη να εμφανίσει "AUTOMATIC RX".

Το έγγραφο λαμβάνεται όπως στον τύπο χειροκίνητης λήψης.

- **Αυτόματη λήψη με αναγνώριση του τύπου της κλήσης**. Σ'αυτόν τον τύπο λήψης, μετά από έναν καθορισμένο αριθμό κωδωνισμών (προεπιλογή: 2 κωδωνισμοί), η συσκευή φας συνδέεται στην τηλεφωνική γραμμή και έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει αν η εισερχόμενη κλήση είναι φας ή τηλεφωνική.

RX MODE



Μέχρι η ιθόνη να εμφανίσει:

PHONE/FAX RX

Η ενέργεια που ακολουθεί από το φας εξαρτάται από το ποιός καλεί:

- Αν ο καλών είναι μια άλλη συσκευή φας, μετά από δύο κωδωνισμούς η συσκευή σας φας προετοιμάζεται αυτόματα για να κάνει λήψη ενός εγγράφου.
- Αν ο καλών είναι τηλεφωνική συσκευή, μετά από δύο κωδωνισμούς, η συσκευή σας φας εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για περίπου 20 δευτερόλεπτα και η ιθόνη εμφανίζει "LIFT HANDSET". Αν δε σηκώσετε το ακουστικό μέσα στα 20 δευτερόλεπτα, η συσκευή φας προετοιμάζεται αυτόματα για να κάνει λήψη ενός εγγράφου.

Αν σηκώσετε το ακουστικό πριν η συσκευή φας συνδέθει στην τηλεφωνική γραμμή και ακούσετε τον ήχο της κλήσης, πιέστε το πλήκτρο και τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του.

Σημείωση

Οποιαδήποτε λήψη, ανεξάρτητα ποιου τύπου είναι, μπορεί να διακοπεί πιέζοντας το πλήκτρο . Η συσκευή φας επιστρέφει τότε στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Η συσκευή φας μπορεί επίσης να εκτελεί λειτουργίες γρήγορης κλήσης, όπως **κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου** και **ταχεία κλήση**, αλλά αυτές οι λειτουργίες πρέπει να προγραμματιστούν από πριν.

ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

Μπορείτε να **αντιστοιχίσετε** σε κάθε ένα από τα 10 αριθμητικά πλήκτρα (0 - 9) έναν αριθμό φας, έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα όνομα που θα καλούνται αυτόματα όταν πιέζετε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό φας σε ένα όνομα:



Μέχρι η ιθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η ιθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME



Μέχρι η ιθόνη να εμφανίσει:

ONE TOUCH DIAL



Η ιθόνη εμφανίζει:

TYPE ONE TOUCH

KEY: 0-9



Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό φας (για παράδειγμα,). Η ιθόνη εμφανίζει:

FAX NO.



Η ιθόνη εμφανίζει:

1:FAX NO.

Αν ο αριθμός φας έχει ήδη καταχωρηθεί, η ιθόνη θα τον εμφανίσει.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό φας του συνδιαλεγόμενου (μέγιστο 32 ψηφία) απευθείας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Αν ο πάτημα σημαίνει ψηφία, τοποθετήστε το δρομέα στο λανθασμένο ψηφίο με τη βοήθεια των πλήκτρων και αντικαταστήστε το με το σωστό.

Για να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό.

Αν η συσκευή σας φας είναι συνδεδεμένη σε ιδιωτική γραμμή (ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο), αποκτήστε πρόσβαση στην κοινόχρηστη τηλεφωνική γραμμή πιέζοντας το πλήκτρο πριν κάνετε κλήση του αριθμού. Στην ιθόνη εμφανίζεται ένα γράμμα "E" (external - εξωτερική).



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας:

1:NAME

Αν το όνομα έχει αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί στην ιθόνη.

2 / 9
WXYZ

RESOL. CONTR.
0 / 9
WXYZ

S. DIAL
CLEAR

0 / 9
WXYZ

Εισάγετε το όνομα του συνδιαλεγόμενου (μέγιστο 16 χαρακτήρες) όπως για το δικό σας (βλ. "Το μόνο που λείπει τώρα είναι το όνομα σας και το νούμερο της συσκευής σας φας", τμήμα "Έγκατάσταση").

Αν υπάρχουν λανθασμένοι χαρακτήρες, τοποθετήστε το δρομέα στο λανθασμένο χαρακτήρα με τη βοήθεια των πλήκτρων **4/7** και αντικαταστήστε τον με τον σωστό.

Για να διαγράψετε ολόκληρο το όνομα.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη θα εμφανίσει:

EDIT ANOTHER YES

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να **διακόψετε** τη διαδικασία πιέζοντας το πλήκτρο **(*)**, να **προγραμματίσετε** και κάποιο άλλο **πλήκτρο "κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου"** (one-touch) πιέζοντας το πλήκτρο **(1)** και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 5 ή μπορείτε να **αντιστοιχίσετε** **(1)** έναν αριθμό τηλεφώνου στο ίδιο πλήκτρο όπως αναφέρεται παρακάτω:

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου:

Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE ONE TOUCH

KEY: 0-9

0 / 9
WXYZ

Πιέστε το πλήκτρο **1** ξανά και στη συνέχεια τα πλήκτρα **4/7**. Η οθόνη εμφανίζει:

TEL NO.

0 / 9
WXYZ

Η οθόνη εμφανίζει:

1:TEL NO.

Αν ένας τηλεφωνικός αριθμός έχει αποθηκευθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη.

0 / 9
WXYZ

Εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη (μέγιστο 32 ψηφία) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της συσκευής σας φας και πιέστε το πλήκτρο **(1)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη εμφανίζει:

1:NAME

Σε αυτό το σημείο, καθώς οι υπόλοιπες πληροφορίες παραμένουν αμετάβλητες, πιέστε το πλήκτρο **(*)** για να επιστρέψει η συσκευή φας στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου χωρίς να χρειαστεί να αντιστοιχίσετε πριν έναν αριθμό φας:

Ακολουθήστε την διαδικασία για την αντιστοιχίση ενός αριθμού φας και ένα ενός ονόματος μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

TYPE ONE TOUCH

KEY: 0-9

0 / 9
WXYZ

Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να καταχωρηθεί το νούμερο (για παράδειγμα **(1)**). Η οθόνη θα εμφανίσει:

FAX NO.

RESOL. CONTR.
0 / 9
WXYZ

0 / 9
WXYZ

Πιέστε τα **4/7** για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή:
TEL NO.

Καλέστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου (μέγιστο 32 ψηφία) από τη συσκευή φας και πιέστε το πλήκτρο **(1)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από αυτό το σημείο κι έπειτα, η διαδικασία συνεχίζεται με το συνηθισμένο τρόπο.

TAXEIA KΛΗΣΗ (SPEED DIAL)

Χρησιμοποιώντας **κωδικούς (01-32)** μπορείτε να καταχωρίσετε άλλους αριθμούς για φας και ονόματα τα οποία μπορούν να κληθούν αυτόματα πατώντας το πλήκτρο **(0)** και πληκτρολογώντας τον κωδικό.

Ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα της διαδικασίας **κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου**, έπειτα:

F

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

CODED SPEED DIAL

0 / 9
WXYZ

Η οθόνη θα εμφανίσει:

TYPE SPEED NO.

{01-32}:

0 / 9
WXYZ

Πληκτρολογήστε τον κωδικό στον οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό φας (πχ., **0 1**). Η οθόνη θα εμφανίζει:

FAX NO.

Από αυτό το σημείο και έπειτα, ακολουθήστε τη διαδικασία **κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου** αρχίζοντας από τα βήματα όπου ο αριθμός του φας, το όνομα και το τηλέφωνο του συνδιαλεγόμενου έχουν καταχωρηθεί.

Σημείωση

Αν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στα **10 πλήκτρα κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου** και στους **32 κωδικούς ταχείας κλήσης** (βλ. τμήμα "Για να εκτυπώσετε αναφορές και λίστες").

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ/ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ Η ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

ακολουθήστε τη διαδικασία **κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου ή ταχείας κλήσης** μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

- **Για κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου**

1:FAX NO.

ή

1:TEL NO.

- **Για ταχεία κλήση**

01:FAX NO.

ή

01:TEL NO.

0 / 9
WXY

Εισάγετε τον νέο αριθμό φαξ ή τηλεφώνου (μέγιστο 32 ψηφία) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πιέστε το πλήκτρο .

CLEAR

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Η οθόνη θα εμφανίσει:

1:NAME

ή

01:NAME

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα (μέγιστο 16 χαρακτήρες) ή πιέστε το πλήκτρο .

S. DIAL

CLEAR

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

0 / 9
WXY

Τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης: NORMAL και (κανονική), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλλετε την ανάλυση και την αντίθεση όπως περιγράφεται στο "Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την αναλυση".

Πιέστε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο, πχ 1, για παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο. Η οθόνη θα εμφανίσει "FAX CALL" και μετά τα ψηφία του αριθμού φαξ με τα οποία έχει αντιστοιχιστεί. Αν το όνομα έχει αποθηκευτεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα αυτό.

Μόλις γίνει κλήση του αριθμού, η μετάδοση συνεχίζεται κανονικά.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

S. DIAL
CLEAR

0 / 9
WXY

Τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης: NORMAL και (κανονική), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλλετε την ανάλυση και την αντίθεση όπως περιγράφεται στο "Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την αναλυση".

Η οθόνη εμφανίζει:

FAX CALL

CODE OR < >

Καλέστε τον επιθυμητό κωδικό ταχείας κλήσης, πχ.

1. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα ψηφία του αριθμού φαξ με τα οποία έχει αντιστοιχιστεί. Αν το όνομα έχει αποθηκευτεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα αυτό.

Μόλις γίνει κλήση του αριθμού, η μετάδοση συνεχίζεται κανονικά.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ Η ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αν δε θυμάστε το πλήκτρο κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου ή ταχείας κλήσης που έχετε αντιστοιχίσει με τον επιθυμητό αριθμό φαξ, μπορείτε να στείλετε το έγγραφο από τον τηλεφωνικό κατάλογο, ως εξής:

Τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης: NORMAL και (κανονική), αντίστοιχα.

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβάλλετε την ανάλυση και την αντίθεση όπως περιγράφεται στο "Για να ρυθμιστε την αντίθεση και την αναλυση".

Η οθόνη θα εμφανίσει:



FAX CALL

CODE OR < >

Πιέστε τα πλήκτρα για να βρείτε τον αριθμό φαξ ή το όνομα του συνδιαλεγόμενου στον οποίο θέλετε να στείλετε το έγγραφο.

Για να ξεκινήσετε τη μετάδοση.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εκτυπώνοντας αναφορές, η συσκευή φαξ σας επιτρέπει να ελέγχετε τα αποτελέσματα όλων των συνδιαλέξων (μεταδόσεων και λήψεων) που έχει εκτελέσει η συσκευή σας φαξ, το πλήθος των εγγράφων που έχει διαχειριστεί και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η συσκευή φαξ εκτυπώνει τις παρακάτω αναφορές:

- **Αναφορά διακοπής ρεύματος τροφοδοσίας:** εκτυπώνεται αυτόματα, πάντα μετά από διακοπή ρεύματος τροφοδοσίας.
- Αν συμβεί διακοπή ρεύματος τροφοδοσίας **ενόσω αποστέλλεται ή λαμβάνεται ένα έγγραφο**, όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, η συσκευή φαξ θα εκτυπώσει αυτόματα μια αναφορά που θα δείχνει το σύνολο των σελίδων (απεσταλμένων και λαμβανομένων) που έχουν διαγραφεί από τη μνήμη.
- **Αναφορά Δραστηριότητας:** περιέχει πληροφορίες για τις **25 πιο πρόσφατες δραστηριότητες** που έχουν ολοκληρωθεί (αποστολής και λήψης), τις οποίες η συσκευή φαξ διατηρεί στη μνήμη και **εκτυπώνεται αυτόματα μετά το πέρας της 15ης δραστηριότητας ή μετά από αίτημά σας**.
- **Αναφορά Τελευταίας Δραστηριότητας:** περιέχει πληροφορίες για την **τελευταία δραστηριότητα και εκτυπώνεται**, αν προγραμματιστεί, πάντα αυτόματα μετά από κάθε μετάδοση ή μετά από αίτημά σας.

- Αναφορά Αποτυχημένης Μετάδοσης:** και αυτή περιέχει πληροφορίες για την **τελευταία δραστηριότητα**, αλλά **εκτυπώνεται αυτόματα μόνο όταν η μετάδοση είναι αποτυχημένη**. Η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη να την εκτυπώνει πάντα και αυτόματα. Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο.
- Αναφορά Τελευταίας Μετάδοσης:** περιέχει πληροφορίες για την **τελευταία μετάδοση και εκτυπώνεται**, αν προγραμματιστεί, **πάντα αυτόματα** μετά από κάθε μετάδοση **ή μετά από αίτημά σας**.
- Αναγνώρηση κλήσης:** εκτυπώνεται πάντα μετά από αίτημά σας και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - Όνομα του καλούντος**
 - Όνομα του συνδιαλεγόμενου που σας καλεί (αν σας παρέχεται ως υπερεσία από τον παροχέα τηλεφωνίας).
 - PRIVATE: Αν ο συνδιαλεγόμενος έχει επιλέξει να μην αποκαλύπτει την ταυτότητά του.
 - NOT AVAILABLE: Αν ο συνδιαλεγόμενος έχει συνδεθεί με τηλεφωνικό κέντρο το οποίο δεν υποστηρίζει αυτή την υπερεσία.
- Αριθμός του καλούντος (Αναγνώριση κλήσης - CID)**
 - Αριθμός του συνδιαλεγόμενου που σας καλεί.
 - PRIVATE: Αν ο συνδιαλεγόμενος έχει επιλέξει να μη σας αποκαλύπτει την ταυτότητά του.
 - NOT AVAILABLE: Αν ο παραλήπτης έχει συνδεθεί με τηλεφωνικό κέντρο το οποίο δεν υποστηρίζει αυτή την υπερεσία.

Πώς ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Act. N.	Αριθμός προόδου των συνδιαλέξεων (μετάδοσης/λήψης) που έχουν πραγματοποιηθεί.
• Type	Τύπος της συνδιάλεξης: TX, TX ECM, TX POLLING ή TX POLLING ECM για μετάδοση. RX, RX ECM, RX POLLING ή RX POLLING ECM για λήψη.
• Doc.N	Αριθμός αναφοράς του αποθηκευμένου εγγράφου. Αυτός ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί για να αντιστοιχίσει το έγγραφο στη μετάδοση (σε έναν ή σε πολλούς) από τη μνήμη.
• Dialled Number	Αριθμός φαξ του συνδιαλεγόμενου που έχετε επιλέξει.
• Received Id	Αριθμός τηλεφώνου (και, μερικές φορές, όνομα) του επιλεγμένου συνδιαλεγόμενου Αυτός ο αριθμός αντιστοιχίζει στον αριθμό που έχετε καλέσει, μόνο αν ο παραλήπτης έχει ρυθμίσει τη συσκευή του σωστά. Διαφορετικά, μπορεί να διαφέρει ή ακόμη και να μην υπάρχει.
• Date/Time	Ημερομηνία και ώρα στην οποία έλαβε χώρα η συνδιάλεξη.
• Duration	Διάρκεια της συνδιάλεξης (σε λεπτά και δευτερόλεπτα).
• Pages	Σύνολο σελίδων που έχουν σταλεί/παραληφθεί.

Result

Αποτέλεσμα της μετάδοσης:

- OK: Αν η μετάδοση ολοκληρωθεί σωστά.
- ERROR CODE XX: Αν η μετάδοση δεν έχει ολοκληρωθεί για λόγο που δείχνει ο κωδικός σφάλματος (δείτε "Κωδικοί σφάλματος", στο τμήμα: "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων").

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η οθόνη θα εμφανίσει:

DATE AND TIME



Η οθόνη θα εμφανίσει:

VARIOUS SETTINGS



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAILED TX REPORT



Πιέστε τα πλήκτρα για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "TX REPORT:ALWAYS" και "TX REPORT: OFF".

FAILED TX REPORT - η συσκευή φαξ θα εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά μόνο μετά από κάθε αποτυχημένη μετάδοση.

TX REPORT:ALWAYS - η συσκευή φαξ θα εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά μετά από κάθε μετάδοση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

TX REPORT: OFF - η συσκευή φαξ δε θα εκτυπώνει καμία αναφορά.



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BROADCAST



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η οθόνη θα εμφανίσει:

BROADC. REP.:ON



Πατήστε τα πλήκτρα για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "BROADC. REP.:OFF".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

**ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BROADCAST**



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η οθόνη θα εμφανίσει:

DATE AND TIME



Η οθόνη θα εμφανίσει:

VARIOUS SETTINGS



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

DELAY LIST: ON

RESOL. CONTR.



Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "DELAY LIST: OFF".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

**ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, BROADCAST ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ**



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINT OUT REPORT



Η οθόνη θα εμφανίσει:

LAST TX REPORT

RESOL. CONTR.



Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "LAST BROAD. REP.", "ACTIVITY REPORT", "PRINT: ID LIST", "PRINT OUT:EXIT".



Για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

Αφου εκτυπώσετε την αναφορα, η συσκευή φαξ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν επιλεξετε "PRINT OUT:EXIT", πατήστε το πλήκτρο **(V)** για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΛΙΣΤΕΣ

Σε οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να εκτυπώσετε ολόκληρες λίστες της εγκατάστασης και των παραμέτρων εγκατάστασης και να εκτυπώσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα στα πλήκτρα κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και τους κωδικούς ταχείας κλήσης.

Εκτυπώνοντας τις λίστες της εγκατάστασης και των παραμέτρων εγκατάστασης, θα λάβετε μια ενημερωμένη αναφορά για τις προεπιλεγμένες παραμέτρους και για αυτές που έχετε ορίσει εσείς, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

**ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION



Η οθόνη θα εμφανίσει:

TEL. LINE SET-UP



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINT INSTALL.



Η οθόνη θα εμφανίσει:

PRINT OUT: ◀▶

RESOL. CONTR.



Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "PRINT OUT: EXIT".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

Αν επιλέξετε "PRINT OUT: ◀▶", όταν η συσκευή φαξ ολοκληρώσει την εκτύπωση, θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής. Αν επιλεξετε "PRINT OUT: EXIT", πιέστε το πλήκτρο **(V)** για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

**ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ**



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP



Η οθόνη θα εμφανίσει:

DATE AND TIME



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINT OUT SET-UP



Η οθόνη θα εμφανίσει:

PRINT SETTINGS

RESOL. CONTR.



Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "PRINT: ONE TOUCH", "PRINT:SPEED DIAL" και "PRINT OUT: EXIT".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αφου εκτυπώσετε την αναφορα, η συσκευή φαξ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν επιλέξετε "PRINT OUT: EXIT", πιέστε το πλήκτρο **(V)** για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

Όταν ανοίγετε τη γραμμή **ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες τηλεφώνου που είναι διαθέσιμες στις συνθησιμένες τηλεφωνικές συσκευές που πωλούνται στην αγορά.

Σ' αυτές περιλαμβάνεται η λειτουργία **R** (REGISTER RECALL), που ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο **(R)** και η οποία παρέχει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από το φορέα του τηλεφωνικού δικτύου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Να καλέσετε το συνδιαλεγόμενο χρησιμοποιώντας το σύνολο διαδικασιών ταχείας κλήσης, βλ. "Για να κάνετε κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου"(one-touch) και "Για να κάνετε ταχεία κλήση"(speed dial)".
- **Προσωρινή αναμονή τηλεφωνικής κλήσης** πιέζοντας το πλήκτρο **(HOLD)**. Η συνδιάλεξη συνεχίζεται μόλις το ίδιο πλήκτρο πιεστεί ξανά.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

Μην τοποθετήσετε το έγγραφο στο ADF.

⑨ / ⑩ Πατήστε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο, για παράδειγμα το **①**, για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η οθόνη εμφανίζει "TEL CALL" και στη συνέχεια τα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού που αντιστοιχίσατε σ' αυτό (βλ. "Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης", τμήμα "Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης"). Αν έχει καταχωρηθεί επίσης ένα όνομα, η οθόνη θα εμφανίσει καί αυτό.

Όταν έχει γίνει κλήση του αριθμού, αν ο συνομιλητής είναι ελεύθερος, μπορείτε να αρχίσετε τη συνομιλία.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Μην τοποθετήσετε το έγγραφο στο ADF.

RESOL. CONTR. Σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη εμφανίζει:

TEL CALL

Η οθόνη εμφανίζει:

TEL CALL

CODE OR < >

⑨ / ⑩ Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό κωδικό ταχείας κλήσης, για παράδειγμα **① ②**. Η οθόνη δείχνει τα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού που έχετε καταχωρήσει σε αυτόν(βλ. "Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης", τμήμα "Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης"). Αν έχει καταχωρηθεί επίσης ένα όνομα, η οθόνη θα εμφανίσει καί αυτό. Όταν έχει γίνει κλήση του αριθμού, αν ο συνομιλητής είναι ελεύθερος, μπορείτε να αρχίσετε τη συνομιλία.

ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Μην τοποθετήσετε το έγγραφο στο ADF.

TEL CALL Σηκώστε το ακουστικό για να πάρετε τη γραμμή. Η οθόνη εμφανίζει:



Η οθόνη εμφανίζει:

TEL CALL

CODE OR < >

RESOL. CONTR. Πιέστε τα **① ②** για να εντοπίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του συνδρομητή που θέλετε να καλέσετε.



Για να αρχίσει η κλήση.

Όταν έχει γίνει κλήση του αριθμού, αν ο συνδιαλεγόμενος είναι ελεύθερος, μπορείτε να αρχίσετε τη συνομιλία.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ

Πριν κάνετε μια φωτοτυπία, σιγουρεύετε ότι το πρωτότυπο έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο "Τί έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν", τμήμα "Για να στείλετε ένα έγγραφο", κεφάλαιο "Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης".

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή φαξ ως φωτοτυπικό. Η ποιότητα εκτύπωσης που λαμβάνετε εξαρτάται από τις τιμές **αντίθεσης** (contrast) και **ανάλυσης** (resolution) που επιλέγετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα και , πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτοαντιγραφής.

Επιλέξτε τον τύπο **αντίθεσης** βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

- **NORMAL**, αν το έγγραφο **δεν είναι ούτε πολύ ανοικτό ούτε πολύ σκούρο**.
- **LIGHT**, αν το έγγραφο **είναι πολύ σκούρο**.
- **DARK**, αν το έγγραφο **είναι πολύ ανοικτό**.

Επιλέξτε τον τύπο **ανάλυσης** βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

- **TEXT**, αν το έγγραφο περιλαμβάνει **ευανάγνωστο κείμενο ή απλά γραφικά**.
- **PHOTO**, αν το έγγραφο περιλαμβάνει **σκιασμένες περιοχές**.

Εισάγετε το έγγραφο στο ADF.

Η οθόνη δείχνει την προεπιλεγμένη αντίθεση, ανάλυση και ρυθμίσεις μεγέθους αντιγράφου: NORMAL, TEXT και 100%, αντίστοιχα.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση αντίθεσης: "LIGHT", "DARK" ή "NORMAL".

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ανάλυσης: "TEXT" ή "PHOTO".

Για να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις μεγέθους αντιγράφου: "100%", "140%" ή "70%".

Πιέστε το πλήκτρο αν θέλετε να κάνετε μόνο μία φωτοτυπία, διαφορετικά, εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων (μέγιστο 9) πριν πιέσετε το πλήκτρο . Η συσκευή φαξ αποθηκεύει τις σελίδες του εγγράφου μία προς μία, πριν κάνει τις φωτοτυπίες.

Σημείωση

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη δημιουργία της φωτοτυπίας, πιέστε το πλήκτρο δύο φορές: την πρώτη φορά για να εξέλθει το έγγραφο από το ADF και τη δεύτερη φορά για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Αν το έγγραφο που είναι να εξέλθει έχει περισσότερες από μία σελίδες, πριν πιέσετε το πλήκτρο για να εξέλθει η πρώτη σελίδα, αφαιρέστε όλες τις άλλες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για να έχετε φωτοτυπίες άριστης ποιότητας ενός εγγράφου που περιλαμβάνει **σκιασμένες περιοχές**, παράλληλα με την επιλογή της ανάλυσης **PHOTO**, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος **HIGH QUALITY** στη συσκευή φαξ. Αν δεν είναι, προχωρείστε όπως παρακάτω:

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINTER PARAMET.

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

COPY: NORMAL

Πιέστε τα πλήκτρα / για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές:

COPY: HIGH QUA.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

(F) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

(D) Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

(F) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINTER PARAMET.

(D) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

REDUCTION:94%

RESOL. / CONTR.
Πιέστε τα ▶/◀ για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες αναλογίες σμίκρυνσης: "80%", "76%", "70%" και "OFF"(εκτός).

(D) Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(V) Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΙΤΑΙ

Αν λάβετε ένα έγγραφο που είναι μακρύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώνεται το επιπρόσθετο κείμενο (SURPLUS) από τη συσκευή φαξ, σε άλλο φύλλο χαρτιού.

(F) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

(D) Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

(F) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

PRINTER PARAMET.

(D) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

SURPLUS:AUTO

RESOL. / CONTR.
Πιέστε τα ▶/◀ για να επιλέξετε μία από τις άλλες διαθέσιμες ρυθμίσεις: "SURPLUS: OFF" ή "SURPLUS: ON".

(D) Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(V) Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση "SURPLUS:AUTO", η συσκευή φαξ θα εκτυπώνει το επιπρόσθετο τμήμα του εγγράφου σε ένα άλλο φύλλο, με την προϋπόθεση το επιπρόσθετο τμήμα του εγγράφου να καταλαμβάνει περισσότερα από 12 mm.

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση "SURPLUS:ON", η συσκευή φαξ θα εκτυπώνει το επιπρόσθετο τμήμα σε ένα άλλο φύλλο.

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση "SURPLUS:OFF", η συσκευή φαξ δε θα εκτυπώνει το επιπρόσθετο τμήμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΗΨΗ

ΣΤΙΣ μεθόδους λήψεις "**AUTOMATIC RX**" και "**PHONE/FAX RX**", μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ να λαμβάνει έγγραφα χωρίς να κωδωνίζει καθόλου όταν λαμβάνεται εισερχόμενη κλήση.

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συμπεριφορά της συσκευής φαξ εξαρτάται από την μέθοδο λήψης που έχει επιλεγεί και τον καλούntα:
- Στην κατάσταση "**AUTOMATIC RX**", η συσκευή φαξ **δε θα κωδωνίζει ποτέ** όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση.
 - Στην κατάσταση "**PHONE/FAX RX**", όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή φαξ **δε θα κωδωνίζει αν ο καλών είναι μια άλλη συσκευή φαξ**. Αν η κλήση είναι **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ** κλήση, η συσκευή φαξ θα εκπέμψει ένα **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Σήμα**, στη θέση του κωδωνισμού, για να σας ειδοποιήσει να σηκώσετε το ακουστικό.

(F) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

(D) Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

SILENT RX:OFF

RESOL. / CONTR.
Πιέστε τα ▶/◀ για να επιλέξετε την άλλη διαθέσιμη ρύθμιση: "SILENT RX:ON".

(D) Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(V) Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής. Το μήνυμα "SILENT RX" θα αναβοσβήνει στη δεύτερη γραμμή της οθόνης.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από την τηλεφωνική εταιρία μετά από αίτημα του χρήστη, **είναι διαθέσιμη μόνο σε κάποιες χώρες και συμμορφώνεται με το πρότυπο ETSI ETS 300 778-1.**

Αυτή η λειτουργία **σας λέει αμέσως ποιός καλεί**. Μ'αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να επιλέγετε αν θα απαντήσετε στην κλήση ή όχι.

Όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, αν η συσκευή φαξ είναι σε **κατάσταση αναμονής**, οποτεδήποτε λαμβάνεται μια κλήση, **πάντα εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:**

- **ο αριθμός του καλούντος**
- **PRIVATE**: αν ο καλών έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του σ'εσάς
- **NOT AVAILABLE**: αν ο καλών είναι συνδεδεμένος σε ένα κέντρο που δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αν **προγραμματίζετε** τη συσκευή σας φαξ καί, όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, θέλετε **να ξέρετε ποιός σας καλεί, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο**

Πάντως, μπορεί να συμβεί, αν είστε συνδεδεμένοι σε ένα συγκεκριμένου τύπου τηλεφωνικό δίκτυο, ο αριθμός του καλούντος να μην εμφανίζεται στη συσκευή φαξ. Αν αυτό συμβεί, καλέστε το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΔΩΝΙΣΜΩΝ

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη σε μερικές μόνο χώρες.

Αν είστε σε μέθοδο λήψης **PHONE/FAX RX**, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή φαξ αναγνωρίζει αυτόματα, μετά από **δύο κωδωνισμούς**, αν η κλήση γίνεται από άλλη συσκευή φαξ (**FAX**) ή τηλέφωνο (**TEL**).

Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των κωδωνισμών, όπως παρακάτω:

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

RING COUNT: 02

Πιέστε τα / για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες τιμές: "01", "03", "04", "05", "06", "07" και "08". Για παράδειγμα: "04".

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΩΝΙΣΜΩΝ

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

Η οθόνη εμφανίζει:

VARIOUS SETTINGS

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

RING VOLUME:HIGH

RESOL. CONTR.
◀/▶

Πιέστε τα / για να δείτε τις άλλες διαθέσιμες επιλογές: "RING VOLUME:LOW", "RING VOLUME: MED" και "RING VOLUME:OFF". Για παράδειγμα: "RING VOLUME: MED".

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΩΝΙΣΜΟΥ

Σε μερικές χώρες, οι τοπικές εταιρίες τηλεφωνίας παρέχουν τη δυνατότητα της ανάθεσης **δύο ή περισσότερων αριθμών τηλεφώνου στην ίδια τηλεφωνική γραμμή**, που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς χρήστες. Όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, μια **διαφορετική συχνότητα κωδωνισμού** δείχνει για ποιόν χρήστη προορίζεται η κλήση.

Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο σπίτι ή μικρά γραφεία, όπου η ίδια τηλεφωνική γραμμή μοιράζεται σε περισσότερα από ένα άτομα.

Η συσκευή σας φαξ έχει την ικανότητα να "μαθαίνει" μία απ' αυτές τις συχνότητες (δείτε τη διαδικασία που ακολουθεί). Μ' αυτόν τον τρόπο, όταν λαμβάνεται μια κλήση με τη συγκεκριμένη συχνότητα κωδωνισμού, η συσκευή φαξ (σε μέθοδο λήψης **"PHONE/FAX RX"**) προετοιμάζεται αποκλειστικά για να λάβει ένα έγγραφο.

Αυτή η λειτουργία είναι **ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συνδύαζεται με αθόρυβη λήψη** καθώς η συσκευή φαξ θα κωδωνίζει μόνο αν η κλήση προέρχεται από ένα τηλέφωνο.

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION

Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

ENHANCED FEATURES

Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

DISTINCT.RING:OFF

Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

CHANGE PATTERN



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη εμφανίζει:

AUTODETECT. RING

Καλέστε τη συσκευή φαξ με την επιθυμητή συχνότητα, ώστε η συσκευή σας φαξ να την αναγνωρίσει. Η οθόνη δείχνει:

RING DETECTED



Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν η συσκευή φαξ δε μπορεί να ανιχνεύσει αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "RING NOT DETECT.". Σ'αυτό το σημείο, πατήστε το πλήκτρο και επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε μερικές μόνο χώρες.

Όταν η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη για **αυτόματη λήψη με αναγνώριση του τύπου της κλήσης**, συμπεριφέρεται όπως παρακάτω:

- Όταν καλείται από μια **συσκευή φαξ**, θα προετοιμάζεται αυτόματα για να λάβει ένα έγγραφο μετά τον προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών.
- όταν καλείται από ένα **τηλέφωνο**, θα εκπέμπει ένα **ακουστικό σήμα** για μια διάρκεια 20 δευτερολέπτων, κατόπιν της οποίας, αν δεν έχετε σηκώσει το ακουστικό, θα προετοιμαστεί αυτόματα για να λάβει ένα έγγραφο.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβάλλετε το μήκος του ακουστικού σήματος όπως παρακάτω:



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION



Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX/TEL TIMER:20

Πιέστε τα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες τιμές: "15", "30" ή "40". Για παράδειγμα: "40".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΙΓΗΣ

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη σε μερικές μόνο χώρες.

Για να μεταβάλλετε τη διάρκεια σιγής που είναι ορισμένη στη συσκευή σας φαξ, προχωρήστε όπως παρακάτω:



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION



Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

SILENCE LAPSE.: 6



Πιέστε τα **◀▶** για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες τιμές: "3", "4", "8", "10" ή "OFF". Για παράδειγμα: "4".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Για να επιστρέψει η συσκευή στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αν η συσκευή φαξ είναι συνδεδεμένη σε **προέκταση** που λειτουργεί με **μέθοδο τονικής κλήσης** και η ίδια είναι ρυθμισμένη για **χειροκίνητη λήψη (MANUAL RX)** ή **αυτόματη λήψη (AUTOMATIC RX)** με αναγνώριση του τύπου της κλήσης, οποτεδήποτε υπάρχει κλήση από έναν καλούντα που θέλει να σας στείλει κάποιο έγγραφο, μπορείτε να **δώσετε εντολή στη συσκευή για λήψη** του εγγράφου πληκτρολογώντας τον κωδικό ** στην προέκταση. Αυτός ο χειρισμός έχει την ίδια επίδραση όπως η πίεση του πλήκτρου στη συσκευή φαξ.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το δεύτερο "αστερίσκο" αυτού του κωδικού με κάποιο πλήκτρο από το 0 έως το 9.



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

INSTALLATION



Η οθόνη εμφανίζει:

TEL. LINE SET-UP



Η οθόνη εμφανίζει:

PUBL.LINE (PSTN)



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

REMOTE START:ON



Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE CODE

CODE (0/9,*) **

-  Εισάγετε το νέο κωδικό, για παράδειγμα : "+8".
-  Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
-  Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Αν συνδέεστε σε ιδιωτική γραμμή (ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία μέχρι η οθόνη να εμφανίσει "PUBL.LINE (PSTN)", και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα / για να εμφανιστεί: "PRIV.LINE (PBX)" και συνεχίστε όπως αναφέρεται στη διαδικασία.

-  Η οθόνη εμφανίζει:
TEL. LINE SET-UP
-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
DIAGNOSTICS
-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
LINE MONITOR:OFF
-  Πιέστε τα / για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "LINE MONITOR:ON".
-  Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
-  Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
FAX SET-UP
-  Η οθόνη εμφανίζει:
DATE AND TIME
-  Η οθόνη εμφανίζει:
VARIOUS SETTINGS
-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
RETRANS.DOC.:OFF
-  Πιέστε τα / για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "RETRANS. DOC.: ON".
-  Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
-  Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

Η συσκευή φαξ είναι ρυθμισμένη για να ακούτε τους **ήχους κλήσης** κατά τη διάρκεια των φάσεων κλήσης όπως και τα **σήματα σύνδεσης** που ανταλλάσσονται μεταξύ της συσκευής σας φαξ και αυτής του συνδιαλεγόμενού σας. Αν αυτό δεν ισχύει, προγραμματίστε τη λειτουργία όπως παρακάτω:

-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
INSTALLATION

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ

-  Αν η ένταση των ήχων κλήσης και των σημάτων σύνδεσης είναι **πολύ χαμηλή** ή **πολύ υψηλή**, ρυθμίστε τη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα / .
-  Η οθόνη εμφανίζει:
TYPE NUMBER
-  Πιέστε τα / για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ηχείου.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ

-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
FAX SET-UP
-  Η οθόνη εμφανίζει:
DATE AND TIME
-  Η οθόνη εμφανίζει:
VARIOUS SETTINGS
-  Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:
BUZZER VOL.:LOW
-  Πιέστε τα / για να δείτε τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές: "BUZZER VOL.:HIGH" (Υψηλή), "BUZZER VOL.:MED" (Μεσαία) και "BUZZER VOL.:OFF" (Σίγαση). Για παράδειγμα: "BUZZER VOL.:MED" = Μεσαία ένταση.
-  Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
-  Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Η συσκευή φαξ κανονικά μεταδίδει με **ταχύτητα 9600 bps** (bits per second-bits ανα δευτερόλεπτο). Μια ταχύτητα μετάδοσης 4800 bps προτείνεται για γραμμές με θόρυβο.

- Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

- Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

- Η οθόνη εμφανίζει:

VARIOUS SETTINGS

- Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

TX SPEED 9.6

Πιέστε τα / για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "TX SPEED 4.8".

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αν δεν επιλέξετε τον τύπο της ανάλυσης πριν στείλετε ένα έγγραφο, η συσκευή φαξ θα το στείλει αυτόματα με την προεπιλεγμένη ανάλυση (σ'αυτή την περίπτωση: STANDARD).

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε να αποστέλλονται αυτόματα με ανάλυση FINE (υψηλή), όπως παρακάτω:

- Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

- Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

- Η οθόνη εμφανίζει:

VARIOUS SETTINGS

- Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

TX RESOL. STD

Πιέστε τα πλήκτρα / για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "TX RESOL. FINE".

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECM (ERROR CORRECTION MODE - ΤΥΠΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ)

Το **ECM (Error Correction Mode - Τυπος Διορθωσης σφαλματων)** είναι ένα σύστημα για τη διόρθωση των σφαλμάτων που προκαλούνται από παρεμβολές στη γραμμή. Αυτή η λειτουργία έχει επιδραση μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί τόσο στη δική σας συσκευή φαξ όσο και του συνδιαλεγόμενού σας και καταδεικνύεται από ένα γράμμα "E" που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η συσκευή σας φαξ είναι ρυθμισμένη για την αποστολή έγγραφων με αυτόν τον τύπο. Πάντως, μπορείτε να το ορίσετε να αποστέλλει έγγραφα με τύπο απλό, όπως παρακάτω:

- Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

FAX SET-UP

- Η οθόνη εμφανίζει:

DATE AND TIME

- Η οθόνη εμφανίζει:

VARIOUS SETTINGS

- Η οθόνη εμφανίζει:

ECM: ON

Πιέστε τα πλήκτρα / για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "ECM: OFF" (ECM εκτός)

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιστρέψει η συσκευή φαξ στην αρχική κατάσταση αναμονής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POLLING

ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ POLLING

Είναι μια αίτηση μετάδοσης που μια συσκευή φαξ κάνει σε μία άλλη συσκευή φαξ έτσι που η τελευταία αποστέλλει τα έγγραφα που ζητούνται αυτόματα.

Υπάρχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά στην επικοινωνία με χρήση της μεθόδου polling:

- **ο χρήστης που είναι να λάβει το έγγραφο ζητά μετάδοση.** Με άλλα λόγια, ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε μία άλλη συσκευή φαξ και να της ζητήσει να στείλει ένα έγγραφο (ειδικά προετοιμασμένου) σε εκείνον, ακόμη και όταν ο χρήστης στην άλλη άκρη της γραμμής απουσιάζει.
- **η συνδιάλεξη χρεώνεται σε εκείνον που ζήτησε τη μετάδοση**(εκείνον δηλαδή που λαμβάνει το έγγραφο) και όχι το άτομο του οποίου η συσκευή φαξ αποστέλλει το έγγραφο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΛΗΨΗ POLLING)

Συμφωνήστε με τον συνδιαλεγόμενό σας την ώρα στην οποία σκοπεύετε να κάνετε την αίτηση μετάδοσης έτσι, ώστε να έχει χρόνο να τοποθετήσει το έγγραφο που θα αποσταλεί στη συσκευή του φαξ. Στη συνέχεια ορίστε τη συσκευή σας φαξ να λάβει το έγγραφο, προγραμματίζοντας τον τυπο κλήσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κλήση του συνδιαλεγόμενού σας και την ώρα στην οποία επιθυμείτε να λάβετε το έγγραφο.

① Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

POLLING RX

② Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE TIME

HH:MM

③ Για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ώρα ή να την αντικαταστήσετε με τη νέα, για παράδειγμα "18:20" και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ④. Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE FAX NUMBER

NUM/TOUCH/SPEED

④ / ⑨ WXYZ Καλέστε τον αριθμό του συνδιαλεγόμενού σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους: απευθείας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιώντας την κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου ή κωδικούς ταχείας κλήσης.

⑤ Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η συσκευή φαξ επιστρέφει αυτόματα στην αρχική κατάσταση αναμονής. Η δεύτερη γραμμή της οθόνης εμφανίζει: "POLL. RX: 18:20".

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ/ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΛΗΨΗ POLLING ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΡΙΣΤΕΙ

① Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

POLLING RX

② Η οθόνη εμφανίζει:

ALREADY ENTERED

③ Η οθόνη εμφανίζει:

CHANGE PARAM.?

④ / ⑤ RESOL. CONTR. Πιέστε τα ④/⑤ για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "CANCEL SETTING?".

⑥ Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

CANCEL SETTING? - Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση. Η συσκευή φαξ επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αναμονής.

CHANGE PARAM.? - Για να μεταβάλλετε την ώρα στην οποία πρόκειται να λάβει χώρα η αίτηση μετάδοσης ή τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου από τον οποίο επιθυμείτε να λάβετε το έγγραφο. Η οθόνη εμφανίζει:

TYPE TIME

HH:MM

Από αυτό το σημείο, προχωρείστε όπως αναφέρεται στα 3 τελευταία βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται στο "Για να κάνετε μια αίτηση μετάδοσης (λήψη polling)".

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (ΜΕΤΑΔΟΣΗ POLLING)

Τοποθετήστε το έγγραφο στο ADF. Η οθόνη εμφανίζει τις προεπιλεγμένες τιμές της αντίθεσης και της ανάλυσης: NORMAL και ① (απλή), αντίστοιχα.

② Μέχρι η οθόνη να δείξει:

POLLING TX

Πιέστε το πλήκτρο ③ δύο φορές. Η δεύτερη γραμμή της οθόνης εμφανίζει: "POLLING TX SET".

Σημείωση

Μπορείτε να διαγράψετε τη μετάδοση polling αφαιρώντας το έγγραφο από το ADF ή πιέζοντας το πλήκτρο ④.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αν γίνει διακοπή ρεύματος, η συσκευή φας κρατά στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα: τους αριθμούς που έχουν οριστεί για την κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου και την ταχεία κλήση και τις αναφορές. Τα παρακάτω θα διαγραφούν:

- τα έγγραφα που υπάρχουν στη μνήμη. Σ'αυτή την περίπτωση, η συσκευή φας θα εκτυπώσει αυτόματα μια αναφορά που θα αναφέρει το συνολικό αριθμό σελίδων (προς αποστολή και προς παραλαβή) που διαγράφηκαν από τη μνήμη.
- τις ρυθμίσεις για τις μεταδόσεις από τη μνήμη, τη μετάδοση με πολλαπλούς αποδέκτες και τον τύπο polling για την αποστολή και την παραλαβή.
- η αναφορά αποστολής με πολλαπλούς παραλήπτες.
- η λίστα των συνδρομητών που σας κάλεσαν

Η αναφορά συνολικής δραστηριότητας (activity report) θα περιλαμβάνει τα δεδομένα που αντιστοιχούν στις τελευταίες 15 συνδιαλαγές (αντί για τις τελευταίες 25).

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ Η ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ

Αν, κατά τη λήψη, το χαρτί τελειώσει ή τσαλακωθεί, το μελάνι τελειώσει, το κάλυμμα της εκτυπωτικής κεφαλής είναι ανοικτό ή το στήριγμα του χαρτιού είναι εκτός, η συσκευή σταματάει να εκτυπώνει, η οθόνη εμφανίζει το σχετικό μήνυμα και το έγγραφο που λαμβάνετε καταγράφεται προσωρινά στη μνήμη. Μόλις το πρόβλημα διορθωθεί, η συσκευή φας εκτυπώνει.

ΑΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ

Μερικές φορές, λόγω προβλημάτων της γραμμής, όπως υπερβολικό φόρτο στις τηλεφωνικές γραμμές ή άλλους είδος παρεμβολές, το έγγραφο που αποστέλλεται παραλαμβάνεται άσχημα από τον συνδιαλεγόμενο, ο οποίος και σας ζητά να του το ξαναστείλετε.

Σ'αυτές τις περιπτώσεις, προτείνεται να στείλετε το έγγραφο ξανά με χαμηλότερη ταχύτητα. Μειώστε την ταχύτητα στα 4800 bps, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο τμήμα "Για να μειώσετε την ταχύτητα αποστολής", στο κεφάλαιο "Πιο προχωρημένες λειτουργίες".

Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί λόγω λαθών στη γραμμή ή τη συσκευή φας, το ενδεικτικό σφάλματος "○▲" ανάβει και παράγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Σ'αυτή την περίπτωση, η συσκευή φας εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά αποστολής (transmission report) (βλ. "Για να εκτυπώσετε αναφορές και λίστες", τομέας "Βασικός χειρισμός εκπομπής και λήψης"), στην οποία ένας κωδικός λάθους καταδεικνύει την αιτία του σφάλματος (Θα βρείτε μια λίστα με δόλους τους κωδικούς σφάλματος παρακάτω). Όταν η συσκευή έχει ολοκληρώσει την εκτύπωση, πιέστε το πλήκτρο (▽), ώστε να σβήσει το ενδεικτικό σφάλματος "○▲" και αφαιρέστε το έγγραφο με το χέρι από το ADF.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο παρακάτω κατάλογος μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για την επίλυση μικροπροβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή φας είναι νεκρή	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα
Το έγγραφο δεν εισάγεται σωστά	Ελέγξτε ότι το έγγραφο ακολουθεί τις συστάσεις που αναφέρονται στο "Τι έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν", τμήμα "Βασικός χειρισμός αποστολής και λήψης".
Η συσκευή φας δε στέλνει έγγραφα	Ελέγξτε ότι το έγγραφο δεν έχει τσαλακωθεί. Η γραμμή είναι κατηλλειμένη. Περιμένετε μέχρι να ελευθερωθεί και ξαναπροσπαθήστε να στείλετε το έγγραφο.
Η συσκευή δε λαμβάνει αυτόματα κάποιο έγγραφο	Η συσκευή είναι ορισμένη για χειροκίνητη λήψη. Ορίστε αυτόματη λήψη.
Η συσκευή φας δεν κάνει φωτοτυπίες και δε λαμβάνει έγγραφα.	Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν τσαλακωμένα ή σχισμένα έγγραφα ή κομμάτια χαρτιού μέσα στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε χαρτί ακατάλληλου τύπου: ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του χαρτού που αναφέρονται στο "τεχνικά δεδομένα".
Η συσκευή φας εκτυπώνει λευκές σελίδες	Τοποθετήστε το έγγραφο σωστά με την πλευρά που είναι να αντιγραφεί να κοιτάζει προς τα κάτω.

Σημείωση

Λανθασμένη εκπομπή ή λήψη από τη συσκευή φας μπορεί επίσης να εξαρτάται από παράγοντες άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, και οι οποίοι θα δηλώνονται με τη μορφή **κωδικών σφάλματος** (error codes) στην "Αναφορά Εκπομπής (Transmission report)" και "Αναφορά Δραστηριότητας (Activity report)", βλ. "Για να εκτυπώνετε αναφορές και λίστες", τμήμα "Βασικός χειρισμός εκπομπής και λήψης".

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Οι κωδικοί σφάλματος που εκτυπώνονται τόσο στην αναφορά εκπομπής όσο και στην αναφορά δραστηριότητας αποτελείται από **δύο ψηφία** τα οποία φανερώνουν την **αιτία** του σφάλματος. Για οικονομία χώρου, στην αναφορά δραστηριότητας εκτυπώνεται μόνο ο διψήφιος κωδικός χωρίς κανένα μήνυμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΝΥΜΑ	ΑΙΤΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
OK	Κανένα μήνυμα. Η λειτουργία ολοκληρώθηκε επιτυχώς		Τίποτε.
02	IMPOSSIBLE CONNECTION	Η συσκευή φαξ δε διακρίνει ήχο πόλης ή λαμβάνει ακατάλληλο σήμα.	Ελέγχετε ότι η συσκευή φαξ είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεφωνική γραμμή και ότι το ακουστικό δεν είναι εκτός της θέσης του. Μετά προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε.
03	RECEIVER DOES NOT ANSWER	Ο καλούμενος δεν απαντά ή είναι συσκευή φαξ	Ελέγχετε πως ο αριθμός του καλούμενου είναι σωστός
04	ERR. WHILE TRANSMITTING RESEND FROM PAGE: nn	Υπήρξε σφάλμα κατά τη μετάδοση. "nn" = αριθμός της σελίδας σημειώσεων στην οποία εμφανίστηκε το λάθος.	Συνεχίστε τη μετάδοση από τη σελίδα που αναγράφεται στην αναφορά.
05	RESEND PAGES: nn, nn	Η συσκευή φαξ του καλούμενου εντόπισε λάθη κατά τη λήψη. "nn" = αριθμός της σελίδας σημειώσεων στην οποία εμφανίστηκε το λάθος.	Συνεχίστε με τη μετάδοση των σελίδων που αναγράφονται στην αναφορά.
07	DOCUMENT TOO LONG	Το έγγραφο προς αποστολή είναι πολύ μακρύ. Ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή του ξεπερνά τα επιπρεπτά ώρια.	Χωρίστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε
08	CHECK THE DOCUMENT	Το τμήμα ανάγνωσης δεν μπορεί να αναγνώσει το έγγραφο.	Αφαιρέστε το έγγραφο από το ADF και ξανατοποιηθήστε το όταν προσπαθεί να συνδεθεί.
09	STOP PRESSED	Ακυρώστε τη μετάδοση.	Τίποτε.
10	Κανένα μήνυμα	Υπήρξε σφάλμα κατά τη λήψη.	Καλέστε τον αποστολέα και ζητήστε του να σας στείλει το έγγραφο ξανά.
11	Κανένα μήνυμα	Κατά τη λήψη, υπήρξε σφάλμα εκτύπωσης. Η λήψη συνεχίστηκε στη μνήμη αλλά ο χώρος που είχε μείνει στη μνήμη γέμισε πριν ολοκληρωθεί η λήψη.	Διορθώστε το πρόβλημα και περιμένετε να εκτυπωθεί το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
13	ERRORS WHILE POLLING	Ο συνδιαλεγόμενος δεν άφησε κανένα έγγραφο στο ADF και δεν όρισε τη συσκευή του φαξ για μετάδοση polling.	Καλέστε το συνδιαλεγόμενο.
16	POWER FAILURE ON PAGE nn	Έγινε δια κοπή ρεύματος κατά την εκπομπή ή τη λήψη.	Συνεχίστε τη μετάδοση από τη σελίδα που αναγράφεται στην αναφορά.
(OK)	Κανένα μήνυμα	Το έγγραφο παρελήφθη αλλά η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική.	Καλέστε το συνδιαλεγόμενο.
OCC	LINE BUSY	Η γραμμή είναι απασχολημένη	Ξαναδοκιμάστε όταν ελευθερωθεί η γραμμή

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Όλα τα **προβλήματα** που μπορεί να προκύψουν καταδεικνύονται γενικά με **ακουστικά σήματα** (σε συνδυασμό, σε μερικές περιπτώσεις, με **οπτικά σήματα**: ενεργοποίηση του ενδεικτικού σφάλματος "○▲") ή με **μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη**.

Η συσκευή φαξ επίσης εκπέμπει **ακουστικά σήματα** και δείχνει **μηνύματα στην οθόνη**, τα οποία **δε δηλώνουν κάποιο σφάλμα**.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Βραχύ σήμα 1-δευτερολέπτου

- Πατήσατε κάποιο λάθος πλήκτρο κατά τη διάρκεια των χειρισμών σας.

Μακρό σήμα 3-δευτερολέπτων και ενεργοποίηση του ενδεικτικού σφάλματος

- Η συνδιλαέξη δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Συνεχόμενο σήμα

- Απταίτηση για κλείσιμο του ακουστικού αν παραλείψετε να το κάνετε μετά από μια λειτουργία που απαιτούσε να σηκώσετε το ακουστικό.

Σημείωση

Για να **σβήσει** το ενδεικτικό σφάλματος "○▲", πιέστε το

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Τα μηνύματα αναφέρονται σε αλφαριθμητική σειρά και παρέχεται μια λύση για κάθε λάθος.

AUTOREDIAL NNN

Δεν πραγματοποιήθηκε σύνδεση λόγω σφαλμάτων της γραμμής ή λόγω του ότι ο συνδιαλεγόμενος ήταν απασχολημένος: η συσκευή φαξ προετοιμάζεται να ξανακαλέσει αυτόματα.

CHECK DOCUMENT, PRESS ▶

Το έγγραφο δεν τροφοδοτείται σωστά: ξανατοποθετήστε το έγγραφο στο ADF και πιέστε το πλήκτρο για να επανέλθει η συσκευή στην κανονική της κατάσταση.

CHECK PAPER, PRESS ▶

- Το χαρτί στον τροφοδότη τελείωσε: προσθέστε χαρτί και πιέστε το για να φύγει το μήνυμα από την οθόνη.
- Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά: αντικαταστήστε το χαρτί στον τροφοδότη και πιέστε το πλήκτρο για να επανέλθει η συσκευή στην κανονική της κατάσταση.

CHECK PRINT HEAD

- Η συσκευή φαξ δεν ανιχνεύει την παρουσία της κεφαλής εκτύπωσης διότι έχετε **ξεχάσει** να την τοποθετήσετε ή την **έχετε τοποθετήσει εσφαλμένα**: **τοποθετήστε/ξανατοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης**.
- Κάποια από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι χαλασμένα και έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα της εκτύπωσης: **καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης** (βλ. **"Καθαρίσμος της κεφαλής εκτύπωσης και έλεγχος των ακροφυσίων"**, τμήμα **"Εργασίες συντήρησης"**).

COPY INTERRUPTED

- Ακυρώσατε τη διαδικασία της φωτοαντιγραφής πιέζοντας το πλήκτρο .
- Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη διαδικασία της φωτοαντιγραφής του εγγράφου, που δεν του επιτρέπει να εκτυπωθεί: ελέγχετε τον τύπο του σφάλματος που αναγράφεται στην οθόνη και διορθώστε το.

COVER OPEN

Ξεχάσατε να κλείσετε το καπάκι του τμήματος εκτύπωσης: κλείστε το.

DOC IN MEMORY

Το έγγραφο που παραλήφθηκε αποθηκεύτηκε, διότι παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά τη φάση της παραλαβής, που δεν του επέτρεψε να εκτυπωθεί αμέσως: ελέγχετε τον τύπο του σφάλματος (τελείωσε το χαρτί ή έχει τσαλακωθεί/σχιστεί, τελείωσε το μελάνι, ανοικτό καπάκι, κτλ.) στην κάτω γραμμή της οθόνης και διορθώστε το σφάλμα.

MEMORY FULL

Ένα ή περισσότερα έγγραφα που έχουν παραληφθεί στη μνήμη, λόγω σφαλμάτων κατά τη φάση της παραλαβής, έχουν γεμίσει τη μνήμη: ελέγχετε τον τύπο του σφάλματος (τελείωσε το χαρτί ή έχει τσαλακωθεί/σχιστεί, τελείωσε το μελάνι, ανοικτό καπάκι, κτλ.) και διορθώστε το. Τα έγγραφα θα εκτυπωθούν αυτόματα, ελευθερώνοντας έτσι χώρο στη μνήμη.

NOT PROGRAMMED

Επιλέξατε ένα πλήκτρο "κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου" ή έναν κωδικό ταχείας κλήσης που δεν έχετε πριν προγραμματίσει: προγραμματίστε το πλήκτρο ή τον κωδικό (βλ. **"Προγραμματισμός κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης"**, τμήμα **"Βασικός χειρισμός μετάδοσης και λήψης"**).

OUT OF INK

Το μελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης έχει τελειώσει: αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης (βλ. **"Για να αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης"**).

PAPER ERROR, PRESS ▶

Ένα φύλλο χαρτιού προς εκτύπωση τσαλακώθηκε και παγιδεύτηκε κατά τη φάση της φωτοαντιγραφής ή της λήψης: πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια, αν το φύλλο δεν εξαχθεί αυτόματα, εντοπίστε πού έχει παγιδευτεί και αφαιρέστε το (βλ. **"Για να αφαιρέστε εγκλωβισμένα έγγραφα και φύλλα χαρτιού εκτύπωσης"**, τμήμα **"Εργασίες συντήρησης"**).

POLL.RETRY NNN

Ορίσατε λήψη polling και η σύνδεση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω σφαλμάτων γραμμής ή λόγω του ότι ο συνδιαλεγόμενος ήταν απασχολημένος: η συσκευή φαξ προετοιμάζεται να ξανακαλέσει αυτόματα.

REMOVE DOCUMENT, PRESS ▶

- Ένα έγγραφο τσαλακώθηκε και παγιδεύτηκε κατά τη διάρκεια φωτοαντιγραφής ή αποστολής: πιέστε το πλήκτρο και στη συνέχεια, αν το φύλλο δεν εξαχθεί αυτόματα, εντοπίστε πού έχει παγιδευτεί και αφαιρέστε το (βλ. **"Για να αφαιρέστε εγκλωβισμένα έγγραφα και φύλλα χαρτιού εκτύπωσης"**, τμήμα **"Εργασίες συντήρησης"**).
- Ακυρώσατε τη διαδικασία σάρωσης του εγγράφου πιέζοντας το πλήκτρο .

RX ERROR

Το έγγραφο δεν παραλήφθηκε σωστά: πιέστε το πλήκτρο για να απενεργοποιηθεί το ενδεικτικό σφάλματος "○▲" και να σβήσει το μήνυμα από την οθόνη.

RX IN MEMORY

Η λήψη συνεχίζεται στη μνήμη διότι παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά τη φάση της παραλαβής, που δεν του επέτρεψε να εκτυπωθεί αμέσως: ελέγξτε τον τυπο του σφάλματος στην κάτω γραμμή της οθόνης και διορθώστε το σφάλμα.

SYSTEM ERROR NN

Ένα σοβαρό σφάλμα έχει παρουσιαστεί στη συσκευή φαξ: σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά. Αν το σφάλμα επιμείνει, σβήστε τη συσκευή και καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης

TX ERROR

Το έγγραφο δε μεταδόθηκε σωστά: πιέστε το πλήκτρο για να απενεργοποιηθεί το ενδεικτικό σφάλματος "○▲" και να σβήσει το μήνυμα από την οθόνη και στη συνέχεια ξαναστείλτε το.

ΆΛΛΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Βραχύ σήμα 1-δευτερολέπτου

- Η συνδιαλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Διακοπτόμενο σήμα 20-δευτερολέπτων

- Σήμα για να σηκώσετε το ακουστικό και να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση.

ΆΛΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

CHECK PRINT OUT

1=EXIT 0=REPET

Η συσκευή φαξ έχει ελέγξει αυτόματα τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης και έχει εκτυπώσει το φύλλο ελέγχου(test sheet): ελέγξτε εαν η ποιότητα εκτύπωσης είναι αποδεκτή και επιλέξτε 1=έξοδος(εντάξει) 0=επανάληψη.

CONNECTING

Η συσκευή φαξ συνδέεται με τη συσκευή φαξ του συνδιαλεγόμενου.

DIALLING

Η συσκευή φαξ καλεί τον αριθμό του συνδιαλεγόμενου που επιλέξατε.

DOCUMENT READY

Έχετε εισάγει το έγγραφο σωστά στο ADF.

LAST TX OK

Η τελευταία συνδιάλεξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

LIFT HANDSET

Ο συνδιαλεγόμενος έχει ζητήσει τηλεφωνική συνομιλία: σηκώστε το ακουστικό για να αρχίσετε τη συνομιλία.

LINE ON HOLD, PRESS HOLD

Έχετε θέσει μια τηλεφωνική κλήση σε αναμονή πατώντας το πλήκτρο : πιέστε το πλήκτρο ξανά για να συνεχίσετε τη συνομιλία με το συνδιαλεγόμενο.

MEMORY TX

Έχετε ορίσει αποστολή από τη μνήμη.

NEW PRINT HERE?, 1=YES 0=NO

Έχετε εισάγει μια αναλώσιμη κεφαλή εκτύπωσης για πρώτη φορά ή έχετε αφαιρέσει και ξανατοποιηθείσει την κεφαλή: επιλέξτε τη σχετική απάντηση. Αν απαντήσετε ναι(YES) αλλά η κεφαλή δεν είναι καινούργια, η συσκευή φαξ δε θα μπορέσει να ανιχνεύσει και να σας ειδοποιήσει όταν θα έχει εξαντληθεί το μελάνι.

POLL RX: HH:MM

Έχετε κάνει μια αίτηση μετάδοσης (παραλαβή Polling).

PRINTING

Η συσκευή φαξ εκτυπώνει μια αναφορά ή λίστα.

REPLACE HANDSET

Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "ανοικτή ακρόαση"("handsfree"). Κλείστε το ακουστικό.

RX COMPLETED

Το έγγραφο παρελήφθη σωστά.

RX INTERRUPTED

Διακόψατε την παραλαβή πατώντας το πλήκτρο .

STORING

Η συσκευή φαξ αποθηκεύει τις σελίδες του εγγράφου που πρόκειται να αντιγραφεί.

TEL CALL

Έχετε ανοίξει τη γραμμή σηκώνοντας το ακουστικό του συνδεδεμένου τηλεφώνου.

TRANSMITTING

Ένα έγγραφο αποστέλλεται.

TRANSMITTING....

Ένα έγγραφο αποστέλλεται.

TX AT: HH:MM

Έχετε ορίσει αποστολή για μια προκαθορισμένη ώρα (αποστολή broadcast).

TX COMPLETED

Η αποστολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς

TX INTERRUPTED


Διακόψατε την αποστολή πατώντας το πλήκτρο .

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σημείωση

Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε μη-αναγομώσιμες κεφαλές εκτύπωσης (single-block).

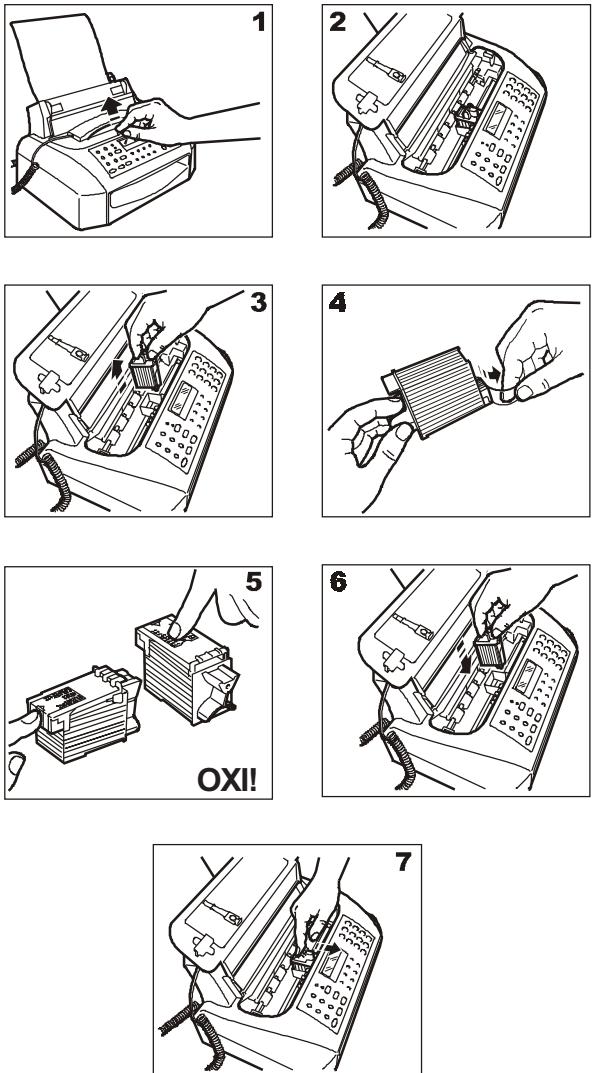

- 1-2 Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή μόπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Απελευθερώστε την καφαλή, πιέζοντας τους μοχλούς και στη συνέχεια αφαιρέστε την από την υποδοχή της.
4. Βλάτε την καφαλή από το κουτί της και, κρατώντας την από τη λαβή της, τραβήξτε το φίλμ που καλύπτει τα ακροφύσια.
5. Αποφύγετε να αγγίξετε με τα δάκτυλά σας τόσο τα ακροφύσια όσο και τις ηλεκτρικές επαφές.
6. Εισάγετε την κεφαλή στην υποδοχή της, με τις ηλεκτρικές απαφές να "βλέπουν" προς το εμπρός τμήμα της συσκευής φαξ.
7. Πιέστε την κεφαλή μέχρι να κουμπώσει στη θέση της και κλείστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής.

Σημείωση

Αν έχετε αντικαταστήσει την κεφαλή εκτύπωσης επειδή **ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ**, όταν το κάλυμμα του τμήματος της κεφαλής εκτύπωσης κλείσει, η συσκευή φαξ θα αναγνωρίσει αυτόματα ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει αντικατασταθεί και η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "NEW PRINT HEAD? 1 = YES, 0 = NO". Επιλέξτε το 1. Σ' αυτό το σημείο, η συσκευή φαξ **καθαρίζει αυτόματα την κεφαλή εκτύπωσης και ελέγχει τα ακροφύσια**, εκτυπώντας το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Εξετάστε τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου αναφερόμενοι στο "Για να εισάγετε την κεφαλή εκτύπωσης", τμήμα "Εγκατάσταση".

Αν αντικαταστήσατε την κεφαλή εκτύπωσης λόγω **ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**, συνεχίστε όπως παρακάτω:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

Αν παρατηρήσετε **ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**, μπορείτε γρήγορα να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης και να ελέγχετε τα ακροφύσια ακολουθώντας μια διαδικασία που καταλήγει στην εκτύπωση των αποτελέσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου αναφορικά με τήν κατάστασή της.



Μέχρι η οθόνη να εμφανίσει:

HEAD MAINTENANCE



Η οθόνη εμφανίζει:

NEW HEAD: ON



Πιέστε τα **◀▶** για να δείτε την άλλη διαθέσιμη επιλογή: "NEW HEAD: OFF".



Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η οθόνη εμφανίζει:

CLEANING: ON



Η οθόνη εμφανίζει:

CLEANING: ON

Η συσκευή φαξ καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης και ελέγχει τα ακροφύσια, εκτυπώνοντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου.

Εξετάστε τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου και συμβουλευτείτε το "Εγκατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης", τμήμα "Εγκατάσταση".

Σημείωση

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διακοπεί ανα πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο **ⓧ**.

Σημείωση

Αν η ποιότητα εκτύπωσης του φύλλου διαγνωστικού ελέγχου εξακολουθεί να μην είναι όπως τη θέλετε και αφού έχετε εκτελέσει τη διαδικασία καθαρισμού, συνεχίστε όπως παρακάτω, σταματώντας όταν πάρετε ικανοποιητική ποιότητα εκτύπωσης:

- Κάντε μια φωτοτυπία ενός εγγράφου με τον επιθυμητό τύπο γραφικών ή κειμένου στη συσκευή φαξ και αξιολογήστε την ποιότητά της.


- Αλλάξτε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε (αυτό που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υπερβολικά πορώδες) και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Αφαιρέστε και εισάγετε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.
- Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης και εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες:
 - ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν ζένα σώματα επάνω στα ακροφύσια. Αν υπάρχουν, αφαιρέστε τα προσεκτικά, φροντίζοντας να μην ακουμπήσετε τις ηλεκτρικές επαφές.
 - καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές τόσο στην κεφαλή εκτύπωσης όσο και στο φορείο της εκτυπωτικής κεφαλής, βλ "Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής εκτύπωσης", παρακάτω.
 - καθαρίστε τα ακροφύσια όπως περιγράφεται στο "Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης".
- Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.
- Καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σημείωση




Αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σαν τελευταία λύση πριν την αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης.

1. Βρέξτε ένα χαρτομάντηλο με απεσταγμένο νερό και στίψτε το για να φύγει το περιπτό νερό.
2. Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης όπως περιγράφεται στην προηγούμενη διαδικασία.
3. Κρατώντας την κεφαλή εκτύπωσης με τα ακροφύσια προς τα κάτω, πιέστε την ελαφρά στο χαρτομάντηλο όπως φαίνεται στο σχήμα.

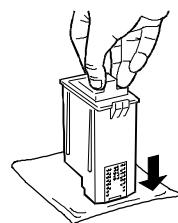

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



Με τη συσκευή φαξ αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος:

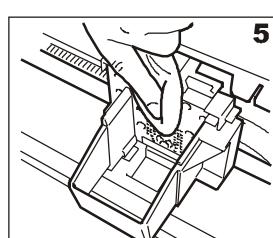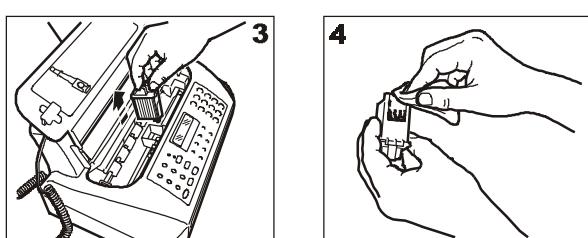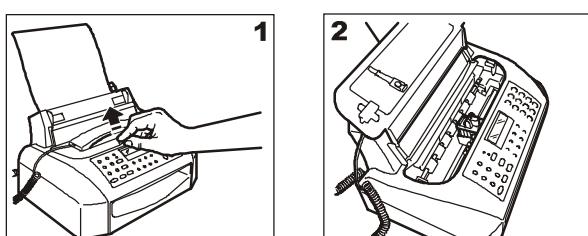

- 1-2 Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Απελευθερώστε την καφαλή, πιέζοντας τους μοχλούς και στη συνέχεια αφαιρέστε την από την υποδοχή της.
4. Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές της κεφαλής χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά υγρό πανί. **Μην αγγίζετε** τα ακροφύσια.
5. Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές του φορείου της κεφαλής με ένα ελαφρά υγρό πανί και στη συνέχεια, έχοντας ξανατοποθετήσει την κεφαλή εκτύπωσης, κλείστε το καπάκι του τμήματος της κεφαλής εκτύπωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Με τη συσκευή φαξ αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος:

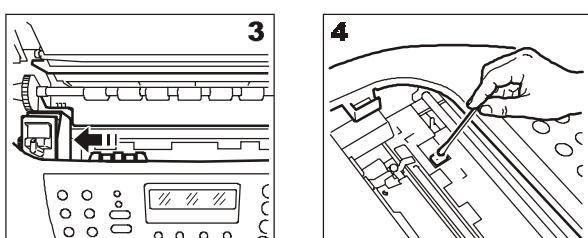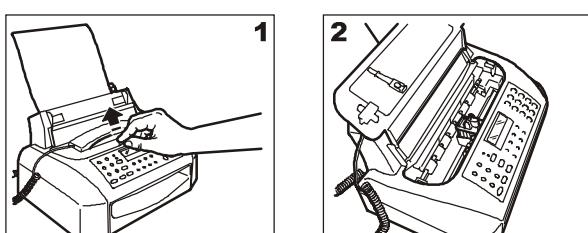

- 1-2 Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Μετακινήστε την κεφαλή εκτύπωσης προς την αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στο σχήμα.
4. Καθαρίστε το μαξιλαράκι της κεφαλής εκτύπωσης με μια στεγνή μπατονέτα και κλείστε το κάλυμμα του τμήματος της κεφαλής εκτύπωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΑΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Συσσωρευμένη σκόνη στο τζάμι του σαρωτή εικόνας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη σάρωση των εγγράφων. Για να αποφύγετε τέτοια προβλήματα, το τζάμι πρέπει να καθαρίζεται από καιρό σε καιρό, όπως παρακάτω:

Με τη συσκευή φαξ αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος:



- 1-2 Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Μετακινήστε την κεφαλή εκτύπωσης προς την αριστερή πλευρά και ανασηκώστε το κάλυμμα του σαρωτή εικόνας πιέζοντας το μοχλό που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής φαξ.
4. Κρατώντας το κάλυμμα σηκωμένο, καθαρίστε το τζάμι του οπτικού σαρωτή με ένα **πανί βρεγμένο** με καθαριστικό ειδικό για τζαμιά και στη συνέχεια στεγνώστε το σχολαστικά. Μη χύνετε ή ψεκάζετε το καθαριστικό στο τζάμι.
5. Κλείστε το κάλυμμα του τμήματος της κεφαλής εκτύπωσης.

Σημείωση

Για να ελέγχετε αν ο σαρωτής εικόνας είναι καθαρός, κάντε μια φωτοτυπία ενός λευκού φύλλου χαρτιού. Αν εμφανίζονται κατακόρυφες γραμμές στη φωτοτυπία και ο οπτικός αναγνώστης δείχνει εντελώς καθαρός, καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή φαξ από την πρίζα του ρεύματος και την τηλεφωνική πρίζα.
2. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει, υγραμένο με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό διάλυμένο σε νερό.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



Κατά την εκπομπή ή φωτοαντιγραφή, ένα **έγγραφο** μπορεί να εγκλωβιστεί (αυτή η κατάσταση φανερώνεται από το μήνυμα: "REMOVE DOCUMENT, PRESS □", που εμφανίζεται στην οθόνη).

Τα φύλλα χαρτιού που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των εγγράφων που λαμβάνονται ή φωτοτυπούνται μπορούν να εγκλωβιστούν (αυτή η κατάσταση φανερώνεται από το μήνυμα: "PAPER ERROR, PRESS □", που εμφανίζεται στην οθόνη).

Και στις δύο περιπτώσεις, προσπαθήστε να εξάγετε το έγγραφο ή το φύλλο χαρτιού, πατώντας το πλήκτρο □.

Αν το έγγραφο ή το φύλλο χαρτιού δεν εξαχθεί αυτόματα, αφαιρέστε το χειροκίνητα όπως φαίνεται παρακάτω:

Ανασηκώστε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, τοποθετώντας το δάκτυλό σας στην προεξοχή όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αν πρέπει να αφαιρέσετε ένα έγγραφο που αποτελείται από περισσότερα από ένα φύλλα πριν ανασηκώσετε το κάλυμμα του τμήματος της εκτυπωτικής κεφαλής, αφαιρέστε τα υπόλοιπα φύλλα από τον δίσκο.

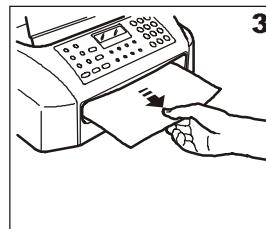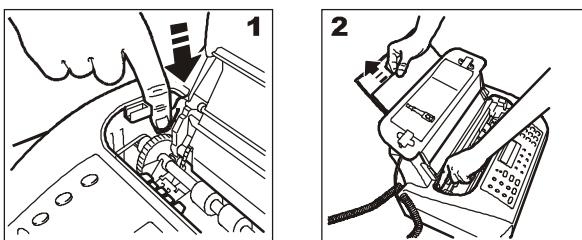

1. Πιέστε το μοχλό που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής φαξ.
- 2-3 Κρατώντας το μοχλό πατημένο, αφαιρέστε το εγκλωβισμένο έγγραφο ή το φύλλο χαρτιού.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Επιτραπέζιος πομποδέκτης
Οθόνη	Υγρών κρυστάλλων 16 + 16 χαρ.
Χωρητ. μνήμης	(*) 21 σελίδες
Διαστάσεις	
Πλάτος	359 mm
Βάθος	234 mm + 84 mm
Υψος	180 mm + 138 mm (**)
Βάρος	ca. 4.7 Kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλεφωνικό δίκτυο	Κοινό/διωτικό
Συμβατότητα	ITU
Ταχ. επικοινωνίας	9600-7200-4800-2400 (με αυτόματο "fall back")
Μέθοδος συμπίεσης	MH,MR, MMR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τάση	220-240 VAC ή 110-240 VAC (καρτέλα στον πάτο της συσκευής)
Συχνότητα	50-60Hz (καρτέλα στον πάτο της συσκευής)
Απορροφόμενη Ισχύς:	
- σε αναμονή	<7W
- μέγιστη κατανάλωση	35W

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θερμοκρασία	από +5°C έως +35°C
.....	από -15°C έως +55°C (μεταφορά με το προϊόν συσκευασμένο)
.....	από -5°C έως +45°C (αποθήκευσης μικρής και μεγάλης διάρκειας)
Σχετική υγρασία	15%-85% (εργασίας/αποθήκευσης μικρής και μεγάλης διάρκειας)
.....	5%-95% (μεταφοράς)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μέθοδος σάρωσης	CIS
Ανάλυση σάρωσης:	
- Οριζόντια	8 pixel/mm
- Κατακόρυφη STANDARD	3,85 γραμμές/mm
- Κατακόρυφη FINE	7,7 γραμμές/mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ταχυτητα μετάδοσης... 11s (9600 bps MMR)
 χωρητικότητα ADF..... 5 φύλλα A4, Letter και Legal

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΗΨΗΣ

Σύστημα εκτύπωσης..... Εκτύπωση σε απλό χαρτί,
 εκτυπωτής bubble ink jet
 Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 208 mm
 Χαρτί εκτύπωσης A4 (210 x 297 mm)
 US Letter (216 x 279 mm)
 US Legal (216 x 356 mm)
 unit weight: 70-90 gr/m²
 Τροφοδοσία χαρτιού Κασέτα απλού χαρτιού
 (μέγιστο 40 φύλλα των 80 gr/m²)

(*) = ITU-TS φορμά, Φύλλο Ελέγχου no.1 (Γράμμα Slerexe)
 σε ανάλυση standard και φορμά A4.

(**) = Με το στήριγμα του χαρτιού

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
 SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER
 TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 · TELEX 123456

STANDARD FORM
 CCITT R1

Our Ref. 360/PJC/EAC

4th April, 1994

Dr. P. N. Cundall,
 Mining Surveys Ltd.,
 Holroyd Road,
 Reading,
 Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
 The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
 analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is
 transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
 modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a
 raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy
 of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
 Group Leader – Facsimile Research

A

- ADF 7
Ακουστικά σήματα 27
Ανάλυση
ρυθμίσεις 7
για να ορίσετε την αυτόματη ανάλυση 22
Αναφορές
αναφορά δραστηριότητας (συνολικής) 13
αυτόματη εκτύπωση 14
αναφορά αποτυχημένης μετάδοσης 13
πώς να διαβάζετε τις αναφορές 13
αναφορά τελευταίας μετάδοσης broadcast 13
αναφορά τελευταίας μετάδοσης 13
αναφορά διακοπής παροχής ρεύματος 13
για εκτύπωση μετά από αίτημά σας 14
Αντιμετώπιση προβλημάτων
διακοπή ρεύματος 24
έχει τελειώσει το μελάνι 24
η μετάδοση επέτυχε 24
Αντίθεση
ρυθμίσεις 7
Αυτόματη επανάκληση 8

Δ

- Διαδικασίες συντίρησης
καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης 28
δοκιμάζοντας τα ακροφύσια 28
για να καθαρίσετε το κάλυμμα 30
για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές 29
για να καθαρίσετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης 29
για να καθαρίσετε το σαρωτή εικόνας 30
για να καθαρίσετε το μαξιλαράκι της κεφαλής εκτύπωσης 29
για να αφαιρέσετε εγκλωβισμένα έγγραφα και φύλλα εκτύπωσης 30
για να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης 28

E

- ECM (Κατάσταση Διόρθωσης Λάθων) 22
Έγγραφα
για να τοποθετήσετε τα έγγραφα στο ADF 7
για να αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα έγγραφα 30
ποιά έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 7
Ενδεικτική λυχνία σφάλματος 26
Ένταση βομβητή 21
Ένταση Ηχείου 21

H

- Η τηλεφωνική Γραμμή
Χαρακτηριστικά
ιδιωτική γραμμή 6
κοινόχρηστη γραμμή 6
Σήματα γραμμής 21
Ηλεκτρικές επαφές
φορείο κεφαλής εκτύπωσης 29
Ημέρα και ώρα 5

K

- Καλώντας
παλμικό σύστημα 6
τονικό σύστημα 6
Κεφαλή εκτύπωσης
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης
και έλεγχος των ακροφυσίων 35
διαδικασία καθαρισμού και ελέγχου IX, 4
προφυλάξεις κατά τη χρήση των κεφαλών 4
για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές 29
για να καθαρίσετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης 29
για να τοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης 4
για να αντικαταστήσετε την κεφαλή εκτύπωσης 28
Κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης 20
Κωδικοί σφάλματος 25
Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου 11
για να στείλετε ένα έγγραφο με κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου 12
ρύθμιση 11
για να τηλεφωνήσετε με κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου 16

L

- Λήψη
αυτόματη λήψη 10
με αναγνώριση του τύπου της κλήσης 11
χειροκίνη τη λήψη 10
επιπλέον κείμενο (surplus text) 18
για να αλλάξετε τον αριθμό των κωδωνισμών 19
για να αλλάξετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης 19
για να μεταβάλλετε το διάστημα σιγής 20
για να εμφανίσετε
τα στοιχεία αναγνώρισης κλήσης 19
για να μειώσετε την περιοχή εκτύπωσης ενός εγγράφου που λαμβάνετε 18
Λίστες
λίστες των παραμέτρων εγκατάστασης 15
ρυθμίσεις κλήσης με το πάτημα ενός πλήκτρου και ταχείας κλήσης 15
παράμετροι εγκατάστασης 15

M

Μετάδοση

- μετάδοση broadcast 9
- επανάληψη μιας αποτυχημένης μετάδοσης από τη μνήμη 21
- για να μεταβάλλετε/διαγράψετε μια μετάδοση broadcast 9
- για να ακούτε τον ήχο πόλης κατά την αποστολή *XI*, 8
- για να ακούτε τα σήματα γραμμής 21
- για να μειώσετε την ταχύτητα αποστολής 21
- για να στείλετε ένα έγγραφο 7
- για να στείλετε ένα έγγραφο από τη μνήμη 9
- για να στείλετε ένα έγγραφο από τον κατάλογο ονομάτων 13
- για να στείλετε ένα έγγραφο με κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου 12
- για να στείλετε ένα έγγραφο με ταχεία κλήση 13
- για να στείλετε ένα έγγραφο με το ακουστικό σηκωμένο 8
- για να διακόψετε *XI*, 8
- μετάδοση από τη μνήμη 10

Μνήμη

- για να στείλετε έγγραφα από τη μνήμη 9
- μετάδοση από τη μνήμη
- για να μεταβάλλετε/επαναλάβετε/διαγράψετε 10

Μηνύματα

- μηνύματα λάθους στην οθόνη 26
- άλλα μηνύματα στην οθόνη 27

O

Οθόνη 26

- μηνύματα λάθους 26
- άλλα μηνύματα 27

Οπτικός αναγνώστης (βλ. σαρωτής εικόνας)

P - P

Polling

- λήψη polling 23
- μετάδοση polling 23
- για να μεταβάλλετε/διαγράψετε μια λήψη polling 23

S

Σαρωτής εικόνας (Οπτικός αναγνώστης) καθαρισμός 30

Σήματα

- ακουστικά σήματα σφάλματος 26
- άλλα ακουστικά σήματα 27

Στοιχεία Σταθμού φαξ (Station ID)

- αριθμός φαξ 5
- όνομα 5
- Θέση ονόματος και αριθμού φαξ 5
- για να ορίσετε τον αριθμό σας φαξ 5

Σύνδεση

- σύνδεση με τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 1
- σύνδεση με τη συσκευή φαξ 1
- σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή 1
- για να το συνδέσετε με την παροχή ρεύματος 3
- για να συνδέσετε το ακουστικό 3

T

Ταχεία κλήση 12

- για να στείλετε ένα έγγραφο με ταχεία κλήση 13
- ρύθμιση 12

για να τηλεφωνήσετε κάνοντας ταχεία κλήση 16

Ταχύτητα μετάδοσης 22

Τεχνικά δεδομένα

- χαρακτηριστικά του σαρωτή εικόνας 31
- χαρακτηριστικά επικοινωνίας 31
- συνθήκες περιβάλλοντος 31
- γενικά χαρακτηριστικά 31
- χαρακτηριστικά τροφοδοσίας ρεύματος 31
- χαρακτηριστικά λήψης 31
- χαρακτηριστικά μετάδοσης 31

Τηλεφωνικό κέντρο

- ιδιωτικό 6
- κοινόχρηστο 6

Τηλεφωνο

- για να τηλεφωνήσετε με αναζήτηση στον κατάλογο ονομάτων 16
- για να τηλεφωνήσετε με κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου 16
- για να τηλεφωνήσετε κάνοντας ταχεία κλήση 16

F

Φωτοτυπία

- Τιμές αντίθεσης και ανάλυσης *XIII*, 17
- Ρυθμίσεις αντιγραφής *XIII*, 17
- περισσότερα για τις φωτοτυπίες *XIII*
- για να σταματήσετε την αντιγραφή *XIII*, 17
- για φωτοτυπίες με εξαιρετική ποιότητα 17
- για να κάνετε φωτοαντιγραφή 17
- ποιά έγγραφα μπορούν να αντιγραφούν 17

X

Χαρτί

- αυτόματος τροφοδότης χαρτιού (ASF) 3
- μέγεθος χαρτιού 3
- για να προσθέσετε χαρτί 3
- για να αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα φύλλα εκτύπωσης 30

αριθμοί προϊόντων για τις μονόχρωμες κεφαλές εκτύπωσης

Single-block κεφαλή εκτύπωσης: P/N 84431 W (FPJ 20)

Single-block κεφαλή εκτύπωσης με αδιάβροχο μελάνι: P/N B0042 C (FPJ 22)

293391Y