

form200

Remplacement de la couverture des boutons

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Code 599401fr

1. Procédures de remplacement des couvertures des boutons

Composition du kit: Sac avec des couvercles transparentes (présent dans l'emballage)

1. Éteignez la caisse enregistreuse.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le couvercle des boutons (1), enlevez-t-il à l'aide d'un petit tournevis à tête plate en agissant avec une légère rotation sur la rainure latérale (2).
3. Relâchez et enlevez le couvercle du bouton (3) en faisant attention de ne pas solliciter le bouton de manière anormale.
4. Positionnez l'étiquette avec la description désirée et réassemblez le couvercle transparent en appuyant jusqu'à vous entendiez le clic de l'accrochage.


1



2



3

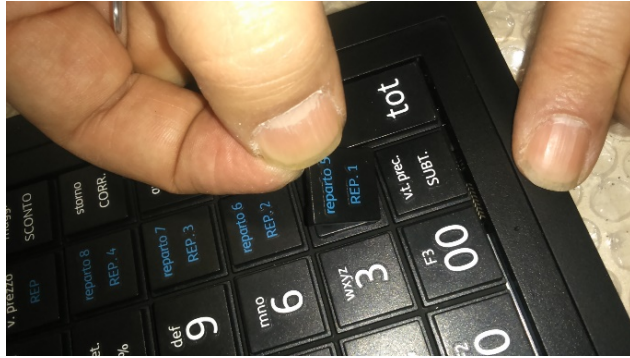

4



Olivetti S.p.A.
Via Jervis, 77 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com

Copyright © 2018 Olivetti
Tous droits réservés

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou instrument que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autre, sans la permission écrite de l'éditeur.