


MANUAL DEL USUARIO

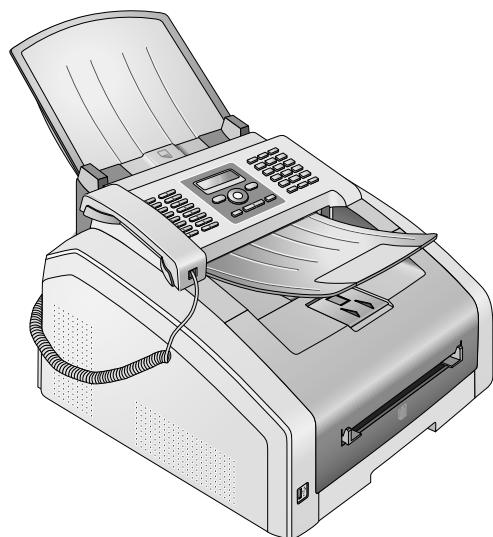

Introducción

Distinguido cliente:

Con las funciones ecológicas de ahorro, economizará corriente y toner, porque el aparato cambia enseguida al modo de ahorro energético o imprime en el modo de ahorro de toner. Pulsando la tecla **ECO** podrá crear copias de forma rápida y sencilla que ahorren toner.

El aparato imprime con tecnología láser de última generación. En el volumen de suministro se incluye un cartucho inicia. Estos cartuchos de tinta ya están colocados. Sin embargo antes de utilizar el aparato tiene que quitar el envoltorio de transporte.

En la caja de papeles puede Vd. almacenar hasta 250 hojas. En la entrada manual de papel, puede introducir formatos especiales de papel, sobres, hojas transparentes, láminas de etiquetas o modelos impresos.

En el listín telefónico de su aparato puede guardar entradas con varios números, así como también recopilar varias entradas en grupos. También puede asignar a cada entrada un timbre diferente.

Tiene a su disposición muchas funciones para el envío de fax, por ejemplo diferentes resoluciones o la función cronómetro). Puede proteger la recepción de faxes con un código. Los faxes entrantes no se imprimirán, sino que se guardarán en la memoria de fax. Con la demanda de recepción de fax solicita faxes puestos a su disposición en otro aparato de fax.

Con la tecla de difusión de mensajes (= Broadcasting) puede añadir más números durante el proceso de marcación y enviar así un mensaje de forma rápida y sencilla a varios destinatarios.

En su aparato están guardadas cinco plantillas de fax, las cuales pueden ser impresas. Con estas plantillas puede crear, por ejemplo, una nota breve o una invitación.

Con la recepción de fax en dispositivo de memoria USB, el aparato almacena envíos de fax entrantes en un dispositivo de memoria USB conectado. Los mensajes de fax se almacenan en forma de archivo TIFF con fecha y hora de recepción.

El menú de selección para dispositivos de memoria USB se muestra en la pantalla en cuanto se conecta un dispositivo de memoria USB (lápiz USB, disco duro externo, etc.) en la conexión host USB existente en la parte delantera del aparato. Puede imprimir una lista de todos los documentos almacenados o bien de algunos de ellos por separado, además de eliminar los archivos. Almacene documentos escaneados o mensajes de fax entrantes en el dispositivo de memoria USB.

El aparato le imprime el cuadro sinóptico de la semana como hoja de calendario – para la semana en curso, la semana próxima u otra que Vd. libremente elija.

El aparato imprime pasatiempos de Sudoku en cuatro niveles de dificultad diferentes, a petición con la solución.

¡Disfrute de su aparato y de su gran variedad de funciones!

Acerca de este manual de usuario

Gracias a la guía de instalación que aparece en las páginas siguientes podrá poner en marcha su aparato de forma rápida y sencilla. En los capítulos siguientes de este manual de usuario encontrará descripciones detalladas.

Lea detenidamente este manual de usuario. Para garantizar un funcionamiento del aparato libre de fallos, preste especial atención a las instrucciones de seguridad. El fabricante no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir del incumplimiento de estas instrucciones.

En este manual de usuario se describen varios modelos de una serie de aparatos. Tenga en cuenta que algunas funciones sólo están disponibles para determinados modelos.

Símbolos utilizados

Nota



Trucos & Consejos

Con este símbolo se han marcado los consejos con ayuda de los cuales podrá Vd. utilizar el aparato de forma más efectiva y simple.

ATENCIÓN!



¡Deterioros del aparato o pérdida de datos!

Este símbolo advierte de desperfectos en el aparato, así como sobre la posibilidad de pérdida de datos. Estos daños pueden crearse por un uso inadecuado.

PELIGRO!



¡Peligro para las personas!

Este símbolo advierte de peligros para las personas. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos.

PELIGRO – CALOR!



¡Peligro provocado por altas temperaturas!

Este símbolo en el manual de uso o en el interior del aparato avisa de los peligros provocados por superficies a altas temperaturas. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos.

Índice de materias

Introducción.....	2
Distinguido cliente:	2
Acerca de este manual de usuario	2
1 Instrucciones generales de seguridad 5	
2 Esquema	7
Esquema del aparato	7
Conexiones en la parte posterior	7
Panel con pantalla	8
Esquema de las funciones de menú	9
Imprimir las listas y los informes	10
3 Puesto en marcha por primera vez. 11	
Contenido del embalaje	11
Eliminar el envoltorio	11
Fijación del soporte de documentos	13
Sacar la bandeja de salida de la impresora	13
Fijación del soporte de salida de documentos	14
Conectar el auricular	14
Conectar el cable telefónico	14
Conectar el cable de alimentación	14
Primera instalación	15
4 Funciones del teléfono	16
Llamar con el aparato	16
Acceso a línea exterior	16
Encadenar números	16
Introducir pausa de marcación	16
Marcar sin levantar el auricular	16
Presentación de llamada entrante (CLIP)	17
Llamadas perdidas	17
5 Listín telefónico del aparato	18
Buscar una entrada	18
Guardar una entrada	18
Corregir una entrada	19
Borrar una entrada	19
Borrar todas las entradas	19
Imprimir el listín telefónico	19
Grupos	20
Exportar/Importar agenda telefónica	20
6 Impresora y medios de impresión ... 22	
Especificaciones para medios de impresión	22
Levantar la tapadera del cierre del papel	22
Introducir papel en el cassette para papel	23
Introducir papel en la admisión manual de papel	24
Carga de plantillas	24
Colocar hojas transparentes y etiquetas.	24
Imprimir a ambos lados (Impresión manual duplex) ..	25
Imprimir un calendario	25
Sudoku: Imprimir el juego	25
7 Fax.....	27
Enviar un fax con los ajustes estandar	27
Cargar documentos	27
Marcar un número	28
Acceso a línea exterior	28
Enviar un fax más tarde (= función de programación) ..	28
Enviar un fax manualmente	29
Encadenar números	29
Escuchar cuándo se establece la conexión	29
Difusión de mensajes (Broadcasting)	29
Utilizar plantillas de fax	30
Recepción de faxes	30
Recibir un fax manualmente	30
Recepción silenciosa de fax	30
Recibir un fax en el soporte de memoria	30
Ajustar recepción de fax protegida	31
Demandar faxes	31
Tareas	32
8 Copiadora.....	33
Cargar documentos	33
Crear copias con los ajustes estándar	34
Crear copias con el segundo perfil	34
Crear copias con los ajustes adaptados	34
Crear copias ampliadas o reducidas	35
Copiar varios documentos en una sola página (= Copia mosaico)	35
Instalar los ajustes para el segundo perfil	36
9 Soportes USB	37
Escanear documento y guardar en dispositivo de almacen. USB	37
Imprimir lista de doc. disponibles en disp. de almacen. USB	38
Imprimir documento desde dispositivo de almacen. USB	38
Borrar los datos en el dispositivo de almacenamiento USB	39
10 Ajustes	40
Instalar la función ecológica de ahorro de papel	40
Instalar la función ecológica de ahorro para el toner	40
Seleccionar el país	40
Seleccionar idioma	40
Introducir fecha y hora	40
Ajustar el huso horario	41
Introducir número y nombre	41
Ajustar timbres	41
Desactivar los tonos de las teclas	41
Efectuar los ajustes de papel	42
Ajustar la resolución	42
Ajustar el contraste	42
Ajustar el grado de claridad	43

Opciones de escáner adicionales	43
Selección del modo de recepción de fax	43
Recepción de faxes silenciosa	44
Opciones adicionales de envío de faxes	44
Otras opciones de recepción de faxes	44
Bloqueo el aparato	45
Imprimir las listas y los informes	46

11 Conexiones telefónicas y aparatos adicionales **47**

Ajustar el proceso de marcado	47
Instalar un circuito telefónico público (PSTN)	47
Ajustar la instalación anexa (PABX)	47
Conexión DSL	48
Conexión RDSI	48
Conectar aparatos adicionales	48
Utilizar teléfonos adicionales (Easylink)	48
Utilizar contestador de llamadas externo	48

12 Servicio **50**

Visualizar el estado de los contadores	50
Indicación del nivel de tóner	50
Comprobar versión de Firmware	50
Cambiar el cartucho de tóner	50
Retirar el papel atascado	52
Retirar el documento atascado	55
Limpieza	55
Calibrar el escáner	58
Utilizar códigos de servicio	58
Ayuda rápida	58
Problemas y motivos posibles	59
Mensajes de error y motivos posibles	61

13 Glosario..... **65**

14 Anexo **68**

Datos técnicos	68
----------------------	----

1 Instrucciones generales de seguridad

Su aparato ha sido probado conforme a las normas EN 60950-1 o la CEI 60950-1, y solamente puede utilizarse en líneas telefónicas y redes de corriente acordes con dichas normas. El aparato ha sido construido para utilizarlo únicamente en el país en el que ha sido vendido.

No realice ajustes ni modificaciones que no vengan descritos en este manual de usuario. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos, daños en el aparato o pérdida de datos. Tenga en cuenta todos los avisos de precaución y seguridad.

Instalar el aparato

El aparato debe estar colocado correctamente y de forma estable sobre una superficie plana. Cualquier caída puede ocasionar daños graves al aparato o heridas a personas, especialmente a niños de corta edad. Coloque todos los cables de forma que el aparato no resulte dañado y que nadie pueda tropezar con ellos y resultar herido. Si se estropea el aparato, encargue a un centro de servicio técnico que lo revise.

Debe haber una separación mínima de 15 centímetros entre el aparato y otros objetos o aparatos. Esta separación debe tenerse en cuenta también si se utilizan teléfonos inalámbricos adicionales. No instale el aparato en las proximidades de radios o televisores.

Proteja el aparato contra la exposición solar directa, el calor, las oscilaciones graves de temperatura y la humedad. No instale el aparato en las proximidades de radiadores o aparatos de aire acondicionado. Preste atención a la información acerca de la temperatura y la humedad del aire que aparece en los datos técnicos.

El aparato debe estar suficientemente ventilado y no debe taparse. No coloque su aparato en armarios o cajas cerrados. No lo coloque sobre superficies blandas como colchas o alfombras, y no cubra la ranura de ventilación. En ese caso el aparato podría sobrecalentarse e incendiarse.

La sala en la que vaya a utilizar el aparato tiene que estar lo suficientemente ventilada – muy especialmente si se va a utilizar a menudo el aparato. Sítüe el aparato de manera que el aire de extracción no llegue al lugar de trabajo.

En caso de que el aparato se caliente demasiado o eche humo, desconecte el aparato de la red eléctrica. Deje que el servicio técnico revise su aparato. Para evitar que se pueda extender un fuego, no exponga el aparato a un fuego abierto.

No conecte el aparato en habitaciones húmedas. Nunca toque el enchufe, el conector de alimentación ni la caja de teléfono con las manos húmedas.

El aparato no puede entrar en contacto con líquidos. Desconecte el aparato de la red eléctrica y telefónica si entra algún líquido o cuerpo extraño en el aparato. A continuación lleve el aparato a un servicio técnico para que lo examinen.

No permita que haya niños que manejen el aparato sin ser vigilados. No permita que los plásticos de embalaje lleguen a manos de niños.

El auricular del aparato es magnético. Tenga en cuenta los pequeños objetos metálicos (clips ...) que pueden quedar adheridos al auricular.

Alimentación de corriente/ Conexión de teléfono

Compruebe que la tensión de red de su aparato (placa de características) coincide con la tensión de la red disponible en el lugar de instalación.

El aparato se corresponde con la norma EN 55022 clase B. Utilice sólo los cables eléctricos y cables telefónicos incluidos. Antes de usar el aparato, asegúrese de haber conectado tal como se describe el cable de teléfono suministrado.

Nunca toque cables eléctricos ni cables telefónicos si el aislamiento está dañado. Sustituya inmediatamente los cables defectuosos. Utilice exclusivamente cables apropiados; dado el caso, póngase en contacto con nuestro servicio técnico de asistencia el cliente o con su comerciante especializado.

En caso de tormenta, desconecte su aparato de la red de corriente y de teléfono a fin de evitar desperfectos por exceso de tensión. Si no puede desconectarlo, no utilice el aparato durante la tormenta.

Antes de limpiar la superficie del aparato, desconéctelo de la red eléctrica y de la línea telefónica. Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad.

Limpie la pantalla con un paño suave y seco. Si la pantalla se rompe, puede salir un líquido ligeramente corrosivo. Evite el contacto con la piel y con los ojos.

El aparato no funciona en caso de corte de corriente, pero los datos almacenados no se pierden.

Soportes de memoria USB

Use solamente medios de almacenamiento compatibles con el aparato. Tenga cuidado que la corriente de un aparato USB no supere el valor de amperios permitido del enchufe USB. En cada enchufe USB sólo puede conectar **un** aparato High Power (USB 2.0). No conecte más aparatos suplementarios –como p.e. baterías, ventiladores, cargadores – al aparato. El aparato sólo reconoce soportes de memoria que hayan sido formateados con **FAT16** o **FAT32**. No reconoce **NTFS**.

No extraiga en ningún caso el dispositivo de memoria introducido mientras que el aparato esté accediendo a él. Los datos se podrían dañar o perder.

El firmware que opera en el aparato está licenciado parcialmente bajo GPL. Si desea formular alguna pregunta sobre la licencia de una parte específica del firmware, póngase en contacto con el fabricante. Le remitiremos un CD con el código de origen correspondiente a su precio original de elaboración.

Materiales de consumo

Utilice únicamente materiales de consumo originales. Éstos se pueden adquirir en distribuidores especializados o en nuestro servicio de ventas (véase la contraportada de este manual). Materiales de consumo no originales pueden causar daños en el aparato, o bien reducir su vida útil.

Deseche los materiales de consumo usados de acuerdo con las normas de desechos de su país.

Tenga cuidado cuando maneje el polvo del cartucho.

Si aspira dicho polvo, vaya inmediatamente al respirar aire fresco. ¡Haga que un médico le vea inmediatamente!

Si dicho polvo entra en contacto con lo ojos, enjuáguelo al menos durante 15 minutos con mucha agua. ¡Haga que un médico le vea inmediatamente!

Si ha tragado polvo, beba pequeñas cantidades de agua.

NO intente que la persona vomite. ¡Haga que un médico le vea inmediatamente!

No abra nunca el cartucho de tóner. Mantenga tanto los cartuchos nuevos como los usados fuera del alcance de los niños.

En caso de un atasco de papel, retírelo del aparato cuidadosamente. Tire con cuidado del papel: Ya que es posible que el tóner del documento aún no se haya fijado totalmente y podría desprender polvo.

Si se escapase polvo de tóner, evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo de tóner. Retire el polvo de tóner de ropa y objetos con agua fría; si usase agua caliente lo fijaría. No elimine en ningún caso el polvo suelto del tóner con una aspiradora.

Reparaciones

Tanto la unidad de fijación, como su entorno e el interior del aparato alcanzarán altas temperaturas durante el funcionamiento. No toque esas piezas, una vez haya abierto el aparato. Vaya con mucho cuidado, si por ejemplo desea quitar un atasco de papel.

En caso de que se produzcan fallos, preste atención a las indicaciones de la pantalla y al informe de fallos.


No realice reparaciones de ningún tipo en el aparato. Un mantenimiento indebido puede provocar daños a personas o en el aparato. Deje que únicamente el servicio técnico autorizado repare su aparato.

No retire la placa de características de su aparato, de lo contrario se extinguirá la garantía.


2 Esquema

Esquema del aparato

- ① Soporte de documentos
- ② Entrada de documentos
- ③ Guía de documentos
- ④ Panel con pantalla
- ⑤ Soporte de salida de documentos
- ⑥ Tapa de la máquina
- ⑦ Introducción manual del papel
- ⑧ Bandeja del papel
- ⑨ Conector  – Conexión USB Host (anfitriona) para el soporte de memoria
- ⑩ Depósito de salida de impresos
- ⑪ Salida de impresiones
- ⑫ Auricular con cable en espiral (dependiendo del modelo)

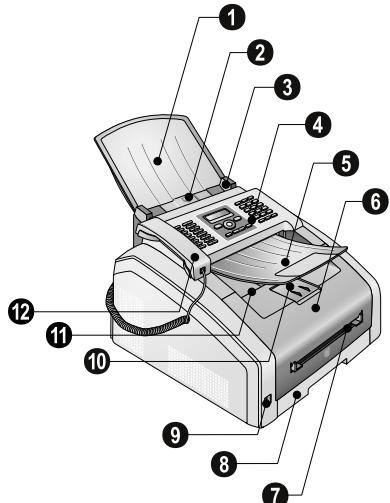


- ① Cristal del escáner
- ② Cartucho de tóner
- ③ Tapa de atasco de papel (unidad de impresión)

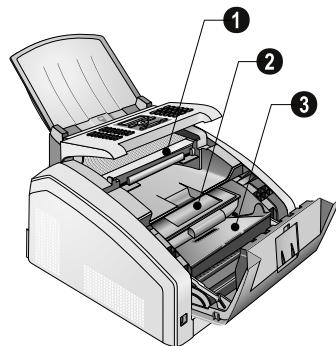

ES

Conexiones en la parte posterior

- ① Interruptor de encendido y apagado
- ② Conector para el cable de alimentación eléctrica
- ③ Tapa de atasco de papel (fusor)
- ④  Conector – Conector de línea para el auricular (dependiendo del modelo)
- ⑤  Conector – Conector de línea para aparatos adicionales
- ⑥  Conector – Conector de línea para cable telefónico
- ⑦  Conector – Conexión USB para el ordenador (dependiendo del modelo)
- ⑧ Manipulador de la unidad de fijación (**Dos palancas!**)

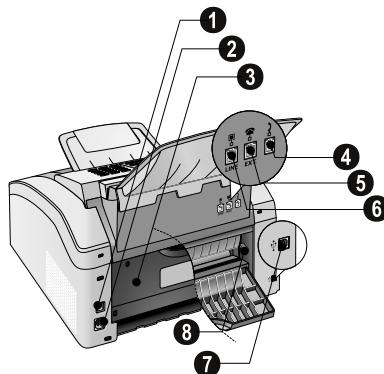

Panel con pantalla

Teclas **(A – Z)** – Del índice del listín telefónico: Activar las entradas del listín telefónico / Introducir las letras.

@... – Añadir signos especiales (signos de puntuación y símbolos). Seleccionar las entradas con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

â... – Añadir signos especiales según el idioma (letras especiales). Seleccionar las entradas con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

¶ – Tecla de comutación: Introducir la letra mayúscula / Juntamente con otras teclas: Activación de funciones suplementarias

A-Z □ – Selección de las funciones del listín telefónico

Lámpara roja **Δ** : si la lámpara parpadea o está iluminada, lea las indicaciones de la pantalla

Lámpara verde **□** – La lámpara verde **□** del panel se ilumina cuando en la memoria hay un fax.

ⓧ – Interrumpir la función / Volver al modo de salida

C – Volver al menú anterior / Borrar caracteres individualmente

▲/▼ – Activar las funciones de menú / Navegar por el menú / Seleccionar opciones / Mover el cursor

OK – Activar las funciones de menú / Confirmar las entradas

◊ – Iniciar la transmisión de las noticias / Acción

FAX – Transmisión de fax, iniciar recepción de fax

COPY – Pulsar dos veces para copiar de forma automática. Pulsar una vez para ajustar las copias

■F – Ajustar una mayor resolución para el fax y la copiadora (**PREDETERMINADO**, **FINO**, **SFINO**, **FOTO**)

i – Imprimir listas: Lista de las funciones / Listado de fax / Listín telefónico / Encargos / Calendario / Modelos de fax / Lista de ajustes

***** – Difusión de faxes (= Broadcast): Puede enviar un mensaje de fax a varios destinatarios de forma sucesiva.

ECO – Activar las funciones ecológicas de ahorro de corriente y de toner / Hacer una copia con la función ecológica de ahorro de toner.


Teclado numérico (**0** – **9**) – Introducir cifras

● – Lista de repetición del marcado / de las personas que han llamado: La lista de repetición de marcado y de llamadas contiene los últimos números marcados y llamadas recibidas (❶ marca los números elegidos, **▶** las llamadas recibidas * las llamadas perdidas).

◀ – Escuchar el establecimiento de la conexión / Marcar sin levantar el auricular (dependiendo del modelo)

R P – Para una breve interrupción de la línea (Hook-Flash) como número de acceso a red en centralitas telefónicas (PABX) o para seleccionar funciones especiales en la red telefónica pública (PSTN)

¶ y **R P** – Introducir una pausa de marcación

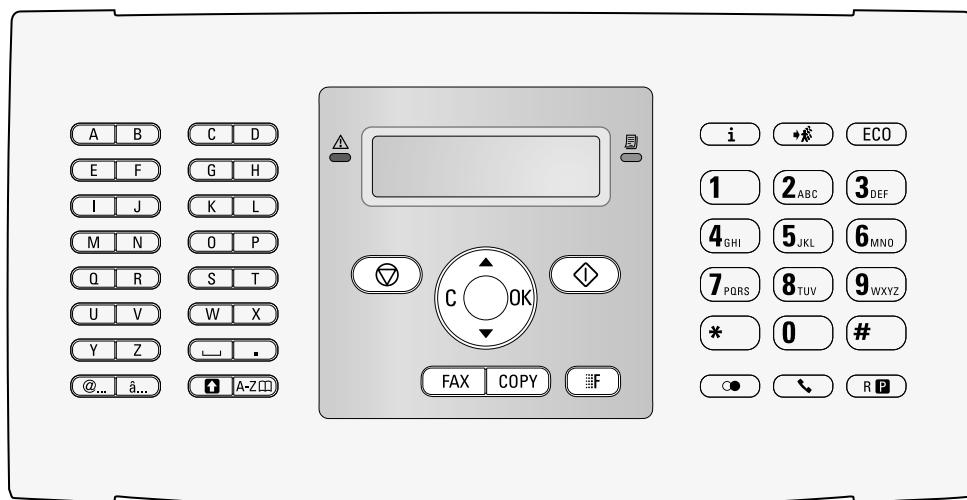

Esquema de las funciones de menú

Su aparato dispone de las funciones indicadas a continuación. Hay dos formas de activar funciones.

Navegar por el menú: Pulse **OK** o uno de los dos curadores **▲▼** para abrir el menú de funciones. Con **▲▼** saltará entre las distintas funciones. Con **OK** selecciona una función de menú. Con **C** retrocede al nivel anterior del menú. Con **ⓧ** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

Activar las funciones directamente: Con el número de la función activa directamente una función de menú. Pulse **OK** e introduzca con el teclado numérico el número de función correspondiente. Pulse **OK** para confirmar. Los números de función aparecen en la lista mostrada a continuación.

0 Configuración

- 0 0 2** Instalar funciones ecológicas de ahorro para la corriente y el toner Página 40
- 0 0 7** Desactivar los tonos de las teclas .. Página 41
- 0 1 1** Introducir hora y fecha Página 40
- 0 1 2** Ajustar el huso horario Página 41
- 0 2 1** Introducir nombres Página 41
- 0 2 2** Introducir el número Página 41
- 0 3 1** Configurar el país Página 40
- 0 3 2** Ajustar el circuito telefónico* Página 47
- 0 3 3** Selección del idioma Página 40
- 0 4 1** Selección del modo de recepción de fax Página 43
- 0 4 2** Ajustar la cantidad de tonos de llamada para la recepción de fax Página 41
- 0 5 1** Encender y apagar el servicio anexo Página 47
- 0 5 2 2** Introducir el prefijo para el servicio anexo Página 47
- 0 5 3** Ajustar el proceso de marcado (tono o pulso)* Página 47
- 0 5 4** Seleccionar timbre Página 41
- 0 5 5** Ajustar el volumen del timbre Página 41

*La función no se soporta en todos los países y redes

1 Copiadora

- 1 0** Instalar los ajustes de la copiadora Página 42
- 1 1** Crear una copia con los ajustes estándar Página 34
- 1 2** Crear copias con el segundo perfil Página 34
- 1 3** Crear copias ampliadas o reducidas Página 35
- 1 4** Copiar varios documentos en una sola página (= Copia mosaico) Página 35

2 Impresora

- 2 0** Efectuar los ajustes de papel Página 42
- 2 1 1** Imprimir lista de doc. disponibles en disp. de almacen. USB Página 38
- 2 1 2** Imprimir documento desde dispositivo de almacen. USB Página 38

3 Escáner

- 3 0** Configuración del escáner Página 43
- 3 2** Escanear documento y guardar en dispositivo de almacen. USB Página 37

4 Fax

- 4 0 1** Instalar el envío de fax Página 44
- 4 0 2** Instalar la recepción de fax Página 44
- 4 0 3** Ajustar recepción de fax protegida Página 31
- 4 1** Enviar un fax Página 27
- 4 2** Activar el fax Página 31
- 4 4** Recibir un fax en el soporte de memoria USB Página 30
- 4 5** Imprimir las plantillas de fax Página 30

5 Listín telefónico

- 5 1 1** Buscar una entrada Página 18
- 5 1 2** Guardar una entrada Página 18
- 5 1 3** Crear un grupo Página 20
- 5 1 4** Corregir una entrada Página 19
- 5 1 5** Borrar una entrada Página 19
- 5 1 6** Imprimir el listín telefónico Página 19
- 5 1 7** Cargar agenda de teléfonos desde dispositivo de almacen. USB Página 21
- 5 1 8** Guardar agenda de teléfonos en dispositivo de almacen. USB Página 20

7 Tareas

- 7 1** Ejecución inmediata de la tarea Página 32
- 7 2** Modificar tarea Página 32
- 7 3** Eliminar tarea Página 32
- 7 4** Imprimir tarea Página 32
- 7 5** Imprimir lista de tareas Página 32

8 Listas e informes

- 8 0** Imprimir la lista de los ajustes Página 46
- 8 1** Imprimir lista de funciones disponibles Página 46
- 8 2** Imprimir los listados de fax y de llamadas (dependiendo del modelo) Página 46
- 8 3** Imprimir el listín telefónico Página 46
- 8 5** Imprimir un calendario Página 25
- 8 6** Sudoku: Imprimir el juego Página 25
- 8 7** Imprimir las plantillas de fax Página 30

9 Dispositivo de almacenamiento USB

- 9 1 1** Imprimir lista de doc. disponibles en disp. de almacen. USB Página 38
- 9 1 2** Imprimir documento desde dispositivo de almacen. USB Página 38
- 9 1 3** Escanear documento y guardar en dispositivo de almacen. USB Página 37
- 9 1 4** Recibir un fax en el soporte de memoria USB Página 30
- 9 1 5** Borrar los datos en el dispositivo de almacenamiento USB Página 39

9 Varios

- 9 2** Bloqueo el aparato Página 45
- 9 3 1** Calibrar el escáner Página 58
- 9 3 3** Utilizar códigos de servicio Página 58
- 9 3 4** Comprobar versión de Firmware Página 50
- 9 4** Consultar los contadores Página 50
- 9 4 6** Indicación del nivel de tóner Página 50

Imprimir las listas y los informes

Imprimir lista de funciones

También puede imprimir la lista de funciones pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ LISTA FUNC.**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir el listín telefónico

También puede imprimir el listín telefónico pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ LISTÍN TELEF.**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir las plantillas de fax

También puede imprimir los modelos de fax pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ PLANT. FAX**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir los listados de fax y de llamadas

También puede imprimir los listados de fax y llamadas (dependiendo del modelo) pulsando para ello **i**. Seleccione con **▲/▼ DIARIOS**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir lista de tareas

También puede imprimir una lista de encargos pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ TAREAS**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir un calendario

También puede imprimir el calendario pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ CALENDARIO**. Pulse **OK** para confirmar.

Sudoku: Imprimir el juego

También puede imprimir un nuevo sudoku pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ SUDOKU**. Pulse **OK** para confirmar.


lista de ajustes de impresión

También puede imprimir una lista de todos los ajustes pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ AJUSTES**. Pulse **OK** para confirmar.

3 Puesto en marcha por primera vez

Contenido del embalaje

- ① Aparato
 - ② Cartucho de inicio (ya colocado)
 - ③ Fijador de documentos (en la caja para papeles)
 - ④ Fijador de documentos salientes (en la caja para papeles)
 - ⑤ Caja para papeles (ya colocados)
 - ⑥ Auricular (dependiendo del modelo)
 - ⑦ Cable espiral del auricular (dependiendo del modelo)
 - ⑧ Cable de alimentación con conector (específico para el país)
 - ⑨ Cable telefónico con conector (específico para el país)
- Manual de usuario con guía de instalación (sin imagen)
CD de instalación (sin imagen)

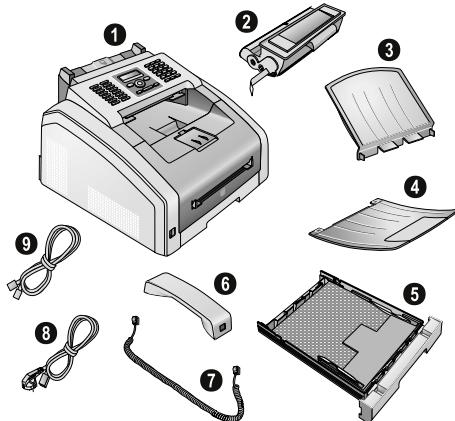

Nota



Contenido del embalaje incompleto

En caso de que alguna pieza falte o esté dañada, diríjase a su distribuidor especializado o a nuestro servicio de asistencia al cliente.

Eliminar el envoltorio

Eliminar el envoltorio del aparato


Elimine las cintas adhesivas que encontrará en la parte exterior del aparato.



ES

Eliminar el envoltorio del cartucho del toner

- 1 Abra el aparato inclinando hacia delante la cubierta.

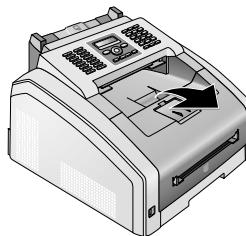


PELIGRO!




¡Cantos de la cubierta del aparato!


Preste atención a los cantos de la cubierta del aparato. Podría lesionarse si coge el aparato desde un lado.

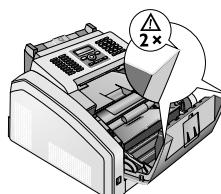

- 2 Retire el cartucho del tóner cogiéndolo por la empuñadura que tiene en el medio y extráigalo del aparato hacia delante.

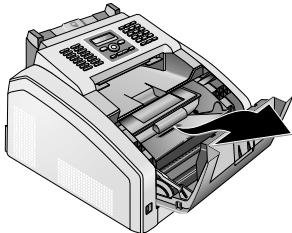

- 3 Retire las tiras adhesivas y el papel de protección, **pero deje puestas aún las tiras de protección del cartucho**.

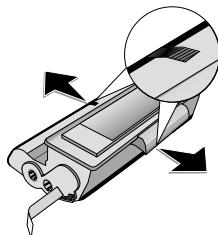


PELIGRO!


¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!

No abra nunca el cartucho de tóner. Si se escapa polvo de tóner, evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo de tóner. Retire el polvo de tóner de ropa y objetos con agua fría; si usase agua caliente lo fijaría. No elimine en ningún caso el polvo suelto del tóner con una aspiradora.

- 4 Agítelo varias veces para repartir uniformemente el tóner y mejorar así la calidad de impresión.

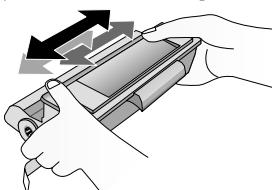

- 5 No retire completamente **hasta entonces** las tiras de protección que hay en el lado izquierdo del cartucho.

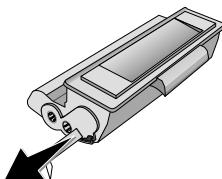


PELIGRO!


¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!

Una vez que haya retirado las bandas protectoras, no agite más el cartucho. Ya que podría escaparse polvo de tóner.

- 6 Cargue el cartucho en el aparato. Debe quedar totalmente encajado.

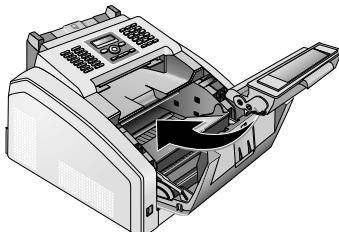

- 7 Cierre el aparato.

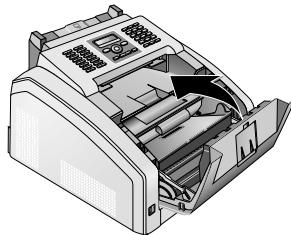


ATENCIÓN!

¡El cartucho de la tinta no está colocado correctamente!


Si no puede cerrar la tapadera del aparato significa que el cartucho de tinta no está colocado correctamente. Saque dicho cartucho y colóquelo correctamente.

Eliminar el envoltorio del cassette para el papel


- 1 Extraiga la cassette de papel del aparato.

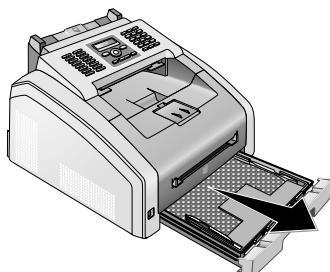


- 2 Antes de introducir el papel, elimine por favor los cartones del cassette para papel.

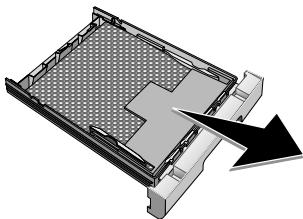

- 3 Saque el fijador de documentos y el fijador de documentos salientes de la caja para papeles.

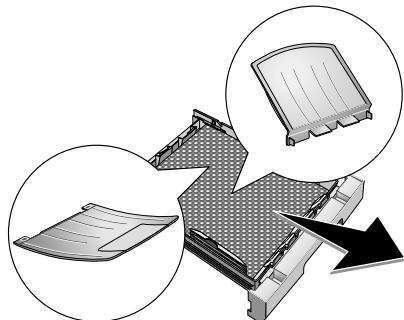

- 4 Elimine las cintas adhesivas para el transporte del cassette para papel.

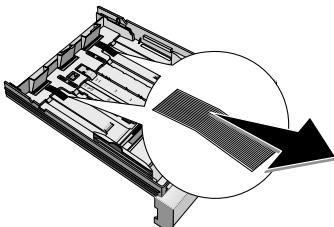


Nota



Cargar papel


Adapte el cassette para papel al papel e introduzca el papel (véase también el capítulo *Para imprimir*, Página 22).

- 5 Introduzca la cassette de papel hasta el tope en el aparato.

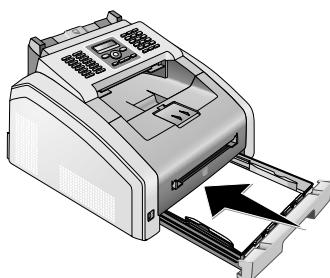

Fijación del soporte de documentos


Introduzca el soporte de documentos en los dos orificios de la cubierta. Debe quedar bien encajado.

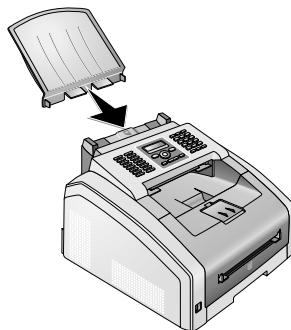

ES

Sacar la bandeja de salida de la impresora

- 1 Abra hacia delante la bandeja suplementaria de salida de la impresora

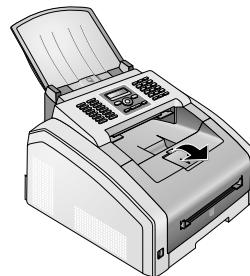


ATENCIÓN!




¡No usar papel legal con el cierre del papel!

No saque el cierre suplementario de papel sobre la bandeja de salida de la impresora mientras imprima en papel legal.

- 2 **Impresión en papel A4:** Saque el cierre suplementario de papel sobre la bandeja de salida de la impresora.

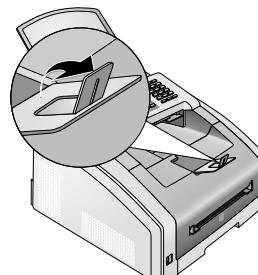


- 3 Impresión en papel A5:** Vuelva a echar hacia atrás la bandeja de salida de la impresora con el cierre de papel abierto.

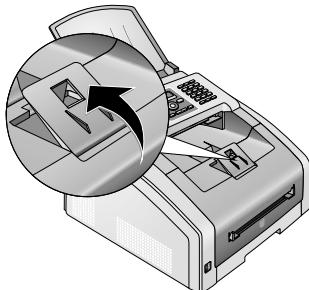

ES

Fijación del soporte de salida de documentos


Introduzca la salida de documentos en los dos orificios situados bajo el panel de funciones.

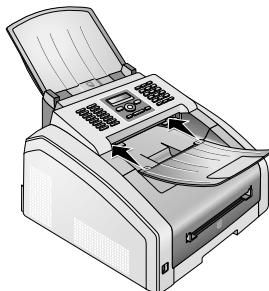

Conejar el auricular


(dependiendo del modelo)

Introduzca un extremo del cable en espiral en la conexión del auricular. Introduzca el otro extremo en la conexión señalada con el símbolo .

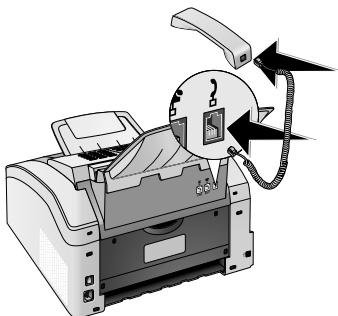

Conejar el cable telefónico

Coneje el cable telefónico al aparato introduciéndolo en el conector marcado con /LINE (conector RJ-11). Coneje la clavija del teléfono a la caja de toma de la línea.

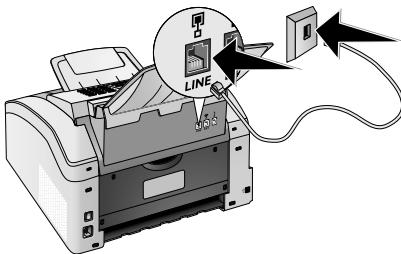

ATENCIÓN!



!Conexión a la instalación ISDN!

El aparato no puede conectarse directamente a la salida digital de la instalación ISDN. Encontrará información detallada sobre su conexión RDSI en las instrucciones que acompañan al adaptador de terminal o al router.

Nota



Conexión con la instalación suplementaria

Si conecta su aparato como centralita a un equipo telefónico, deberá configurarlo para el funcionamiento como centralita (vea también el capítulo *Conexiones telefónicas y aparatos adicionales*, página 47).

Conejar el cable de alimentación


ATENCIÓN!




Tensión de red en el lugar donde se va a colocar

Compruebe que la tensión de red de su aparato (placa de características) coincide con la tensión de la red disponible en el lugar de instalación.

- 1 Introduzca el cable de alimentación eléctrica en la conexión situada en la parte posterior del aparato. Coneje el cable de alimentación a la toma de corriente.

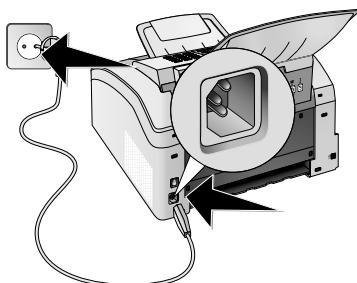

- 2 Encienda el aparato con el interruptor de encendido y apagado que hallará en la parte posterior.

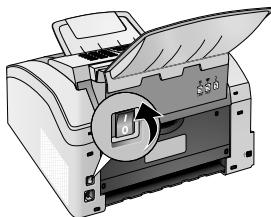

Nota



Ajuste automático horario de verano / horario de invierno

Con el ajuste del país y del huso horario, se activa automáticamente el cambio entre los horarios de verano y de invierno. El ajuste automático quedará apagado, si introduce manualmente la diferencia de UTC con el editor de husos horarios.

Primera instalación

Una vez haya enchufado el aparato a la tensión eléctrica, el aparato se enciende. Durante el proceso de arranque, las lámparas parpadean. Espere hasta que se inicie el proceso de instalación inicial.

Seleccionar idioma

- 1 Seleccione con **▲/▼** el idioma de pantalla deseado.
- 2 Pulse **OK** para confirmar.

Seleccionar el país

ATENCIÓN!



¡Configurar el país correctamente!

No olvide configurar el país en el que se va a utilizar el aparato. De lo contrario, el aparato no se ajustará a la red telefónica. En caso de que dicho país no aparezca en la lista, deberá seleccionar otra configuración y utilizar el cable telefónico adecuado para el país. Consulte a un distribuidor especializado.

- 1 Seleccione con **▲/▼** el país en el que se va a utilizar el aparato.
- 2 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el huso horario

(La función no se soporta en todos los países y redes)

En los países con varios husos horarios, puede Vd. elegir los que están preajustados o bien ajustar manualmente la diferencia con el suyo respecto a UTC (véase también el capítulo *Ajustar el huso horario*, Página 41). En los países con sólo un huso horario el ajuste es automático, si indica correctamente el país.

- 1 Pulse en **▲/▼** para elegir el huso horario, en el que utilizará el aparato.
- 2 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir nombres

Su número y su nombre se transmitirán en el margen superior de cada envío de fax (línea de encabezado) junto con la fecha, la hora y el número de página.

- 1 Introduzca el nombre con las teclas **(A – Z)**.

Nota



Introducir las letras

Introduzca mayúsculas manteniendo pulsada la tecla **1**. Introduzca los espacios en blanco con **4**.

Pulse **@...**, para añadir signos especiales y símbolos. Pulse **~...**, para añadir signos especiales, según el idioma. Seleccione con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** borra los caracteres individualmente.

- 2 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir el número

- 1 Introduzca el número.

Nota



Introducir los signos especiales y los símbolos

Pulse **@...**, para añadir signos especiales y símbolos. Seleccione con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** borra los caracteres individualmente.

- 2 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir fecha y hora

- 1 Introduzca la fecha (dos cifras cada vez), por ejemplo **3 1 0 5 2 5** para el 31.5.2025.
- 2 Introduzca la hora, por ejemplo, **1 4 0 0** para las 14 h.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Funciones del teléfono

(dependiendo del modelo)

Para saber cómo conectar teléfonos adicionales y de qué funciones dispone, consulte el capítulo referente a las conexiones telefónicas y a los aparatos adicionales, página 47

Llamar con el aparato

Marque el número deseado. Dispone de varias opciones. A continuación, descuelgue el auricular.

Nota



Marcación directa

En primer lugar puede levantar el auricular, y después marcar un número. El proceso de marcación comienza inmediatamente.

Marcación manual: Marque el número deseado con el teclado numérico.

Del índice del listín telefónico: Con las teclas (A – Z) tiene acceso a las entradas de listín telefónico grabadas. Introduzca las letras iniciales o el nombre de la entrada deseada. El aparato le muestra las entradas del listín telefónico que contienen las letras que ha introducido. Seleccione con ▲/▼ una entrada.

Nota



Uso del listín telefónico

Puede activar las entradas del listín telefónico pulsando A-Z □ y seleccionando ▲/▼ BUSCAR.

La función buscar sigue funcionando cuando habla por teléfono.

Si selecciona entradas del listín telefónico, puede modificar los números después de haberlos seleccionado. Por ejemplo, puede añadir o borrar prefijos o números de marcación directa.

Lista de repetición del marcado / de las personas que han llamado: La lista de repetición de marcado y de llamadas contiene los últimos números marcados y llamadas recibidas (◀ marca los números elegidos, ▶ las llamadas recibidas, * las llamadas perdidas).

Acceso a línea exterior

En muchas empresas y en algunos hogares es normal utilizar una centralita telefónica (PABX). Debe marcar un número de acceso a red para establecer una conexión con la red telefónica pública (PSTN) desde la centralita.

Introduzca el número necesario para acceder a la red telefónica pública, antes de marcar el número deseado o de seleccionar una entrada del listín telefónico. El número de acceso a la red pública suele ser [0].

Nota



Cifra errónea de identificación

En algunos casos puede ocurrir que el número de acceso a red sea diferente o que sea de dos cifras. En equipos telefónicos antiguos puede ocurrir que el número de acceso a red sea la R (= Flash). Pulse la RP para introducir el número de acceso a red. En caso de que no sea posible conectar con la red telefónica pública, consulte al proveedor de su centralita telefónica.

Nota



Conexión con la instalación suplementaria

Si utiliza permanentemente el aparato desde un anexo, guarde el número de llamada exterior (véase también *Capítulo ajustar la instalación anexa (PABX)*, Página 47).

Encadenar números

Puede combinar y procesar cifras introducidas manualmente y entradas guardadas antes de iniciar el proceso de marcación. Así pues, si tiene guardado, por ejemplo, el número de prefijo de una compañía telefónica barata (Call-by-Call) en su listín telefónico, seleccione esa entrada e introduzca de forma manual el número de teléfono a continuación, o bien seleccione otra entrada del listín telefónico.

Introducir pausa de marcación

A veces puede ser necesario introducir una pausa de marcación en el número de teléfono, por ejemplo, para el número de acceso a red, para un número de marcación rápida, para una subdirección o bien para un número interurbano. Pulse □ y RP. La segunda parte del número se marcará una vez que se haya establecido la conexión con el número principal.

Marcar sin levantar el auricular

1 Pulse ▶ para marcar con el auricular colgado. Escuchará el tono de llamada; el aparato marca el número inmediatamente. Seleccione con ▲/▼ el volumen deseado.

2 Levante el auricular cuando el interlocutor acepte la llamada.

Nota



No es posible hablar con altavoces

Con esta función no se puede hablar con manos libres. No puede responder cuando le llaman por teléfono.

Presentación de llamada entrante (CLIP)

(La función no se soporta en todos los países y redes)

En la pantalla aparece indicado el número de la llamada entrante. Para poder utilizar esta función, su conexión telefónica debe tener activada la función de identificación del número de llamada entrante (CLIP – Calling Line Identification Presentation). Consulte a su compañía telefónica. Es posible que la identificación del número de llamada entrante sea un servicio de pago.

Nota



Configurar el país correctamente

Si no funciona la identificación del número de llamada entrante a pesar de estar activada la función para su conexión telefónica, compruebe si ha configurado el país correcto (vea también el capítulo *Configuración*, página 40)

ES

Llamadas perdidas

En la lista de repetición de marcado y de llamadas hallará avisos de llamadas perdidas

- 1 Pulse .
- 2 Hójee con la lista de los números marcados y de las llamadas recibidas y perdidas (marca los números elegidos, las llamadas recibidas las llamadas perdidas).

Nota



Mostrar nombres del listín telefónico

Su aparato le muestra los nombres con los que ha guardado a sus contactos en el listín telefónico. Si la persona que realiza la llamada oculta su número, no se podrá mostrar el número ni el nombre.

- 3 Para devolver la llamada, levante el auricular.

5 Listín telefónico del aparato

Con **A-Z** accede a las funciones del listín telefónico. Puede guardar y buscar entradas, así como crear y modificar grupos. Puede guardar hasta 250 entradas en el listín telefónico de su aparato

Nota



Navegar dentro del editor

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** borra los caracteres individualmente. Con **OK** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

Buscar una entrada

Del índice del listín telefónico: Con las teclas (**A – Z**) tiene acceso a las entradas de listín telefónico grabadas. Introduzca las letras iniciales o el nombre de la entrada deseada. El aparato le muestra las entradas del listín telefónico que contienen las letras que ha introducido. Seleccione con **▲/▼** una entrada.

- 1 Pulse **A-Z**.
- 2 Seleccione con **▲/▼ BUSCAR**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

También puede buscar una entrada en la agenda telefónica presionando las teclas **OK**, **5** **1** **1** y **OK**.

- 4 Seleccione con **▲/▼** una entrada.

Nota



Tecla de ayuda

Pulse **i**, para ver la información guardada sobre esa entrada.

Guardar una entrada

Nota



No introducir dos veces lo mismo

No podrá guardar dos entradas con el mismo nombre.

- 1 Pulse **A-Z**.
- 2 Seleccione con **▲/▼ NUEVA ENTR.**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **5** **1** **2** y **OK**.

- 4 Introduzca el nombre con las teclas (**A – Z**).

Nota



Introducir las letras

Introduzca mayúsculas manteniendo pulsada la tecla **■**. Introduzca los espacios en blanco con **■**.

Pulse **@...**, para añadir signos especiales y símbolos. Pulse **â...**, para añadir signos especiales, según el idioma. Seleccione con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.

- 6 Introduzca el número con el teclado numérico.

- 7 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Número de la lista de repetición de marcado

Puede activar un número guardado de la lista de los últimos números de teléfono marcados o de la de las llamadas recibidas (= Listas de repetición del marcado y de las llamadas). Pulse **OK**. Seleccione con **▲/▼** una entrada. Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Número de acceso a red

Si para su funcionamiento ha dispuesto una instalación anexa y le ha introducido un número de línea exterior, guarde la cifra sin dicho número (Véase también el capítulo *Ajustar la instalación anexa (PABX)*, Página 47).

- 8 Puede asignar un tono de llamada a la entrada. Pulse **▲/▼** o con las telas numéricas **1** hasta **7** un tono de llamada.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Asignar un tono de llamada estándar.

Elija **1**, para asignar un tono de llamada estándar a la entrada.

- 10 Seleccione la velocidad para la transmisión de faxes a esta persona. Normalmente puede ajustar la velocidad máxima. Si envía mensajes de fax en redes con una mala calidad de transmisión, seleccione una velocidad de transmisión menor.
- 11 Pulse **OK** para confirmar. Se guardará la entrada.

Corregir una entrada

- 1 Pulse A-Z .
- 2 Seleccione con  MODIFICAR.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**,    y **OK**.

- 4 Introduzca las letras iniciales o seleccione con  la entrada que desea modificar.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Corrija el nombre.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Corrija el número.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.
- 10 Puede asignar un tono de llamada a la entrada. Pulse  o con las teclas numéricas  hasta  un tono de llamada.
- 11 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Asignar un tono de llamada estándar.

Elija , para asignar un tono de llamada estándar a la entrada.

- 12 Seleccione la velocidad para la transmisión de faxes a esta persona. Normalmente puede ajustar la velocidad máxima. Si envía mensajes de fax en redes con una mala calidad de transmisión, seleccione una velocidad de transmisión menor.

- 13 Pulse **OK** para confirmar. Se guardará la entrada.

Borrar una entrada

- 1 Pulse A-Z .
- 2 Seleccione con  BORRAR ENTR..
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**,    y **OK**.

- 4 Seleccione con  BORRAR CONCRETOS.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Introduzca las letras iniciales o seleccione con  la entrada que desea borrar.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Seleccione con  SUPRIMIR: SI.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Grupos

Se borrará la entrada de todos los grupos en los que ésta aparezca.

Borrar todas las entradas

ATENCIÒN!



¡Se van a borrar todas las entradas del listín telefónico!

Con esta función borrará todas las entradas y grupos de su listín telefónico.

- 1 Pulse A-Z .

- 2 Seleccione con  BORRAR ENTR..

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**,    y **OK**.

- 4 Seleccione con  SUPRIMIR: TODO.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.

- 6 Seleccione con  SUPRIMIR: SI.

- 7 Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir el listín telefónico

Imprimir la lista de todas las entradas

Pulse **OK**,   y **OK** para imprimir una lista de todas las entradas y grupos del listín telefónico.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir el listín telefónico pulsando **i**. Seleccione con  LISTIN TELEF.. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir cada una de las entradas

- 1 **Del índice del listín telefónico:** Con las teclas (A – Z) tiene acceso a las entradas de listín telefónico grabadas. Introduzca las letras iniciales o el nombre de la entrada deseada. El aparato le muestra las entradas del listín telefónico que contienen las letras que ha introducido. Seleccione con  una entrada.

- 2 Pulse **COPY**.

Grupos

Puede crear grupos con varias entradas. Podrá enviar un mensaje a todos los miembros de un grupo de forma sucesiva. Un grupo se muestra de la misma manera que una entrada suelta de listín telefónico.

Crear un grupo

- 1 Pulse **A-Z**.
- 2 Seleccione con **▲/▼ NUEVO GRUPO**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **5 1 3** y **OK**.

- 4 Introduzca un nombre para el grupo.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Introduzca la inicial, o elija con **▲/▼** la entrada que desea añadir al grupo.
- 7 Las entradas que pertenezcan al grupo serán marcadas con una estrella (*). Añada más miembros al grupo. Para ello elija las entradas y pulse **OK**. Quite a miembros de un grupo eligiendo la entrada marcada pulsando **OK**.
- 8 Pulse **▲/▼ ACEPTAR GRUPO**, para finalizar la elección.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.

Modificar grupo

- 1 Pulse **A-Z**.
- 2 Seleccione con **▲/▼ MODIFICAR**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **5 1 4** y **OK**.

- 4 Seleccione con **▲/▼** el grupo que quiere modificar.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Introduzca, en su caso, un nuevo nombre para el grupo.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Las entradas que pertenezcan al grupo serán marcadas con una estrella (*). Añada más miembros al grupo. Para ello elija las entradas y pulse **OK**. Quite a miembros de un grupo eligiendo la entrada marcada pulsando **OK**.
- 9 Pulse **▲/▼ ACEPTAR GRUPO**, para finalizar la elección.
- 10 Pulse **OK** para confirmar.

Eliminación de grupos

Nota



Las entradas no se borrarán

Esta función sólo borra el grupo, pero no las entradas que estén guardadas del listín telefónico.

- 1 Pulse **A-Z**.

- 2 Seleccione con **▲/▼ BORRAR ENTR..**.

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **5 1 5** y **OK**.


- 4 Seleccione con **▲/▼ BORRAR CONCRETOS**.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Seleccione con **▲/▼** el grupo que quiere borrar.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Seleccione con **▲/▼ SUPRIMIR: SI**.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.

Exportar/Importar agenda telefónica

Puede almacenar las entradas de su agenda telefónica en un dispositivo de memoria USB o bien importar entradas desde un dispositivo de memoria USB.

Guardar agenda de teléfonos en dispositivo de almacen. USB

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

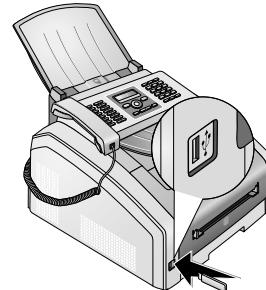

- 2 Pulse **OK**, **5 1 8** y **OK**. La agenda telefónica se almacenará en el dispositivo de memoria USB.

Cargar agenda de teléfonos desde dispositivo de almacen. USB


Nota



Formato de datos

Las entradas deben almacenarse en el archivo «phonebook.csv» dentro del directorio raíz del dispositivo de memoria USB. Los datos en el archivo deben estar separados con un punto y coma «;».

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

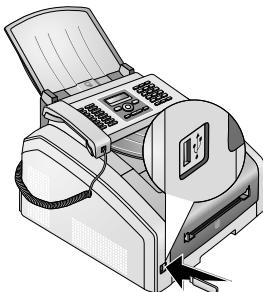

- 2 Pulse **OK**, **5 1 7** y **OK**. Las entradas se añaden a las ya existentes. Las entradas ya existentes con el mismo nombre no se sobreescriben.

6 Impresora y medios de impresión

Especificaciones para medios de impresión

En el cassette para papel puede introducir papel de impresión normal o modelos impresos (formularios). En la entrada manual de papel puede introducir formatos especiales de papel, sobres, hojas transparentes, hojas de etiquetas o impresos.

Bandeja del papel	
Medida del papel	Medida A4 · A5 · B5 (JIS) · Letter · Legal (13 1/4") · Exec
Peso	60–105 g/m ²
Capacidad	250 hojas

Introducción manual del papel	
Medida del papel	Anchura: 98–216 mm Largura: 148–356 mm
Peso	60–165 g/m ²
Capacidad	1 hojas

ATENCIÓN!

! Papel no apropiado!

No introduzca hojas en la caja para papeles, que...

- ... mojados o recubiertos con líquido corrector, sucios o con una superficie recubierta.
- ... con clips o grapas, unidos con celofán o pegamento. Utilice hojas de etiquetas para usar en impresoras por láser.
- ... con etiquetas adhesivas.
- ... arrugados o rotos.

Levante la tapadera del cierre del papel


ATENCIÓN!




! No usar papel legal con el cierre del papel!

No saque el cierre suplementario de papel sobre la bandeja de salida de la impresora mientras imprima en papel legal.

- 1 Impresión en papel A4:** Saque el cierre suplementario de papel sobre la bandeja de salida de la impresora.

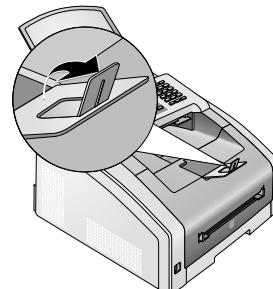

- 2 Impresión en papel A5:** Vuelva a echar hacia atrás la bandeja de salida de la impresora con el cierre de papel abierto.

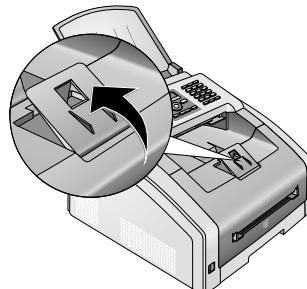


ATENCIÓN!

! Los impresos están hechos con técnica láser!

Los documentos preimpresos con una impresora láser no pueden volverse a imprimir.

Introducir papel en el cassette para papel

- 1 Extraiga la cassette de papel del aparato.

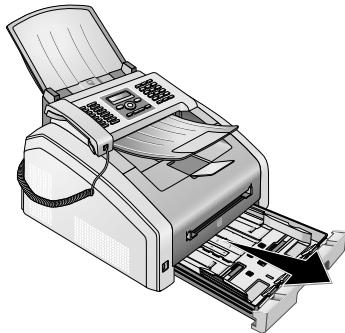


ATENCIÓN!




¡Puesta en marcha por primera vez!


Antes de introducir el papel y deslizar el cassette en el aparato, quite el cartón de la caja para el papel. Saque el fijador de documentos y el fijador de documentos salientes de la caja para papeles.

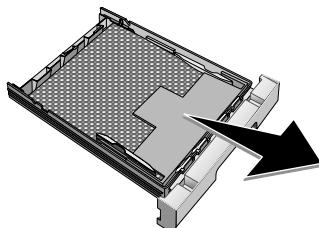


- 2 Ajuste la longitud del cassette para papel al papel para imprimir. Pulse en el botón de bloqueo en el suelo del cassette para papel. Desplace la pared posterior hasta que se engatille en la inscripción adecuada: Legal = **LG**, A4 = **A4**, A5 = **A5**, Letter = **LE**, B5 = **B5**.

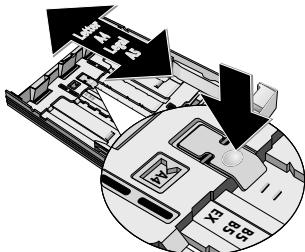

- 3 Separe el papel y alíselo sobre una superficie plana. Así evitará que se introduzcan varias hojas a la vez.

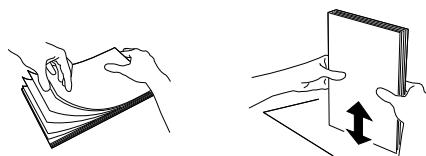

- 4 Coloque el papel en el cassette para papel. Puede introducir hasta **250 hojas (80 g/m²)**.

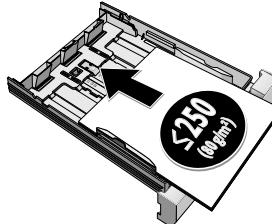


Nota



Carga de plantillas

Para imprimir sobre papel preimpreso (como, por ejemplo, formularios o papel con membrete), introduzca el documento en la bandeja del papel con el lado impreso hacia abajo y el encabezamiento de la página hacia delante.

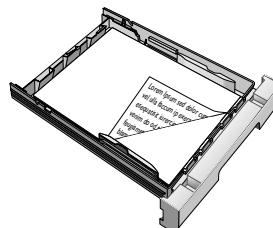


ATENCIÓN!



¡Los impresos están hechos con técnica láser!

Los documentos preimpresos con una impresora láser no pueden volverse a imprimir.

- 5 Fije el papel con ayuda de las dos guías perpendiculares. Tenga cuidado de no romper el papel al fijarlo.

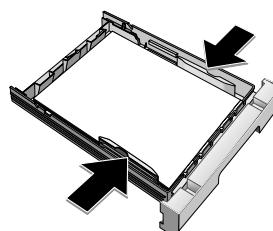


- 6 Introduzca la cassette de papel hasta el tope en el aparato.



Introducir papel en la admisión manual de papel

- 1 Pulse **OK**, **2 0 2** y **OK**.
- 2 Elija pulsando **▲▼** la admisión manual de papel.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Coloque el papel en la admisión manual, situada en la parte delantera del aparato.
- 5 Fije el papel con ayuda de las dos guías perpendiculares. Tenga cuidado de no romper el papel al fijarlo.

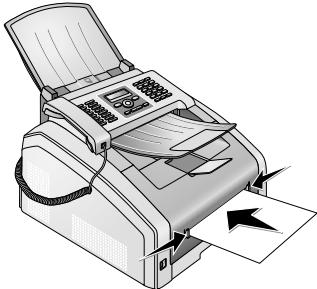

ATENCIÓN!

Anular el ajuste

Una vez haya dado el encargo de imprimir, vuelva a poner el ajuste estándar, para que así quede garantizada la entrada de papel del cassette cuando lleguen noticias de fax.

Carga de plantillas

ATENCIÓN!




! Los impresos están hechos con técnica láser!

Los documentos preimpresos con una impresora láser no pueden volverse a imprimir.


Introducir modelos en el cassette para papel

Para imprimir sobre papel preimpreso (como, por ejemplo, formularios o papel con membrete), introduzca el documento en la bandeja del papel con el lado impreso hacia abajo y el encabezamiento de la página hacia delante.

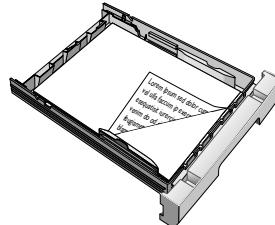

Introducir modelos en la admisión manual de papel

Para imprimir sobre el impreso (por ejemplo, formularios o papel con membrete), coloque el documento en la alimentación manual de papel con el lado que se ha de imprimir hacia arriba y con el membrete hacia delante (dirección al aparato).

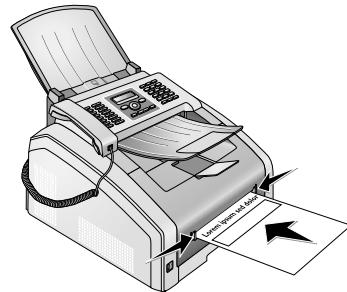

Colocar hojas transparentes y etiquetas.

Utilice hojas transparentes que sean aptas para copiadoras e impresoras por láser, ya que deberán aguantar altas temperaturas y presión. El lado a imprimir suele ser más grueso que la parte posterior.

Puede introducir las hojas transparentes y las de etiquetas tanto en el cassette para papel, como en la entrada manual de papel. De preferencia utilice para imprimir con estos

aparatos la entrada manual de papel (Véase también el capítulo *Colocar el papel en la entrada manual*, Página 24).

ATENCIÓN!

! Hojas y etiquetas no apropiadas!


No utilice hojas transparentes que estén concebidas para inscripciones hechas a mano, ni para proyectores tipo overhead. Estas hojas podrían derretirse en el aparato y estropearlo.

Utilice hojas de etiquetas para usar en impresoras por laser. Las etiquetas tienen que cubrir todo el papel, pues en caso contrario podrían despegarse en el aparato.


Imprimir a ambos lados (Impresión manual duplex)

Se puede imprimir una hoja por un lado, volverla a introducir en el aparato e imprimirla por el otro.

- 1 Imprima la parte delantera del documento.
- 2 **Impresión duplex manual proveniente del cassette para papel:** Coloque el modelo en el cassette para papel con la parte a imprimir hacia arriba y el cabezal de la página hacia delante.

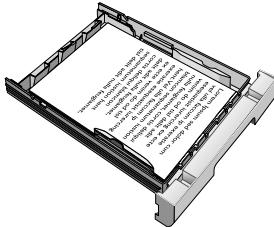

- 3 **Impresión duplex manual con entrada manual de papel:** Coloque el modelo en el cassette para papel con la parte a imprimir hacia arriba y el cabezal de la página hacia delante.

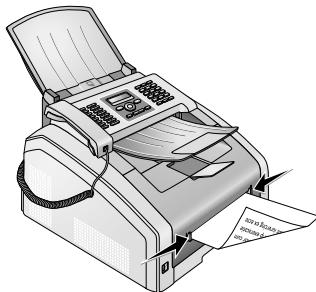

- 4 Imprima la parte posterior del documento.

Imprimir un calendario

El aparato le imprime el cuadro sinóptico de la semana como hoja de calendario – para la semana en curso, la semana próxima u otra que Vd. libremente elija.

- 1 Pulse **OK**, **8 5** y **OK**.
- 2 Pulse **▲▼**, si desea imprimir una hoja de calendario de la semana en curso, la próxima o una de su libre elección.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 **Semana a definir por el usuario:** Introduzca el año y la semana (cada uno de dos dígitos) de las que deseé tener una hoja de calendario impresa, por ejemplo **2 5 4 0** para la semana 40 del año 2025.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

ES

Sudoku: Imprimir el juego

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir un nuevo sudoku pulsando **i**. Seleccione con **▲▼ SUDOKU**. Pulse **OK** para confirmar.

El Sudoku es un pasatiempo matemático japonés. Se compone de un cuadro compuesto por 9 cuadrados divididos en 9 celdas cada uno. Dependiendo del nivel de dificultad, al inicio del juego se desvelan más o menos cifras. El objetivo del juego es repartir en el cuadro los números del 1 al 9 de forma que cada número aparezca exactamente una vez en cada fila, en cada columna y en cada uno de los nueve cuadrados. Hay una única solución posible.

Imprimir el juego

- 1 Pulse **OK**, **8 6 1** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲▼** el nivel de dificultad.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca el número de veces que desea imprimir el Sudoku (9 copias como máximo).
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Seleccione con **▲▼** si desea imprimir la solución.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.

Volver a imprimir el último juego

- 1 Pulse **OK**, **8 6 2** y **OK**.
- 2 Introduzca el número de veces que desea imprimir el Sudoku (9 copias como máximo).
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione con **▲▼** si desea imprimir la solución.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir la solución

Nota



Última solución disponible

Se guarda la solución del último juego impreso. Las soluciones de juegos anteriores ya no están disponibles.

Pulse **OK**, **8** **6** **3** y **OK**.

Sudoku para cada día

Puede imprimir automáticamente un nuevo Sudoku para cada día.

- 1 Pulse **OK**, **8** **6** **4** y **OK**.
- 2 Introduzca la hora, por ejemplo, **1** **4** **0** **0** para las 14 h.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione con **▲/▼** el nivel de dificultad.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Introduzca el número de veces que desea imprimir el Sudoku (9 copias como máximo).
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Seleccione con **▲/▼** si desea imprimir la solución.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.
- 10 Seleccione con los **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la impresión.
- 11 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Desactivar la función

Vd. puede desconectar la impresión diaria de sudoku. Para ello tiene que activar la función, tal como se describe más arriba y apagar al impresión automática según el punto 10.

Enviar un fax con los ajustes estandar

Se enviará el fax con los ajustes estándar. Si desea amoldar los ajustes (por ejemplo resolución o contraste) a una transmisión de fax, use la función *Enviar el fax más tarde*, Página 28.

- 1 Coloque el documento.
- 2 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.
- 3 Pulse **FAX** o **◊**.

Nota



Activar directamente la función

Puede activar la función pulsando **OK**, **4** **1** y **OK**.

Nota



Enviar directamente el fax

También puede introducir primero el número deseado o elegir una entrada guardada y luego pulsar **FAX** o **◊**. El proceso de marcación comienza inmediatamente.

Nota



Repetición automática del marcado

Si el interlocutor está ocupado, el aparato volverá a marcar el número después de un tiempo. Pulse **◊** para cancelar el envío. Una vez finalizado el envío, el aparato imprimirá un informe de transmisión según la configuración.

Cargar documentos

Especificaciones para documentos	
Anchura de los documentos	140 – 218 mm
Longitud de los documentos	128 – 600 mm
Peso del papel de los documentos	60 - 90 g/m ²
Capacidad	30 Hojas (80 g/m ²)
Consejos del fabricante para un funcionamiento óptimo	A4 · A5 · Letter · Legal (80 g/m ²)

ATENCIÒN!



¡Documentos no apropiados!

No coloque en el aparato documentos ...

... mojados o recubiertos con líquido corrector, sucios o con una superficie recubierta.

... escritos con lápiz blando, pintura, tiza o carbón.

... procedentes de periódicos o revistas (tinta de imprenta).

... con clips o grapas, unidos con celo o pegamento.

... con etiquetas adhesivas.

... arrugados o rotos.


Nota




Ajustar el envío de fax desde la memoria

Vd. puede ajustar si desea escanear y enviar directamente los documentos o si prefiere enviarlos desde la memoria intermedia (véase también el capítulo *Ajustar el envío de fax desde la memoria*, Página 44).

- 1 Cargue los documentos con el lado impreso hacia abajo en la entrada de documentos. El documento que se encuentra abajo de todo es el primero en entrar. Puede colocar hasta **30 documentos (80 g/m²)** de una vez.

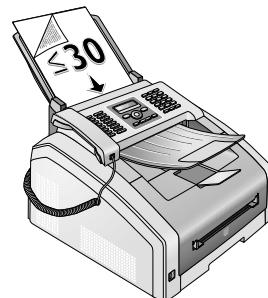

- 2 Ajuste las guías de acuerdo con la anchura del documento.

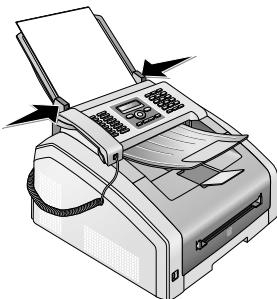

- 3 Ajuste la resolución deseada. Puede elegir entre: **PRE-DETERMINADO** (para documentos sin características especiales), **FINO** (para documentos con textos con letra pequeña o dibujos), **SFINO** (para documentos con muchos detalles) y **FOTO** (para fotos). Pulse **■F**. En la pantalla aparece la resolución ajustada. Vuelva a pulsar **■F** para modificar la resolución.

Nota



Ajustar la resolución

Puede regular el preajuste de la resolución (véase también el capítulo *Ajuste de la resolución* en la página 42).

Marcar un número

Marque el número deseado. Dispone de varias opciones.

Marcación manual: Marque el número deseado con el teclado numérico.

Del índice del listín telefónico: Con las teclas (**A – Z**) tiene acceso a las entradas de listín telefónico grabadas. Introduzca las letras iniciales o el nombre de la entrada deseada. El aparato le muestra las entradas del listín telefónico que contienen las letras que ha introducido. Seleccione con **▲/▼** una entrada.

Nota



Uso del listín telefónico

Puede activar las entradas del listín telefónico pulsando **A-Z** **□** y seleccionando **▲/▼ BUSCAR**.

La función buscar sigue funcionando cuando habla por teléfono.

Si selecciona entradas del listín telefónico, puede modificar los números después de haberlos seleccionado. Por ejemplo, puede añadir o borrar prefijos o números de marcación directa.

Lista de repetición del marcado / de las pesonas que han llamado: La lista de repetición de marcado y de llamadas contiene los últimos números marcados y llamadas recibidas (◀ marca los números elegidos, ▶ las llamadas recibidas, * las llamadas perdidas).

Acceso a línea exterior

En muchas empresas y en algunos hogares es normal utilizar una centralita telefónica (PABX). Debe marcar un número de acceso a red para establecer una conexión con la red telefónica pública (PSTN) desde la centralita.

Introduzca el número necesario para acceder a la red telefónica pública, antes de marcar el número deseado o de seleccionar una entrada del listín telefónico. El número de acceso a la red pública suele ser **0**.

Nota



Cifra errónea de identificación

En algunos casos puede ocurrir que el número de acceso a red sea diferente o que sea de dos cifras. En equipos telefónicos antiguos puede ocurrir que el número de acceso a red sea la R (= Flash). Pulse la **RP** para introducir el número de acceso a red. En caso de que no sea posible conectar con la red telefónica pública, consulte al proveedor de su centralita telefónica.

Nota



Conexión con la instalación suplementaria

Si utiliza permanentemente el aparato desde un anexo, guarde el número de llamada exterior (véase también *Capítulo ajustar la instalación anexa (PABX)*, Página 47).

Enviar un fax más tarde (= función de programación)

Esta función sólo está disponible, si ha configurado el aparato de tal forma que se puedan enviar faxes directamente desde la memoria (véase también el capítulo *Ajustar el envío de fax desde la memoria*, Página 44).

Si desea aprovechar tarifas de teléfono más económicas, o si la persona a la que desea enviar el fax sólo está presente a determinadas horas, entonces puede enviar el mensaje de fax más tarde (en las próximas 24 horas).

Nota



Iniciar la transmisión

También puede iniciar la transmisión en cualquier momento pulsando **FAX** o **◊**.

- 1 Coloque el documento.
- 2 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca la hora a la que deseé transmitir el fax, por ejemplo **1 4 0 0** para las 14 h.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

6 Seleccione con ▲/▼ la resolución deseada.

PREDETERMINADO – para documentos de características normales

FINO – Para textos impresos en letra pequeña y/o dibujos

SFINO – Para documentos con muchos detalles

FOTO – Para fotos

7 Pulse **OK** para confirmar.

8 Ajuste con ▲/▼ el contraste deseado:

-1/ – reduce el contraste/el texto se muestra más claro

4 (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos

+1/ – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)

9 Pulse **OK** para confirmar.

10 Despues de una breve fase de calentamiento, la máquina lee el documento guardado en la memoria y envía el fax a la hora establecida.

Nota



Eliminar tarea

Si borra el documento de la lista de tareas, cancela el proceso (vea también el capítulo *Tareas*, página 32).

Enviar un fax manualmente

1 Coloque el documento.

2 Pulse **¶** o coja el auricular.

3 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.

4 Pulse **FAX** o **◊**.

Nota



Iniciar la recepción de fax desde el teléfono anexo.

Puede iniciar la recepción de un fax desde un teléfono anexo y conectado pulsando para ello *** 5**.

Encadenar números

Puede combinar y procesar cifras introducidas manualmente y entradas guardadas antes de iniciar el proceso de marcación. Así pues, si tiene guardado, por ejemplo, el número de prefijo de una compañía barata (Call-by-Call) en su listín telefónico, seleccione esa entrada e introduzca de forma manual el número de teléfono a continuación, o bien seleccione otra entrada del listín telefónico.

Escuchar cuándo se establece la conexión

Puede escuchar cómo se establece la conexión, por ejemplo, cuando un envío de fax se interrumpe continuamente. Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico. Pulse **¶**.

Nota



No es posible hablar con altavoces

Con esta función no se puede hablar con manos libres. No puede responder cuando le llaman por teléfono.

ES

Difusión de mensajes (Broadcasting)

Puede enviar un mensaje de fax a varios destinatarios de forma sucesiva.

Esta función sólo está disponible, si ha configurado el aparato de tal forma que se puedan enviar faxes directamente desde la memoria (véase también el capítulo *Ajustar el envío de fax desde la memoria*, Página 44).

1 Coloque el documento.

2 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.

3 Pulse **¶**.

4 Introduzca otros números. Entre destinatario y destinatario pulse **¶**. Puede introducir hasta 20 destinatarios.

Nota



Enviar un fax a un grupo

Un grupo del listín telefónico es una entrada en la lista de destinatarios.

Si un número está varias veces en la lista de destinatarios (por ejemplo guardado en diferentes grupos), la noticia se le enviará varias veces a ese número.

5 Pulse **FAX** o **◊**. El aparato envía el mensaje de fax a todos los destinatarios de forma sucesiva.

Nota



Interrumpir la operación

Puede interrumpir el proceso en cualquier momento pulsando **¶**.

Nota



Envío a varios destinatarios

Si el aparato no puede establecer comunicación con uno de los destinatarios, se continuará con el destinatario siguiente. Una vez finalizado el envío al resto de destinatarios, el aparato volverá a intentar restablecer la comunicación fallida.

Utilizar plantillas de fax

En su aparato están guardadas cinco plantillas de fax, las cuales pueden ser impresas. Con estas plantillas puede crear, por ejemplo, una nota breve o una invitación.

- 1 Pulse **OK**, **4** **5** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la plantilla que desea imprimir.
- 3 Pulse **OK** para confirmar. El aparato imprime la plantilla.
- 4 Rellene la plantilla y envíela como mensaje de fax al destinatario deseado.

Recepción de faxes

Nota



Recibir un fax manualmente

Si al descolgar el microteléfono de la máquina de fax escucha un pitido o no oye nada, es que está recibiendo una llamada de fax. Pulse **Φ** para recibir el fax.

Si no ha modificado los ajustes iniciales, los mensajes de fax recibidos se imprimirán automáticamente. Si no hay papel o tóner en su máquina, ésta guarda los envíos de fax entrantes. Lámpara verde – del panel se ilumina cuando en la memoria hay un fax. Una vez rellena la bandeja del papel, o colocado el cartucho para que se impriman los mensajes guardados.

Nota



Interrumpir la recepción de fax

Una vez haya recibido la primera página, pulsando la tecla **ⓧ** podrá detener la transmisión de un mensaje por fax.

La memoria de fax tiene capacidad para guardar hasta 600 páginas. Observe la información indicada en las características técnicas.

ATENCIÓN!



¡Memoria de mensajes llena!

Si la memoria de mensajes está llena, no se pueden recibir más mensajes.

Nota



Borrar las noticias de fax almacenadas

En caso de que surjan problemas con la impresión de faxes guardados en la memoria, tiene a su disposición un código de servicio (Véase también el capítulo *Uso de códigos de servicio*, Página 58).

Recibir un fax manualmente

Elija bajo el epígrafe de modo de recepción de fax, la recepción manual de fax (Véase el capítulo *Ajuste del modo de recepción de fax*, Página 43). El aparato no recibirá automáticamente los envíos de fax. Esta opción se aconseja para recibir faxes a través del módem del ordenador. Puede iniciar la recepción de fax manualmente pulsando **Φ**.

Recepción silenciosa de fax

Ajuste la cantidad de tonos de llamada (Véase también el capítulo *Ajuste de la cantidad de tonos de llamada*, Página 41) y el modo de recepción de faxes en el modo de fax (Véase también el capítulo *Ajustar el modo de recepción de faxes*, Página 43), para recibir faxes sin que suene ningún tono en el aparato.

Recibir un fax en el soporte de memoria

Con la recepción de fax en dispositivo de memoria USB, el aparato almacena envíos de fax entrantes en un dispositivo de memoria USB conectado. Los mensajes de fax se almacenan en forma de archivo TIFF con fecha y hora de recepción.

Utilice la función *Imprimir documento del dispositivo de memoria USB* para imprimir los mensajes de fax almacenados (véase también el capítulo *Imprimir documentos del dispositivo de memoria USB*, página 38).


Nota



Función no disponible

La función se desconecta al retirar el dispositivo de memoria USB. No se pueden usar simultáneamente las funciones *Recepción de fax protegida* y *Recibir fax en dispositivo de memoria USB*.

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

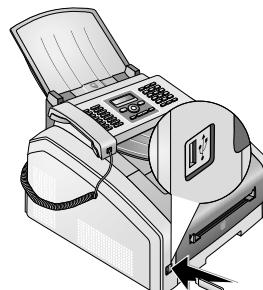

- 2 Pulse **OK**, **9 1 4** y **OK**.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **4 4** y **OK**.

- 3 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.

- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar recepción de fax protegida

Puede proteger la recepción de faxes con un código. Los faxes entrantes no se imprimirán, sino que se guardarán en la memoria de fax. Sólo podrá imprimir el fax después de introducir un código PIN.

Nota



Función no disponible

No se pueden usar simultáneamente las funciones *Recepción de fax protegida* y *Recibir fax en dispositivo de memoria USB*.

Introducir código PIN

Nota



Código de acceso preinstalado

Con el código de acceso ajustado de fábrica (**0000**), la función está desconectada. Modifique el código de acceso para conectar la función. Si desea desconectar la función, vuelva a introducir el código de fábrica (**0000**).

- 1 Pulse **OK**, **4 0 3 3** y **OK**.

Nota



Introducir código PIN

Si ya había guardado un código anteriormente, la máquina le pedirá que lo marque antes de poder introducir un código nuevo.

- 2 Marque un código PIN de cuatro dígitos.

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

- 4 Introduzca de nuevo el código para confirmar.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Conectar y desconectar

- 1 Pulse **OK**, **4 0 3 2** y **OK**.

- 2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

- 4 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir envíos de fax

- 1 Pulse **OK**, **4 0 3 1** y **OK**.

- 2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

- 3 Pulse **OK** para confirmar. Los faxes guardados se imprimirán y se borrarán de la memoria.

Demandar faxes

Con la demanda de recepción de fax solicita faxes puestos a su disposición en otro aparato de fax.

Demandar faxes directamente

- 1 Pulse **OK**, **4 2** y **OK**.

- 2 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.

- 3 Pulse **◊**.

Demandar posterior

- 1 Pulse **OK**, **4 2** y **OK**.

- 2 Introduzca el número deseado mediante el teclado numérico o bien seleccione una entrada del listín telefónico.

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

- 4 Introduzca la hora a la que desea demandar el documento, por ejemplo **1 4 0 0** para las 14 h.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.

- 6 El aparato está en espera. Mientras tanto puede seguir llamando por teléfono o enviando otros faxes.

Nota



Eliminar tarea

Borre el documento en la lista de tareas para interrumpir el estado de disponibilidad (véase también el capítulo *Tareas*, página 32).

Tareas

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir una lista de encargos pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼TAREAS**. Pulse **OK** para confirmar.

En la lista de encargos hallará todas las noticias que se estén enviando o activando o aquellas que más adelante tengan que enviarse o activarse.

Cada una de las tareas aparece de forma individual en la pantalla. Después del número de tarea y su estatus aparece el número al que se va a enviar el fax, o desde el que se va a demandar. Los documentos de la lista de tareas pueden tener los estatus siguientes:

TX – Envío posterior

REC – Demanda posterior

TR – Se está ejecutando la tarea

Nota



Navegar por el menú

Con **ⓧ** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

Ejecución inmediata de la tarea

- 1 Pulse **OK**, **7 1** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la tarea que desea ejecutar inmediatamente.
- 3 Pulse **OK** para confirmar. La transmisión o la demanda se inicia inmediatamente.

Modificar tarea

- 1 Pulse **OK**, **7 2** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la tarea que desea modificar.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Introduzca los cambios deseados y confírmelo con **OK**.

Eliminar tarea

- 1 Pulse **OK**, **7 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la tarea que desea eliminar.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Confirme con **OK**.

Imprimir tarea

- 1 Pulse **OK**, **7 4** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la tarea que desea imprimir.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir lista de tareas

Pulse **OK**, **7 5** y **OK**. El aparato imprime una lista con todas las tareas pendientes.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir una lista de encargos pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼TAREAS**. Pulse **OK** para confirmar.

8 Copiadora

Cargar documentos

Especificaciones para documentos	
Anchura de los documentos	140 – 218 mm
Longitud de los documentos	128 – 600 mm
Peso del papel de los documentos	60 - 90 g/m ²
Capacidad	30 Hojas (80 g/m ²)
Consejos del fabricante para un funcionamiento óptimo	A4 · A5 · Letter · Legal (80 g/m ²)

ATENCIÓN!



¡Documentos no apropiados!


No coloque en el aparato documentos ...

- ... mojados o recubiertos con líquido corrector, sucios o con una superficie recubierta.
- ... escritos con lápiz blando, pintura, tiza o carboncillo.
- ... procedentes de periódicos o revistas (tinta de imprenta).
- ... con clips o grapas, unidos con celo o pegamento.
- ... con etiquetas adhesivas.
- ... arrugados o rotos.

- 1 Cargue los documentos con el lado impreso hacia abajo en la entrada de documentos. El documento que se encuentra abajo de todo es el primero en entrar. Puede colocar hasta **30 documentos (80 g/m²)** de una vez.



- 2 Ajuste las guías de acuerdo con la anchura del documento.

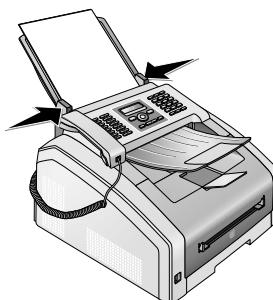

ES

- 3 Ajuste la resolución deseada. Puede elegir entre: **PRE-DETERMINADO** (para documentos sin características especiales), **FIND** (para documentos con textos con letra pequeña o dibujos), **SFINO** (para documentos con muchos detalles) y **FOTO** (para fotos). Pulse **■F**. En la pantalla aparece la resolución ajustada. Vuelva a pulsar **■F** para modificar la resolución.

Nota



Ajustar la resolución para hacer copias

Para copiar documentos tiene a su disposición diferentes grados de resolución. Elija la función *Crear copias con ajustes propios*, para ajustar así los diferentes grados de resolución (Véase también el capítulo *Crear copias con ajustes propios*, Página 34).

Nota



Ajustar la resolución

Puede regular el preajuste de la resolución (véase también el capítulo *Ajuste de la resolución* en la página 42).

Crear copias con los ajustes estándar

Crear una copia con los ajustes estándar

- 1 Coloque el documento.
- 2 Pulse **COPY** dos veces. Se copiará el documento con los ajustes estándar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **1 1** y **OK**.

Crear varias copias con los ajustes estándar

- 1 Coloque el documento.
- 2 Introduzca el número de veces que desea copiar el documento (**9 9** copias como máximo).
- 3 Pulse **COPY** dos veces. Se copiará el documento con los ajustes estándar.

Nota



Tecla ECO

Pulse **COPY** y **ECO**, para crear una copia con la función ecológica de ahorro de toner.

Crear copias con el segundo perfil

En un segundo perfil puede guardar ajustes que deseé utilizar a menudo, por ejemplo un tipo de documento que vaya a enviar muchas veces (Véase también el capítulo *Instalación de los ajustes para un segundo perfil*, Página 36).

Crear una copia con el segundo perfil

- 1 Coloque el documento.
- 2 Pulse **COPY**.
- 3 Elija con **▲▼** el segundo perfil.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **1 2** y **OK**.

- 4 Pulse **COPY**.

Crear varias copias con el segundo perfil

- 1 Coloque el documento.
- 2 Introduzca el número de veces que desea copiar el documento (**9 9** copias como máximo).
- 3 Pulse **COPY**.
- 4 Elija con **▲▼** el segundo perfil.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **1 2** y **OK**.

- 5 Pulse **COPY**.

Nota



Tecla ECO

Pulse **COPY** y **ECO**, para crear una copia con la función ecológica de ahorro de toner.

Crear copias con los ajustes adaptados

Nota



Crear copias

Puede iniciar el proceso de copia en cualquier momento pulsando **COPY**. Pulse **ECO**, para crear una copia con la función ecológica de ahorro de toner.

- 1 Coloque el documento.
- 2 Pulse **COPY**.
- 3 Elija con **▲▼** el perfil deseado.
- 4 Introduzca el número de veces que desea copiar el documento (**9 9** copias como máximo).
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Elija pulsando **▲▼** el origen del papel.
- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 **Para papel en la entrada manual:** Elija con **▲▼** el formato deseado de papel.
- 9 Pulse **OK** para confirmar.
- 10 **Para papel en la entrada manual:** Elija pulsando **▲▼** el grosor del papel colocado.
- 11 Pulse **OK** para confirmar.
- 12 Seleccione con **▲▼** la resolución deseada.
 - AUTO** – Adaptación optimizada para todo tipo de documentos
 - TEXTO** – Para textos impresos en letra pequeña y/o dibujos
 - CALIDAD** – Para documentos con muchos detalles
 - FOTO** – Para la mayor resolución
- 13 Pulse **OK** para confirmar.

14 Ajuste con **▲/▼** el contraste deseado:

- /1 – reduce el contraste/el texto se muestra más claro
- 4 (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
- +/7 – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)

15 Pulse **OK** para confirmar.

16 Elija con **▲/▼** el grado de claridad deseado:

- /1 – La reproducción se hace más clara
- 4 (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
- +/7 – La reproducción se hace más oscura

17 Pulse **COPY**.

Crear copias ampliadas o reducidas

Nota



Crear copias

Puede iniciar el proceso de copia en cualquier momento pulsando **COPY**. Pulse **ECO**, para crear una copia con la función ecológica de ahorro de toner.

1 Coloque el documento.

2 Pulse **COPY**.

3 Seleccione con **▲/▼ ZOOM**.

4 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **1 3** y **OK**.

5 Introduzca el número de veces que desea copiar el documento (**9 9** copias como máximo).

6 Pulse **OK** para confirmar.

7 Puede aumentar o reducir los documentos. Puede reducirlos hasta un 25 por ciento y aumentarlos hasta un 400 por ciento. Introduzca los valores deseados con las teclas numéricas.

Nota



Elegir los valores preajustados

Elija pulsando **▲/▼** los valores preajustados. Están almacenados los valores estándar, como por ejemplo para disminuir de A4 a A5 o para adaptarse de los formatos Din europeos a los americanos Letter y legal.

8 Pulse **COPY**, para iniciar el proceso de copia o **OK**, para realizar más ajustes (Véase también el capítulo *Crear copias con los ajustes adecuados*, Página 34).

Copiar varios documentos en una sola página (= Copia mosaico)

Nota



Crear copias

Puede iniciar el proceso de copia en cualquier momento pulsando **COPY**. Pulse **ECO**, para crear una copia con la función ecológica de ahorro de toner.

Vd. puede copiar varios documentos en una sola página para ahorrar papel. Durante el proceso de copia, los documentos se adaptan de forma automática.

ES

1 Coloque el documento.

2 Pulse **COPY**.

3 Seleccione con **▲/▼ MOSAICO 2>1** o **MOSAICO 4>1**.

4 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función


También puede acceder a la función a través del menú:

a. Pulse **OK**, **1 4** y **OK**.

b. Seleccione con **▲/▼** el diseño deseado.

① Dos documentos en una página

② Cuatro documentos en una página

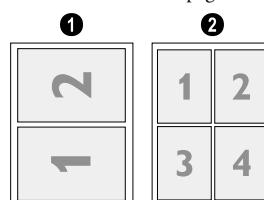

5 Pulse **COPY**, para iniciar el proceso de copia o **OK**, para realizar más ajustes (Véase también el capítulo *Crear copias con los ajustes adecuados*, Página 34).

Instalar los ajustes para el segundo perfil

Ajustar la resolución

- 1 Pulse **OK**, **1** **0** **6** **3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la resolución deseada.
 - AUTO** – Adaptación optimizada para todo tipo de documentos
 - TEXTO** – Para textos impresos en letra pequeña y/o dibujos
 - CALIDAD** – Para documentos con muchos detalles
 - FOTO** – Para la mayor resolución
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el contraste

- 1 Pulse **OK**, **1** **0** **6** **4** y **OK**.
- 2 Ajuste con **▲/▼** el contraste deseado:
 - /1** – reduce el contraste/el texto se muestra más claro
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el grado de claridad

- 1 Pulse **OK**, **1** **0** **6** **5** y **OK**.
- 2 Elija con **▲/▼** el grado de claridad deseado:
 - /1** – La reproducción se hace más clara
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – La reproducción se hace más oscura
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

9 Soportes USB


ATENCIÓN!



¡Dispositivos de memoria USB compatibles!

Tenga cuidado que la corriente de un aparato USB no supere el valor de amperios permitido del enchufe USB. En cada enchufe USB sólo puede conectar **un** aparato High Power (USB 2.0). No conecte más aparatos suplementarios – como p.e. baterías, ventiladores, cargadores – al aparato. El aparato sólo reconoce soportes de memoria que hayan sido formateados con **FAT16** o **FAT32**. No reconoce **NTFS**.

- 1 Cargue los documentos con el lado impreso hacia abajo en la entrada de documentos. El documento que se encuentra abajo de todo es el primero en entrar. Puede colocar hasta **30 documentos (80 g/m²)** de una vez.

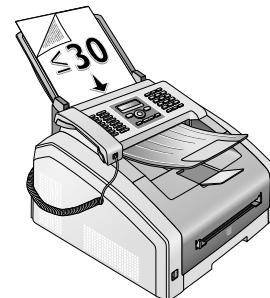

ES

ATENCIÓN!



¡Retirar dispositivo de memoria USB!

No extraiga en ningún caso el dispositivo de memoria introducido mientras que el aparato esté accediendo a él. Los datos se podrían dañar o perder.

El menú de selección para dispositivos de memoria USB se muestra en la pantalla en cuanto se conecta un dispositivo de memoria USB (lápiz USB, disco duro externo, etc.) en la conexión host USB existente en la parte delantera del aparato. Puede imprimir una lista de todos los documentos almacenados o bien de algunos de ellos por separado, además de eliminar los archivos. Almacene documentos escaneados o mensajes de fax entrantes en el dispositivo de memoria USB.

Nota



Analizar un dispositivo de memoria USB.

Si hay muchos documentos almacenados en el dispositivo de memoria USB, el análisis del mismo puede prolongarse un cierto tiempo. Puede interrumpir el proceso en cualquier momento pulsando .

Escanear documento y guardar en dispositivo de almacen. USB

Puede escanear documentos con su aparato y guardarlos en un dispositivo de memoria USB conectado como archivos de formato JPG, PDF o TIFF.

Nota



Carpeta de almacenamiento

Los archivos se almacenan en la carpeta **\[nombre del aparato]\Scan** dentro del dispositivo de memoria USB. Si no existe dicha carpeta, se crea automáticamente.


ATENCIÓN!



¡Documentos no apropiados!

Tenga en cuenta las especificaciones de documentos por lo que respecta a las advertencias sobre documentos no apropiados (véase también el capítulo *Introducir documentos*, página 27).

- 2 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

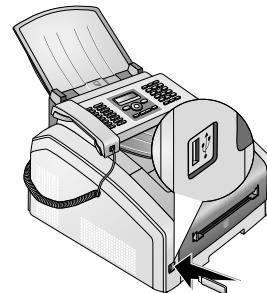

- 3 Seleccione con **▲▼ ESCANEAR A USB** a partir del menú de selección o presione **OK**, **9 1 3** y **OK**.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **3 2** y **OK**.

- 4 Introduzca un nombre para el archivo.

Nota**Introducir las letras**

Introduzca mayúsculas manteniendo pulsada la tecla **1**. Introduzca los espacios en blanco con **4**.

Pulse **4/...**, para añadir signos especiales y símbolos. Pulse **5/...**, para añadir signos especiales, según el idioma. Seleccione con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** borra los caracteres individualmente.

- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Seleccione con **▲/▼** si desea almacenar el archivo como archivo de imagen o bien como archivo PDF.

Nota**Seleccionar formato de archivo**


Para un archivo de imagen puede seleccionar si desea almacenarlo en formato TIFF o JPEG (véase también el capítulo *Seleccionar formato de archivo*, página 43).

- 7 Pulse **OK** para confirmar.
- 8 Seleccione con **▲/▼** la resolución deseada.
 - BORRADOR** – Escaneo en escala de grises con baja resolución, por ejemplo para su uso en Internet
 - TEXTO** – Escaneo en blanco y negro con resolución media para documentos de texto
 - GRIS** – Escaneo en escala de grises con resolución media
 - FOTO** – Escaneo en escala de grises con resolución alta, por ejemplo para fotografías
- 9 Pulse **OK** para confirmar.
- 10 Ajuste con **▲/▼** el contraste deseado:
 - /1** – reduce el contraste/el texto se muestra más claro
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)
- 11 Pulse **OK** para confirmar.
- 12 Elija con **▲/▼** el grado de claridad deseado:
 - /1** – La reproducción se hace más clara
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – La reproducción se hace más oscura
- 13 Pulse **OK** para confirmar. El documento se lee y se almacena en el dispositivo de memoria USB.

Imprimir lista de doc. disponibles en disp. de almacen. USB

Puede imprimir una lista de todos los archivos TXT, JPEG y TIFF existentes en el dispositivo de memoria USB.

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

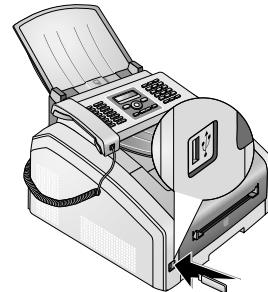

- 2 Seleccione con **▲/▼ IMPRIM. LISTA** a partir del menú de selección o presione **OK**, **2 1 1** y **OK**. Se imprimirá la lista.


Nota**Activar función**

Puede activar la función pulsando **OK**, **2 1 1** y **OK**.

Imprimir documento desde dispositivo de almacen. USB

Puede imprimir uno o más archivos TXT, JPEG y TIFF del dispositivo de memoria USB.

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

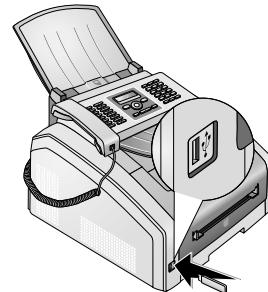

- 2 Seleccione con **▲/▼ IMPRIMIR ARCHIVO** a partir del menú de selección o presione **OK**, **9 1 2** y **OK**.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **2 1 2** y **OK**.


Nota



Navegar en el directorio

Presione **OK** para abrir una carpeta en el directorio. Con **C** se regresa al directorio inmediatamente anterior.

delantera del aparato. Conecte un dispositivo de memoria USB a la conexión host USB.

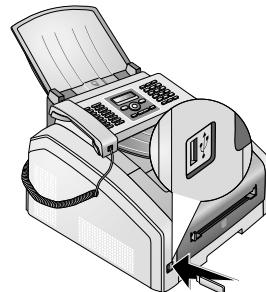

- 3 Introduzca la letra inicial o bien seleccione con **▲/▼** el archivo que desea imprimir.
- 4 Presione la tecla **OK** para marcar el archivo. Los archivos que se están imprimiendo son caracterizados mediante un asterisco (*).
- 5 Añada otros archivos seleccionándolos con las teclas de flecha y presionando la tecla **OK**. Solo puede seleccionar archivos que estén en el mismo directorio.

Nota



Seleccionar archivos con las teclas de flecha

Puede seleccionar varios archivos consecutivos. Presione **■** y **OK** para conectar o desconectar la función. Marque mediante **▲/▼** los archivos deseados. Los archivos ya seleccionados no se pueden volver a eliminar de la selección.

- 6 Presione la tecla **◊** para terminar la selección.

Nota



Navegar por el menú

Con **◎** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

- 7 Introduzca el número de veces que desea copiar el documento (**9 9** copias como máximo).
- 8 Pulse **OK** para confirmar.
- 9 Elija pulsando **▲/▼** el grosor del papel colocado.
- 10 Presione la tecla **◊** para iniciar la impresión.

- 2 Seleccione con **▲/▼ BORRAR** a partir del menú de selección o presione **OK**, **9 1 5** y **OK**.

Nota



Navegar en el directorio

Presione **OK** para abrir una carpeta en el directorio. Con **C** se regresa al directorio inmediatamente anterior.

- 3 Introduzca la letra inicial o bien seleccione con **▲/▼** el archivo que desea eliminar.
- 4 Presione la tecla **OK** para marcar el archivo. Los archivos que se están eliminando son caracterizados mediante un asterisco (*).
- 5 Añada otros archivos seleccionándolos con las teclas de flecha y presionando la tecla **OK**. Solo puede seleccionar archivos que estén en el mismo directorio.

Nota



Seleccionar archivos con las teclas de flecha

Puede seleccionar varios archivos consecutivos. Presione **■** y **OK** para conectar o desconectar la función. Marque mediante **▲/▼** los archivos deseados. Los archivos ya seleccionados no se pueden volver a eliminar de la selección.

- 6 Presione la tecla **◊** para terminar la selección.

Nota



Navegar por el menú

Con **◎** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

- 7 Confirme con **OK**.

ATENCIÓN!



¡Eliminar archivos!

No se puede interrumpir el proceso de eliminación. Los archivos eliminados no pueden restaurarse.

Borrar los datos en el dispositivo de almacenamiento USB

Puede eliminar archivos del dispositivo de memoria USB conectado.

- 1 Asegúrese de que hay conectado un dispositivo de memoria USB a la conexión host que hay en la parte

10 Ajustes

Nota



Modificar los ajustes básicos

Las modificaciones en los ajustes se guardan como configuración básica nueva. Si para un proceso aislado selecciona una función especial, acuérdate después de restablecer la configuración estándar o los ajustes iniciales.

Nota



Navegar por el menú

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** retrocede al nivel anterior del menú. Con **OK** finaliza el menú y regresa al modo de salida.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir una lista de todos los ajustes pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼ AJUSTES**. Pulse **OK** para confirmar.

Instalar la función ecológica de ahorro de papel

Con esta función podrá ajustar el tiempo que deberá pasar para que el aparato se comunique al modo de ahorro de energía, una vez finalizada la impresión. Si recibe un fax o desea imprimir o hacer copias, la máquina pasa automáticamente del modo ahorro de energía al modo de funcionamiento.

- 1 Pulse **ECO**.
- 2 Seleccione con **▲/▼ AHORRO ENERG.**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **0 0 2 1** y **OK**.

- 4 Elija con **▲/▼** los minutos tras los cuales el aparato se comunique al modo de ahorro de energía. Elija con **0**, si el aparato tiene que comutarse inmediatamente al modo de ahorro de energía una vez finalizada la impresión.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Instalar la función ecológica de ahorro para el toner

Con esta función encenderá la función ecológica de ahorro del toner. Lo que se haya impreso será de un color más débil, pero en cambio se aumentan el número de páginas que puede imprimir con ese cartucho de toner.

- 1 Pulse **ECO**.

- 2 Seleccione con **▲/▼ AHORRO TÓNER**.

- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Activar función

Puede activar la función pulsando **OK**, **0 0 2 2** y **OK**.

- 4 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Seleccionar el país

ATENCIÒN!



¡Configurar el país correctamente!

No olvide configurar el país en el que se va a utilizar el aparato. De lo contrario, el aparato no se ajustará a la red telefónica. En caso de que dicho país no aparezca en la lista, deberá seleccionar otra configuración y utilizar el cable telefónico adecuado para el país. Consulte a un distribuidor especializado.

- 1 Pulse **OK**, **0 3 1** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el país en el que se va a utilizar el aparato.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Seleccionar idioma

- 1 Pulse **OK**, **0 3 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el idioma de pantalla deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir fecha y hora

- 1 Pulse **OK**, **0 1 1** y **OK**.
- 2 Introduzca la fecha (dos cifras cada vez), por ejemplo **3 1 0 5 2 5** para el 31.5.2025.
- 3 Introduzca la hora, por ejemplo, **1 4 0 0** para las 14 h.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el huso horario

La hora mundial coordinada (UTC, Coordinated Universal Time) es la hora actual estandarizada. Partiendo de Greenwich en Londres (meridiano cero), el mundo se divide en husos horarios. Estos husos horarios se caracterizan mediante la diferencia con respecto a la UTC (en horas), por ejemplo UTC+1 para el horario centroeuopeo (MEZ).

En los países con varios husos horarios, puede Vd. elegir los que están preajustados o bien ajustar manualmente la diferencia con el suyo respecto a UTC. En los países con un solo huso horario, este ajuste se hará automáticamente, si indica correctamente el país (véase también el capítulo *Elección país*, Página 40).

- 1 Pulse **OK**, **0 1 2** y **OK**.
- 2 Pulse en **▲/▼** para elegir el huso horario, en el que utilizará el aparato.
- 3 **Introducir manualmente la diferencia con UTC:** Introduzca la diferencia (en horas) con las teclas numéricas, por ejemplo **1** para UTC+1. La pantalla le mostrará el editor de los husos horarios.

Nota



Editor de los husos horarios

Pulse **▲/▼**, para modificar el signo previo (+/-). También puede introducir valores por debajo de una hora, por ejemplo 0.15 (o 0.25) para un cuarto de hora; 0.30 (o 0.50) para media hora o 0.45 (o 0.75) para tres cuartos de hora.

- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Nota



Ajuste automático horario de verano / horario de invierno

Con el ajuste del país y del huso horario, se activa automáticamente el cambio entre los horarios de verano y de invierno. El ajuste automático quedará apagado, si introduce manualmente la diferencia de UTC con el editor de husos horarios.

Introducir número y nombre

Su número y su nombre se transmitirán en el margen superior de cada envío de fax (línea de encabezado) junto con la fecha, la hora y el número de página.

Nota



Introducir las letras

Introduzca mayúsculas manteniendo pulsada la tecla **■**. Introduzca los espacios en blanco con **—**.

Pulse **@...
...,** para añadir signos especiales y símbolos. Pulse **â...
...,** para añadir signos especiales, según el idioma. Seleccione con **▲/▼**. Pulse **OK** para confirmar.

Con **▲/▼** mueve el cursor. Con **C** borra los caracteres individualmente.

Introducir nombres

- 1 Pulse **OK**, **0 2 1** y **OK**.
- 2 Introduzca el nombre con las teclas **(A - Z)**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir el número

- 1 Pulse **OK**, **0 2 2** y **OK**.
- 2 Introduzca el número.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar timbres

Seleccionar timbre

Con esta función elige el tono estándar de llamada. También puede adjudicar a las entradas del listín telefónico un tono propio de llamada (Véase también el capítulo *Guardar la entrada*, Página 18).

- 1 Pulse **OK**, **0 5 4** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el timbre deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el volumen

- 1 Pulse **OK**, **0 5 5** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el volumen deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Selección del número de timbres

Con esta función puede Vd. ajustar la cantidad de signos de llamada para el modo de recepción del fax. Una vez elegida la cantidad, el aparato se conmuta a recepción de faxes en el modo de fax. Elija **0**, para apagar completamente el tono de llamada (Véase también el capítulo *Recepción silenciosa de faxes*, Página 44).

- 1 Pulse **OK**, **0 4 2** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el número de timbres deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Desactivar los tonos de las teclas

Cada vez que pulsa una tecla la máquina emite un tono. Puede desactivar los tonos de las teclas de su máquina.

- 1 Pulse **OK**, **0 0 7** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Efectuar los ajustes de papel

Nota



Modificar los ajustes básicos

Las modificaciones en los ajustes se guardan como configuración básica nueva. Si para un proceso aislado selecciona una función especial, acuérdese después de restablecer la configuración estándar o los ajustes iniciales.

Ajustar el grosor del papel

- 1 Pulse **OK**, **2 0 1** y **OK**.
- 2 Elija pulsando **▲/▼** el grosor del papel colocado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el origen del papel

En el cassette para papel puede introducir papel de impresión normal o modelos impresos (formularios). En la entrada manual de papel puede introducir formatos especiales de papel, sobres, hojas transparentes, hojas de etiquetas o impresos.

- 1 Pulse **OK**, **2 0 2** y **OK**.
- 2 Elija pulsando **▲/▼** el origen del papel.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar formato de papel

- 1 Pulse **OK**, **2 0 3** y **OK**.
- 2 Elija con **▲/▼**, si prefiere ajustar el formato de papel del cassette para el papel o la entrada manual.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Elija con **▲/▼** el formato deseado de papel. Observe la información indicada en las características técnicas.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar la resolución

Ajustar la resolución de escaneo

- 1 Pulse **OK**, **3 0 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la resolución deseada.
 - BORRADOR** – Escaneo en escala de grises con baja resolución, por ejemplo para su uso en Internet
 - TEXTO** – Escaneo en blanco y negro con resolución media para documentos de texto
 - GRIS** – Escaneo en escala de grises con resolución media
 - FOTO** – Escaneo en escala de grises con resolución alta, por ejemplo para fotografías
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar la resolución para el envío de faxes

- 1 Pulse **OK**, **4 0 1 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la resolución deseada.
 - PREDETERMINADO** – para documentos de características normales
 - FINO** – Para textos impresos en letra pequeña y/o dibujos
 - SFINO** – Para documentos con muchos detalles
 - FOTO** – Para fotos
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar la resolución para hacer copias

- 1 Pulse **OK**, **1 0 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la resolución deseada.
 - AUTO** – Adaptación optimizada para todo tipo de documentos
 - TEXTO** – Para textos impresos en letra pequeña y/o dibujos
 - CALIDAD** – Para documentos con muchos detalles
 - FOTO** – Para la mayor resolución
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el contraste

Ajustar el contraste para el escaneo

- 1 Pulse **OK**, **3 0 4** y **OK**.
- 2 Ajuste con **▲/▼** el contraste deseado:
 - /1** – reduce el contraste/el texto se muestra más claro
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el contraste para enviar faxes y fotocopiar

- 1 Pulse **OK**, **1 0 4** y **OK**.
- 2 Ajuste con **▲/▼** el contraste deseado:
 - /1** – reduce el contraste/el texto se muestra más claro
 - 4** (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +/7** – aumenta al contraste/el texto se muestra más oscuro (por ejemplo en documentos con escritura poco marcada)
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el grado de claridad

Ajustar el brillo para el escaneo

- Pulse **OK**, **3 0 5** y **OK**.
- Elija con **▲▼** el grado de claridad deseado:
 - 1 – La reproducción se hace más clara
 - 4 (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +7 – La reproducción se hace más oscura
- Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el grado de claridad para hacer copias

- Pulse **OK**, **1 0 5** y **OK**.
- Elija con **▲▼** el grado de claridad deseado:
 - 1 – La reproducción se hace más clara
 - 4 (Ajuste de fábrica) – Adaptación utilizada para todos los documentos
 - +7 – La reproducción se hace más oscura
- Pulse **OK** para confirmar.

Opciones de escáner adicionales

Seleccionar formato de archivo

Con esta función puede seleccionar el formato de archivo que debe usarse de forma estándar para el escaneo de documentos.

- Pulse **OK**, **3 0 7** y **OK**.
- Seleccione con **▲▼** el formato de archivo deseado.
- Pulse **OK** para confirmar.

Selección del modo de recepción de fax

El conmutador integrado en su aparato separa los mensajes de fax de las llamadas telefónicas. Los mensajes de fax se reciben automáticamente y las llamadas de teléfono se pueden aceptar, incluso en aparatos conectados adicionalmente. Mientras el aparato comprueba la llamada, sigue sonando.

Dispone de las opciones siguientes. En la pantalla aparece el modo de funcionamiento deseado.

- Pulse **OK**, **0 4 1** y **OK**.
- Seleccione con **▲▼** la opción deseada.

Nota



Modo de recepción de faxes con aparatos adicionales

Si desea conectar máquinas adicionales al conector **F/EXT.** de su aparato, seleccione el modo EXT/Contestador de llamadas, fax o manual.

- Pulse **OK** para confirmar.

Modo manual

El aparato no recibirá automáticamente los envíos de fax. Puede iniciar la recepción de fax manualmente pulsando **◊**. Esta opción se aconseja para recibir faxes a través del módem del ordenador.

Modo Fax

En el modo de fax, el aparato sonará tantas veces como Vd haya dispuesto con la función 042 (Véase también el capítulo *Ajustes de la cantidad de tonos de llamada*, Página 41). Después se activa la recepción de fax. Debe ajustar este modo cuando utilice la máquina básicamente para recibir faxes.

EXT/Contestador de llamadas

Modo

Debe ajustar este modo cuando haya conectado en la clavija **F/EXT.** máquinas adicionales, particularmente cuando haya conectado un contestador de llamadas externo. Si la llamada entrante es recibida por un contestador adicional, el aparato comprueba si se trata de un envío de fax. Si el aparato reconoce la señal de fax, recibe el envío automáticamente.

Si no ha conectado un contestador, o el contestador no recibe la llamada, el aparato acepta la llamada y recibe el posible envío de fax después de sonar el número de veces que se hubiera preajustado.

Nota



Mensaje de fax al teléfono adicional

Si desciende un teléfono adicional y escucha que está recibiendo un mensaje de fax (pitido o silencio), puede iniciar la recepción de fax pulsando *** 5** en el teléfono adicional, o bien pulsando la tecla **◊** en el aparato. Para ello, deberá ajustar los teléfonos adicionales a marcación por tonos (tonos DTMF) (para ello consulte el manual de usuario del teléfono adicional).

Modo automático

(dependiendo del modelo)

Si está ajustado el modo Automatico, el aparato comprueba si la llamada entrante es un fax o una llamada telefónica. El aparato recibe automáticamente los envíos de fax. Mientras el aparato comprueba la llamada, sigue sonando. Usted puede aceptar en cualquier momento una llamada telefónica. Tras sonar el timbre el número de veces que se haya preajustado, el aparato acepta la llamada y recibe automáticamente el posible envío de fax silencioso.

Recepción de faxes silenciosa

Ajuste la cantidad de tonos de llamada **0** (Véase también el capítulo *Ajuste de la cantidad de tonos de llamada*, Página 41) y el modo de recepción de faxes en el modo de fax (Véase también el capítulo *Ajustar el modo de recepción de faxes*, Página 43), para recibir faxes sin que suene ningún tono en el aparato.

Nota



Recepción de fax manual

Si el aparato está ajustado en el modo manual de recepción, no podrá oír, ni recibir las llamadas de fax (Véase también el capítulo *Ajustar el modo de recepción de faxes*, Página 43).

Opciones adicionales de envío de faxes

Reducir la velocidad de transmisión

El aparato adapta la velocidad de transmisión a la calidad de la línea. Esto puede llevar un tiempo, especialmente cuando se trata de conexiones intercontinentales. Si envía mensajes de fax en redes con una mala calidad de transmisión, seleccione una velocidad de transmisión menor.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **1** **5** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** la velocidad deseada.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Instalar los avisos de la pantalla

Seleccione las indicaciones que quiere que aparezcan en la pantalla durante la transmisión.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **1** **6** y **OK**.
- 2 Elija con **▲/▼**, si se tiene que indicar la velocidad de envío o el número de página que se está enviando en este preciso momento.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el envío de fax desde la memoria

Puede ajustar si desea escanear y enviar directamente el documento o si prefiere hacerlo desde la memoria intermedia. En caso de enviarlo directamente, el documento se leerá mientras se envía. Si se envía desde la memoria, primero se leerá el documento y luego se creará la conexión con el destinatario.

Nota



Memoria de mensajes llena

Si la memoria de noticias está llena, el documento se escaneará directamente y se enviará.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **1** **2** y **OK**.
- 2 Elija con **▲/▼** el ajuste deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Conectar y desconectar la línea de encabezado

Su nombre y su número aparecen en la línea de encabezado de cada envío de fax. Puede desactivar esta función, si no quiere enviar sus datos con el envío de fax.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **1** **4** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Conectar y desconectar el informe de transmisión

Después de cada transmisión, el aparato imprime un informe de transmisión. Hay dos ajustes disponibles.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **1** **1** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** entre las opciones siguientes:
 - SIEMPRE** – El informe de transmisión se imprime después de cada transmisión de fax correcta o interrumpida.
 - EN CASO DE ERROR** – El informe de fax sólo se imprime si la transmisión no se ha producido, o si se ha interrumpido.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Otras opciones de recepción de faxes

Reducir la velocidad de recepción

El aparato ajusta la velocidad de recepción a la calidad de la línea. Ajuste una velocidad de recepción menor, si este ajuste dura mucho o no se consigue crear una conexión.

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **2** **6** y **OK**.
- 2 Elija pulsando **▲/▼** la velocidad de recepción.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Instalar los ajustes de página

Los faxes que se reciban pueden ajustarse automáticamente al formato del papel introducido. Pero si lo prefiere, también puede introducir un valor fijo (porcentaje) para este ajuste de la página.

Nota



Ajustar formato de papel

Para el ajuste automático, el formato del papel introducido ha de estar correctamente ajustado (Véase también el capítulo *Ajustar el formato de papel*, Página 42).

- 1 Pulse **OK**, **4** **0** **2** **4** y **OK**.
- 2 Elija **▲/▼** si prefiere la adaptación automática o introducir un valor fijo.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Ajustar un valor fijo: Para la reducción, introduzca un porcentaje entre el **7 0** y el **1 0 0** por ciento.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar el índice de perceptibilidad del cambio de página

Algunos faxes contienen más líneas que las que pueden imprimirse. Con el valor de perceptibilidad para el cambio de página, puede Vd ajustar a partir de cuándo esas líneas han de imprimirse en una segunda página. Se borrarán todas las líneas inferiores a ese valor.

1 Pulse **OK**, **4 0 2 7** y **OK**.

2 Seleccione con **▲/▼** entre las opciones siguientes:

ON – Todas las líneas que sobrepasen más de tres centímetros por fuera de la página, se imprimirán en una segunda hoja. Se borrarán todas las líneas superiores a ese valor.

OFF – Todas las líneas que sobrepasen más de un centímetro por fuera de la página, se imprimirán en una segunda hoja. Se borrarán todas las líneas superiores a ese valor.

3 Pulse **OK** para confirmar.

Impresión múltiple

Puede ajustar la máquina para que los envíos de fax que recibe se impriman varias veces.

1 Pulse **OK**, **4 0 2 2** y **OK**.

2 Introduzca un valor entre **1** y **9 9**.

3 Pulse **OK** para confirmar.

Bloqueo del aparato

Con el bloqueo evitara que personas no autorizadas utilicen su aparato. Sólo podrá seleccionar funciones o introducir cifras después de introducir el código. El bloqueo se activa después de cada utilización de la máquina.

Introducir código PIN

Nota

Código de acceso preinstalado

Con el código de acceso ajustado de fábrica (**0000**), la función está desconectada. Modifique el código de acceso para conectar la función. Si desea desconectar la función, vuelva a introducir el código de fábrica (**0000**).

1 Pulse **OK**, **9 2 1** y **OK**.

Nota

Introducir código PIN

Si ya había guardado un código anteriormente, la máquina le pedirá que lo marque antes de poder introducir un código nuevo.

2 Marque un código PIN de cuatro dígitos.

3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Introduzca de nuevo el código para confirmar.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Bloqueo del teclado

Con esta función bloquea todo el teclado del aparato.

1 Pulse **OK**, **9 2 2** y **OK**.

2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.

5 Pulse **OK** para confirmar.

ES

Bloquear la elección manual

Con esta función bloquea la elección manuala de números de teléfono. Pueden activarse entradas del listín telefónico. **No** es posible elegir manualmente los números de emergencia.

1 Pulse **OK**, **9 2 3** y **OK**.

2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Seleccione con **▲/▼** **SOLO ANUARIO**.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Bloquear los ajustes

Con esta función bloqueará los cambios de los ajustes del aparato.

1 Pulse **OK**, **9 2 4** y **OK**.

2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Bloquear dispositivo de almacenamiento USB

Con esta función bloquea el acceso a un soporte USB conectado.

1 Pulse **OK**, **9 2 5** y **OK**.

2 Marque el código PIN de cuatro dígitos.

3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Seleccione con **▲/▼** si quiere conectar o desconectar la función.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir las listas y los informes

Imprimir lista de funciones

Pulse **OK**, **8** **1** y **OK** para imprimir una lista de todas las funciones de su aparato.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir la lista de funciones pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼** **LISTA FUNC.**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir el listín telefónico

Pulse **OK**, **8** **3** y **OK** para imprimir una lista de todas las entradas y grupos del listín telefónico.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir el listín telefónico pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼** **LISTfN TELEF.**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir los listados de fax y de llamadas

El diario contiene la lista de las 30 últimas transmisiones. La lista de faxes se imprimirá 30 automáticamente, por orden de transmisión. Puede imprimir el diario en cualquier momento.

La lista de repetición de marcado y de llamadas (dependiendo del modelo) contiene los últimos 50 números marcados y llamadas recibidas. La lista de llamadas no se imprime automáticamente con la lista de fax.

Pulse **OK**, **8** **2** y **OK**.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir la lista de fax pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼** **DIARIOS**. Pulse **OK** para confirmar.

Imprimir lista de tareas

Pulse **OK**, **8** **4** y **OK**. El aparato imprime una lista con todas las tareas pendientes.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir una lista de encargos pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼** **TAREAS**. Pulse **OK** para confirmar.

lista de ajustes de impresión

Pulse **OK**, **8** **0** y **OK** para imprimir una lista de todas las ajustes de su aparato.

Nota



Tecla de ayuda

También puede imprimir una lista de todos los ajustes pulsando **i**. Seleccione con **▲/▼** **AJUSTES**. Pulse **OK** para confirmar.

11 Conexiones telefónicas y aparatos adicionales

Ajustar el proceso de marcado

(La función no se soporta en todos los países y redes)

En algunos países puede ajustar el procedimiento de llamada – de pulso o de tono (Tonos DTMF)

Nota



Ajustar el proceso de marcado

Utilice la marcación por pulsos sólo en caso de que todavía no se haya liberado la marcación por tonos para su línea.

- 1 Pulse **OK**, **0 5 3** y **OK**.
- 2 Seleccione con **▲/▼** el modo de marcación deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Instalar un circuito telefónico público (PSTN)

(La función no se soporta en todos los países y redes)

Nota



Red telefónica pública (PSTN)

Con esta función instala el aparato para que se pueda conectar a la red telefónica pública (PSTN). Para conectarlo con una instalación anexa (PABX) véase también el capítulo *Ajustar la instalación anexa (PABX)*, Página 47.

El aparato se ajustará automáticamente a la red telefónica, si indica correctamente el país (véase también el capítulo *Elegir país*, Página 40). Es posible que sean necesarios más ajustes para la red telefónica pública (PSTN). Pregunte a su distribuidor especializado o al servicio técnico post-venta.

- 1 Pulse **OK**, **0 3 2** y **OK**.
- 2 Elija con **▲/▼** el ajuste deseado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Ajustar la instalación anexa (PABX)

En muchas empresas y en algunos hogares es normal utilizar una centralita telefónica (PABX). Debe marcar un número de acceso a red para establecer una conexión con la red telefónica pública (PSTN) desde la centralita.

Nota



Teléfono adicional No es un anexo

Un teléfono adicional conectado a la misma caja telefónica que el aparato no es una extensión.

Puede ajustar el aparato para el funcionamiento de una central anexa, indicando para ello la longitud de los números internos (= marcado directo) y guardar la cifra que ha de marcarse para introducirse así en la red pública de teléfonos (PSTN) (= Número de línea exterior).

Nota



Se va a marcar automáticamente el número de acceso a la red

Con estos ajustes no tendrá que marcar previamente el número de acceso a red al marcar un número externo. El aparato coloca de forma automática el número de acceso a red antes de las cifras, que son igual de largas o incluso más largas que el número para marcaje rápido introducido.

Ajustar el tipo de conexión

- 1 Pulse **OK**, **0 5 1** y **OK**.
- 2 Seleccione con los **▲/▼** si utiliza su aparato con una centralita.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Instalar el número de línea exterior

Introducir la longitud del marcado directo

- 1 Pulse **OK**, **0 5 2 1** y **OK**.
- 2 Introduzca la longitud de los números internos. Con **C** borra los caracteres individualmente. Comience por el número más largo y añada una situación. Si sus números de marcación directa constan de cuatro cifras, introduzca **5**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

Introducir el número de línea exterior

- Pulse **OK**, **0 5 2 2** y **OK**.
- Introduzca el número necesario para acceder a la red telefónica pública. Normalmente es el **0**.

Nota



Cifra errónea de identificación

En algunos casos puede ocurrir que el número de acceso a red sea diferente o que sea de dos cifras. En equipos telefónicos antiguos puede ocurrir que el número de acceso a red sea la R (= Flash). Pulse la **R** para introducir el número de acceso a red. En caso de que no sea posible conectar con la red telefónica pública, consulte al proveedor de su centralita telefónica.

- Pulse **OK** para confirmar.

Conexión DSL

En caso de que utilice un módem DSL: ¡Enchufe el aparato en la ranura prevista para teléfonos y aparatos de fax análogos! Encontrará más información al respecto en el manual de usuario de su equipo DSL. En caso necesario pregunte a su proveedor del servicio de teléfono e internet.

Conexión RDSI


Esta es una máquina de fax analógica (Grupo 3). Por lo tanto, no puede conectarse directamente a un conector RDSI. Sino que requiere un adaptador (analógico), o una conexión para equipos terminales analógicos. Encontrará información detallada sobre su conexión RDSI en las instrucciones que acompañan al adaptador de terminal o al router.

Conectar aparatos adicionales

En un solo conector puede utilizar otros aparatos adicionales, como por ejemplo, teléfonos inalámbricos, contestadores de llamadas, módems o contadores de gasto telefónico.

Conexión al aparato

Puede conectar en su aparato directamente otros aparatos adicionales. Introduzca el cable del teléfono del aparato adicional en el conector **T/EXT.** (conector RJ-11) de su aparato.

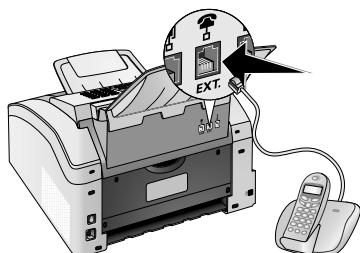

Conexión a la línea telefónica

Para que el comutador funcione en caso de conectar varios aparatos a la misma caja telefónica, deberá conectarse este aparato en primer lugar. Tenga en cuenta el orden de preferencia.

Nota



Conexión a la primera caja de enchufe para el teléfono

En caso de que disponga de varias cajas telefónicas para la misma línea, deberá conectar el aparato a la primera caja telefónica.

Utilizar teléfonos adicionales (Easylink)

Con la función Easylink puede controlar su aparato con otros teléfonos adicionales. Para ello, deberá ajustar los teléfonos adicionales a marcación por tonos (tonos DTMF) (para ello consulte el manual de usuario del teléfono adicional).

Iniciar recepción de fax

Si descuelga un teléfono adicional y escucha que está recibiendo un mensaje de fax (pitido o silencio), puede iniciar la recepción de fax pulsando *** 5** en el teléfono adicional, o bien pulsando la tecla **◊** en el aparato.

Cuando cambie la señal de llamada, cuelgue el teléfono supletorio. El aparato se hace cargo de la recepción del mensaje por fax.

Retomar línea

Si descuelga un teléfono adicional y el aparato sigue sonando o intenta recibir un fax, puede desconectar el aparato de la línea. Para ello, pulse en el teléfono adicional *** ***.

Utilizar contestador de llamadas externo

Si su contestador automático externo tiene que tener un reconocimiento paralelo de recepción de llamadas. Consulte a un distribuidor especializado.

Para que el contestador de llamadas funcione lo mejor posible deberá conectarlo al conector **T/EXT.** del aparato. Como modo de recepción de fax, elija el modo EXT/ Contestador automático (véase también el capítulo *Ajustar el modo de recepción de fax*, Página 43).

Nota



Duración del texto del mensaje de salida

El mensaje de salida debería ser inferior a diez segundos. Evite utilizar música en el mensaje de salida. Si el contestador de llamadas adicional dispone de una "función ahorro" (es decir, una función en la que cambia el número de timbres cuando se reciben mensajes nuevos), desconéctela.

Nota**Señales de fax en el contestador automático**

Si el contestador de llamadas registra las señales de fax pero el aparato no recibe los faxes, debería comprobar la conexión o el mensaje de salida del contestador de llamadas adicional.

Nota



Notas sobre las interferencias

En caso de que se produzcan fallos, preste atención a las indicaciones de la pantalla y al informe de fallos.

Visualizar el estado de los contadores

Para su información, puede hacer que se muestren distintos estados de contadores del aparato.

Mostrar número de páginas de fax enviadas

Pulse **OK**, **9 4 1** y **OK**. Se muestra el número de páginas de fax que se han enviado.

Mostrar número de páginas de fax recibidas

Pulse **OK**, **9 4 2** y **OK**. Se muestra el número de páginas de fax que se han recibido.

Mostrar número de documentos escaneados

Pulse **OK**, **9 4 3** y **OK**. Se muestra el número de documentos que se han escaneado.

Mostrar número de páginas impresas

Pulse **OK**, **9 4 4** y **OK**. Se muestra el número de páginas que se han imprimido.

Mostrar número de páginas fotocopiadas

Pulse **OK**, **9 4 5** y **OK**. Se muestra el número de páginas que se han fotocopiado.

Indicación del nivel de tóner

El aparato registra el consumo de tóner de cada impresión y calcula a partir de dicho consumo el nivel de llenado del cartucho del tóner. El nivel de llenado se almacena en cada cartucho del tóner.

Pulse **OK**, **9 4 6** y **OK**. El nivel del cartucho se muestra mediante un porcentaje entre 100 % (lleno) y 0 % (vacío).

Comprobar versión de Firmware

- Presione una vez la tecla **OK**, **9 3 4** y dos veces **OK**.
- Se muestran los datos de la versión de Firmware del aparato.
- Pulse **OK** para confirmar.

Cambiar el cartucho de tóner

El aparato registra el consumo de tóner de cada impresión y calcula a partir de dicho consumo el nivel de llenado del cartucho del tóner. El nivel de llenado se almacena en cada cartucho del tóner. Puede utilizar diferentes cartuchos del tóner y hacer que se muestre el respectivo nivel de llenado de cada uno de ellos.

PELIGRO!



¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!

No abra nunca el cartucho de tóner. Si se escapa polvo de tóner, evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo de tóner. Retire el polvo de tóner de ropa y objetos con agua fría; si se usa agua caliente lo fijaría. No elimine en ningún caso el polvo suelto del tóner con una aspiradora.

ATENCIÓN!



¡Utilizar material original de uso!

Utilice únicamente materiales de consumo originales. Estos se pueden adquirir en distribuidores especializados o en nuestro servicio de ventas. Materiales de consumo no originales pueden causar daños en el aparato.

ATENCIÓN!



Tener en cuenta las notas sobre envoltorio


Preste atención a las indicaciones en el embalaje de los materiales de consumo.

- 1 Abra el aparato inclinando hacia delante la cubierta.

ATENCIÓN!

¡No abrir mientras esté en marcha el proceso de impresión!

No abra nunca la tapadera mientras la máquina está imprimiendo.

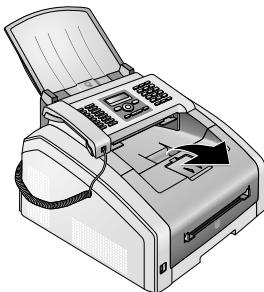

PELIGRO!


¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!

Extraiga cuidadosamente el cartucho de tóner de la máquina, para que no se escape polvo de tóner. Tenga cuidado de dónde coloca el cartucho, ya que el polvo de tóner puede ensuciar el fondo.

Guarde el cartucho roto o usado en su embalaje original o en una bolsa de plástico para que no se escape el polvo de tóner. Entregue el cartucho viejo en el comercio especializado o en un punto de recogida de basuras. No arroje el cartucho al fuego. Mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños.

ES


- 3 **Al realizar uno de cada tres cambios del cartucho del tóner** debe limpiar el cabezal de impresión LED. Limpie con un paño suave, seco y sin hilachas el cristal del cabezal de impresión LED en la parte superior del cartucho del tóner.

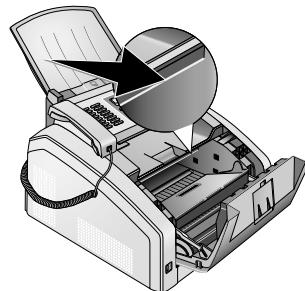


PELIGRO!

¡Cantos de la cubierta del aparato!

Preste atención a los cantos de la cubierta del aparato. Podría lesionarse si coge el aparato desde un lado.

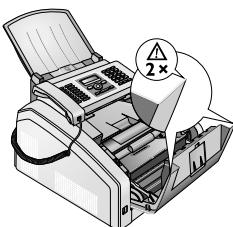


- 2 Retire el cartucho del tóner cogiéndolo por la empuñadura que tiene en el medio y extráigalo del aparato hacia delante.

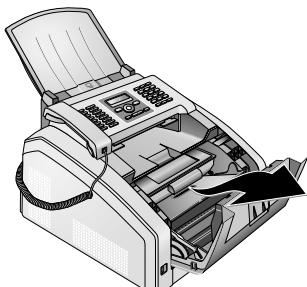


- 4 Extraiga el nuevo cartucho de tóner del embalaje.


- 5 Retire las tiras adhesivas y el papel de protección negro, **pero deje puestas aún las tiras de protección del cartucho**.

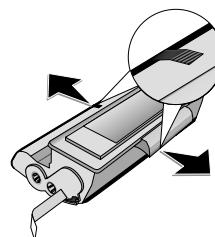

- 6 Agítelo varias veces para repartir uniformemente el tóner y mejorar así la calidad de impresión.

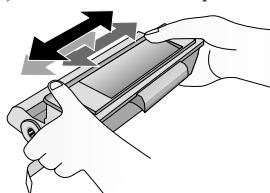

- 7 No retire completamente **hasta entonces** las tiras de protección que hay en el lado izquierdo del cartucho.

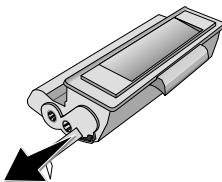


PELIGRO!




¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!

Una vez que haya retirado las bandas protectoras, no agite más el cartucho. Ya que podría escaparse polvo de tóner.

- 8 Cargue el cartucho en el aparato. Debe quedar totalmente encajado.

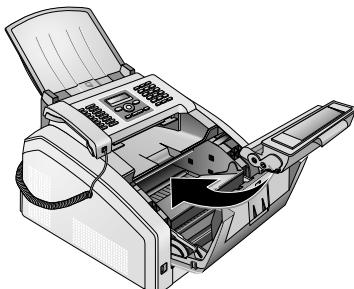

- 9 Cierre el aparato.

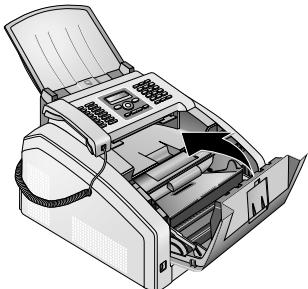

Retirar el papel atascado

Su aparato está equipado con sensores que reconocen con rapidez un atasco de papel. Si se produce una avería, se interrumpe inmediatamente la introducción del papel de impresión. Examine **todos** los siguientes tres compartimentos para averiguar dónde está el papel atascado: cassette de papel/carga de papel, unidad de impresión y fusor (véase también la siguiente ayuda).

PELIGRO!




¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!


En caso de un atasco de papel, retírelo del aparato cuidadosamente y elimínelo con cuidado. Ya que es posible que el tóner del documento aún no se haya fijado totalmente y podría desprendér polvo. No respire el polvo de tóner. Retire el polvo de tóner de ropa y objetos con agua fría; si usase agua caliente lo fijaría. No elimine en ningún caso el polvo suelto del tóner con una aspiradora.

Solucionar atasco de papel en la cassette de papel/carga de papel

- 1 Extraiga la cassette de papel del aparato.

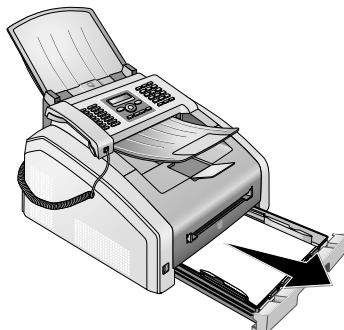

- 2 Saque el papel tirando de él cuidadosamente.

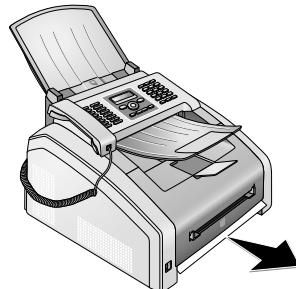


ATENCIÓN!




¡El cartucho de la tinta no está colocado correctamente!

Si no puede cerrar la tapadera del aparato significa que el cartucho de tinta no está colocado correctamente. Saque dicho cartucho y colóquelo correctamente.

- 3 Introduzca la cassette de papel hasta el tope en el aparato.

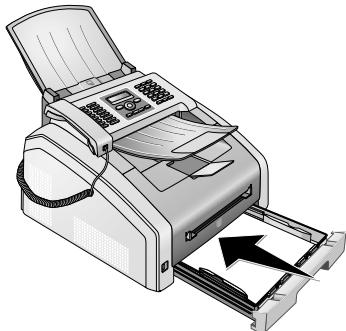


- 2 Retire el cartucho del tóner cogiéndolo por la empuñadura que tiene en el medio y extrágalo del aparato hacia delante.

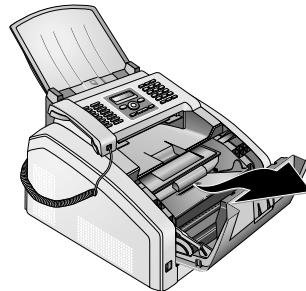

ES

Solucionar un atasco de papel en la unidad de impresión

- 1 Abra el aparato inclinando hacia delante la cubierta.

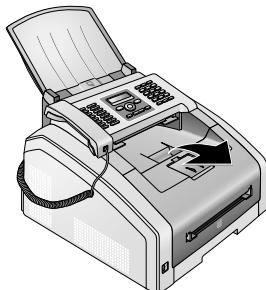


PELIGRO!




¡Cantos de la cubierta del aparato!


Preste atención a los cantos de la cubierta del aparato. Podría lesionarse si coge el aparato desde un lado.

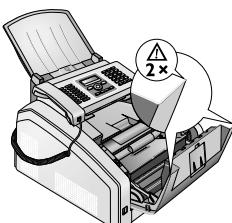


- 3 Abra la tapa de atasco de papel.

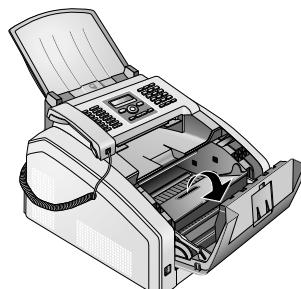


- 4 Saque el papel tirando de él cuidadosamente.

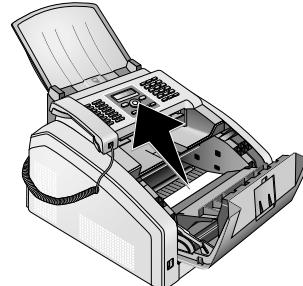


- 5 Cierre la tapa de atasco de papel.

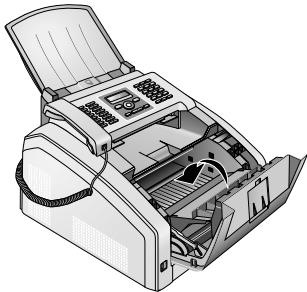

- 6 Cargue el cartucho en el aparato. Debe quedar totalmente encajado.

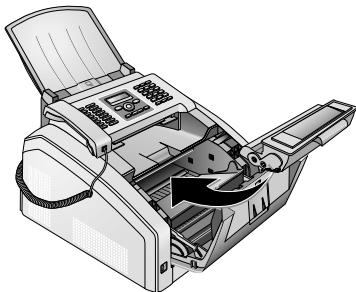

- 7 Cierre el aparato.

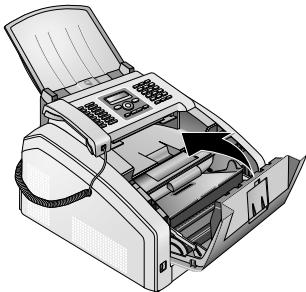


ATENCIÓN!

¡El cartucho de la tinta no está colocado correctamente!

Si no puede cerrar la tapadera del aparato significa que el cartucho de tinta no está colocado correctamente. Saque dicho cartucho y colóquelo correctamente.

Solucionar un atasco de papel en el fusor

- 1 Abra la tapa de atasco de papel de la parte trasera del aparato.

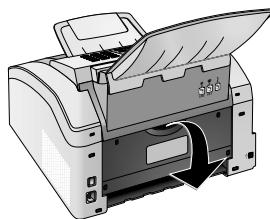


PELIGRO – CALOR!




¡Piezas del aparato a temperaturas muy altas!

Tanto la unidad de fijación, como su entorno e el interior del aparato alcanzarán altas temperaturas durante el funcionamiento. No toque esas piezas, una vez haya abierto el aparato. Vaya con mucho cuidado, si por ejemplo desea quitar un atasco de papel.


- 2 Puede liberar la conducción de papel en el fusor presionando las palancas tensoras hacia abajo **por ambos lados**.

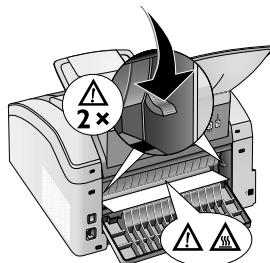

- 3 Saque el papel tirando de él cuidadosamente.

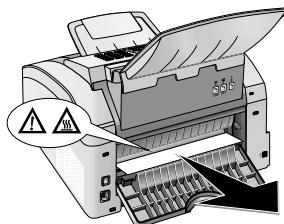

- 4 Cierre la tapa de atasco de papel. Las palancas del fusor se pliegan automáticamente de vuelta a su posición inicial al cerrar la tapa de atasco de papel.

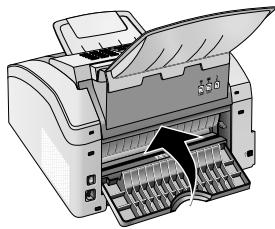

Nota



Continuar con la tarea de impresión

Tras haber solucionado el error, presione la tecla para continuar con la tarea de impresión. Presione la tecla para suprimir el mensaje de error.

Retirar el documento atascado

Si el documento se atasca en la parte delantera:

- 1 Desplace el panel hacia arriba hasta que encaje.



- 2 Saque el papel o documento tirando cuidadosamente de él hacia adelante.



- 3 Cierre el panel.



ES

Limpieza


Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desconéctelo de la red de alimentación eléctrica.

ATENCIÓN!



¡Apagar el aparato!

Apague el aparato con el interruptor de encendido / apagado que hallará en la parte posterior antes de desenchufarlo de la red.

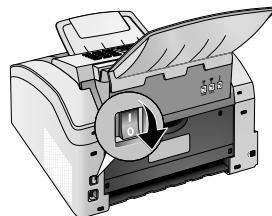

ATENCIÓN!



¡Volver a poner en funcionamiento!

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Encienda **posteriormente** el aparato con el interruptor de encendido y apagado que hallará en el reverso.

PELIGRO!



¡Advertencias para la limpieza!

Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad.


Humedezca **ligeramente** el paño con alcohol de limpiar a fin de eliminar las manchas más resistentes. No obstante, el paño no puede estar húmedo **en ningún caso**.



Hojas limpiadoras

Puede adquirir hojas limpiadoras especiales para fax como accesorio por medio de nuestro Call Center. Coloque una hoja en la entrada de documentos. La hoja será expulsada si pulsa . Repita esta operación unas cuantas veces.


el rodillo de entrada para limpiar el rodillo por todos los lados.

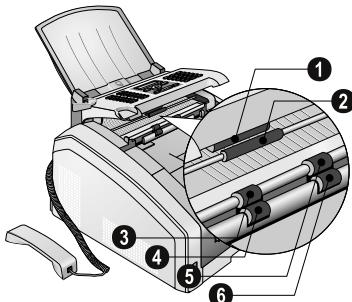

Limpiar el escáner y el alimentador de documentos

Si aparecen franjas en páginas impresas o envíos de fax, o bien se introducen mal los documentos, debe limpiar el escáner y el alimentador documentos.

- 1 Desplace el panel hacia arriba hasta que encaje.

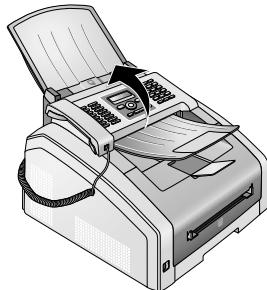

- 4 Cierre el panel.




PELIGRO!



¡Advertencias para la limpieza!

Tenga en cuenta los avisos para la limpieza, Página 55.

- 2 Limpie ligeramente con un paño suave y sin hilachas el cristal del escáner por la parte inferior (1) y la conducción de documentos/lámina del escáner (= lámina de plástico blanca) por la parte superior (2).

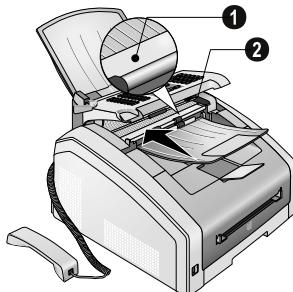

- 3 Limpie los rodillos de goma de la entrada de documentos (6x) con un trapo suave y que no deje pelusa. Gire

Limpiar el cabezal de impresión LED

Si aparecen franjas en páginas impresas o la imagen impresa no es nítida, debe limpiar el cabezal de impresión LED.

- 1 Abra el aparato inclinando hacia delante la cubierta.

ATENCIÓN!




¡No abrir mientras esté en marcha el proceso de impresión!

No abra nunca la tapadera mientras la máquina está imprimiendo.




PELIGRO!**¡Cantos de la cubierta del aparato!**

Preste atención a los cantos de la cubierta del aparato. Podría lesionarse si coge el aparato desde un lado.

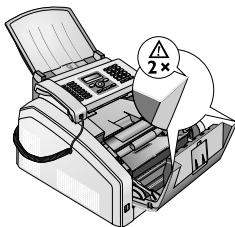

- 2** Retire el cartucho del tóner cogiéndolo por la empuñadura que tiene en el medio y extráigalo del aparato hacia delante.

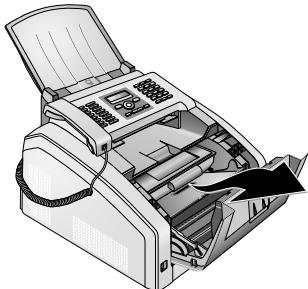**PELIGRO!****¡Está saliendo polvo del cartucho de tinta!**


Extraiga cuidadosamente el cartucho de tóner de la máquina, para que no se escape polvo de tóner. Tenga cuidado de dónde coloca el cartucho, ya que el polvo de tóner puede ensuciar el fondo.

No abra nunca el cartucho de tóner. Si se escapase polvo de tóner, evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo de tóner. Retire el polvo de tóner de ropa y objetos con agua fría; si usase agua caliente lo fijaría. No elimine en ningún caso el polvo suelto del tóner con una aspiradora.

PELIGRO!**¡Advertencias para la limpieza!**


Tenga en cuenta los avisos para la limpieza, Página 55.

- 3** Limpie con un paño blando, seco y sin hilachas el cristal del cabezal de impresión LED en la parte superior del cartucho del tóner.

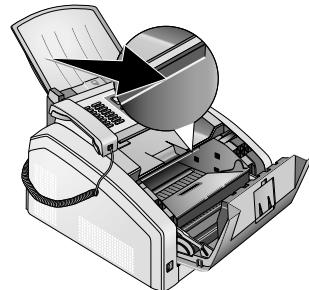


ES

- 4** Cargue el cartucho en el aparato. Debe quedar totalmente encajado.

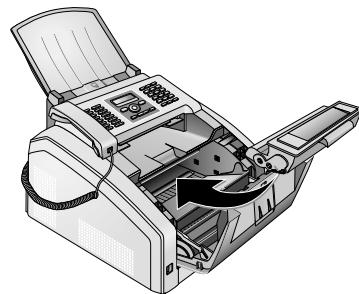

- 5** Cierre el aparato.

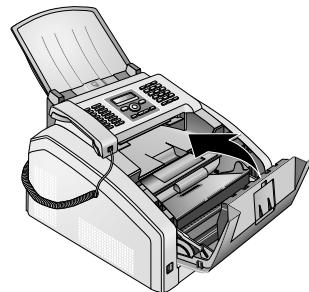**ATENCIÓN!****¡El cartucho de la tinta no está colocado correctamente!**

Si no puede cerrar la tapadera del aparato significa que el cartucho de tinta no está colocado correctamente. Saque dicho cartucho y colóquelo correctamente.

Calibrar el escáner


Si aparecen franjas verticales en las páginas impresas o en los mensajes de fax, es posible que haya que calibrar el escáner de nuevo.

ATENCIÓN!

¡Indicaciones para el calibrado!

El escáner está calibrado de fábrica y normalmente no necesita un nuevo calibrado. No utilice esta función con frecuencia. Antes de calibrar el escáner, límpie el cristal y la lámina del escáner (véase también capítulo *Limpiar el escáner y el alimentador de documentos*, página 56).

- 1 Coloque una hoja de papel blanco en la entrada de documentos.

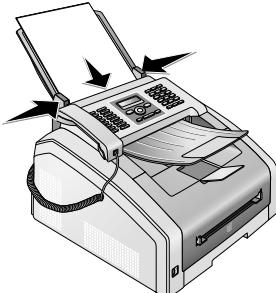

- 2 Pulse **OK**, **9 3 1** y **OK**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.
- 4 Espere hasta que se haya concluido la calibración y el aparato vuelve entonces al modo inicial.

Utilizar códigos de servicio

Con los códigos de servicio borra los ajustes modificados y vuelve a restablecer los ajustes iniciales de su aparato. Esto puede ser necesario si el aparato reacciona con los ajustes modificados de forma inesperada.

ATENCIÓN!

¡Se están borrando los ajustes!

Utilice los códigos de servicio sólo si es absolutamente necesario. Algunos códigos de servicio borran incluso mensajes almacenados y entradas del listín telefónico.

- 1 Pulse **OK**, **9 3 3** y **OK**.
- 2 Introduzca un código de servicio:
 - 7 0 0 1 5** borra todos los ajustes modificados. Los mensajes guardados y las entradas del listín telefónico no se pierden.
 - 7 0 0 2 6** borra los mensajes de fax guardados si hay problemas con la impresión.
- 3 Pulse **OK** para confirmar.

4 Seleccione con **▲/▼ SI**.

5 Pulse **OK** para confirmar.

Nota




Cancelar la introducción

Con **NO** cancela la entrada del código si se ha confundido al introducirlo.


Ayuda rápida

En caso de que aparezca un problema que no se pueda solucionar con las descripciones contenidas en este manual de usuario (vea también la ayuda siguiente), proceda de la siguiente manera.

- 1 Apague el aparato con el interruptor de encendido y apagado que hallará en la parte posterior.

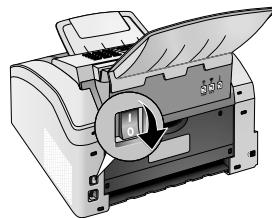

- 2 Espere como mínimo diez segundos.
- 3 Encienda el aparato con el interruptor de encendido y apagado que hallará en la parte posterior.

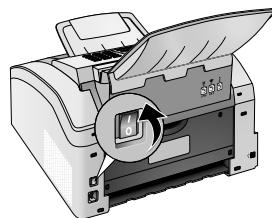

- 4 Preste atención a las indicaciones de la pantalla. Si vuelve a aparecer el problema, diríjase a nuestro servicio técnico de asistencia al cliente o a su distribuidor especializado.

Problemas y motivos posibles

ES

Problemas generales	Motivo(s) posible(s)
En la pantalla parpadean la hora y la fecha.	Tras un breve corte de corriente deben comprobarse la hora y la fecha. Pulse OK para confirmar.
Sin tono de marcaje al descolgar No se envío de fax	Compruebe la instalación del aparato. Compruebe si el aparato está conectada a la red. Conecte el cable del teléfono al conector marcado con / LINE . Conecte la clavija del teléfono a la caja de toma de la línea. Si es posible, examine el aparato desde otra conexión telefónica antes de ponerse en contacto con el servicio post-venta. Preste atención a las indicaciones de la pantalla.

Problemas con faxes	Motivo(s) posible(s)
La transmisión del fax se interrumpe continuamente.	Intente enviar el fax de forma manual: Pulse y marque el número. Si el destinatario del fax tiene conectado un contestador de llamadas, espere al pitido. Pulse . Puede ser que el aparato del destinatario no esté listo para la recepción.
No es posible enviar un fax a un número de fax.	Llame al numero de teléfono y compruebe que el número sea de fax y que el aparato esté en servicio (sílvido o silencio). Puede escuchar el establecimiento de la conexión (página 29).
Los documentos enviados llegan con pérdida de calidad.	Modifique la resolución. Compruebe su aparato realizando una copia del documento. Si su aparato funciona bien, puede ser que el aparato de fax del destinatario tenga algún defecto. Examine el escáner, imprimiendo para ello la lista de funciones (pulse OK , 1 y OK). Si la lista de funciones queda impresa impecablemente, podría ser que el escáner esté defectuoso o sucio. Limpie el escáner.
El receptor de fax obtiene una hoja vacía	Cargue el documento en la entrada de documentos con el lado impreso hacia abajo.
No se reciben faxes	Compruebe que el modo de recepción de faxes está accionado. Los envíos de fax no son recibidos automáticamente por el aparato (página 43). Es posible que tenga que reducir la velocidad de recepción de faxes (página 44).
Escucha un pitido o silencio.	Se trata de un envío de fax. Pulse en el aparato. Para ello, pulse en el teléfono adicional 5 . Cuelgue el teléfono.

Problemas al imprimir o copiar	Motivo(s) posible(s)
No imprime Se interrumpe la impresión.	Atasco de papel o de documentos, papel o cartucho de tóner acabados. Preste atención a las indicaciones de la pantalla. Después de imprimir varias páginas puede sucederse una breve pausa. El aparato continua imprimiendo automáticamente.
La copia está en blanco.	Cargue el documento en la entrada de documentos con el lado impreso hacia abajo. No hay introducido ningún cartucho del tóner.
El aparato hace estrías blancas al imprimir.	Limpie el tambor del cartucho de tóner con un paño suave. Limpie el cabezal de impresión LED en la parte superior del cartucho del tóner (véase también capítulo <i>Limpiar el cabezal de impresión LED</i> , página 56) Limpie el escáner y el alimentador de documentos (véase también capítulo <i>Limpiar el escáner y el alimentador de documentos</i> , página 56).
El aparato hace estrías negras al imprimir.	Limpie el escáner y el alimentador de documentos (véase también capítulo <i>Limpiar el escáner y el alimentador de documentos</i> , página 56). El cartucho de tóner está dañado y tiene que ser reemplazado. Utilice únicamente materiales de consumo originales.
El aparato hace franjas verticales durante la impresión.	Es posible que haya que calibrar el escáner de nuevo (véase también capítulo <i>Calibrar el escáner</i> , página 58).
El aparato emite ruidos mientras imprime.	El cartucho de tóner está a punto de agotarse y tiene que ser reemplazado. Utilice únicamente materiales de consumo originales.
Los faxes recibidos y las copias son demasiado claros.	El aparato del destinatario no está bien configurado. Si la copia también es demasiado clara, el tóner está casi agotado y tiene que ser reemplazado. Utilice únicamente materiales de consumo originales.
La impresión no es nítida	Limpie el cabezal de impresión LED en la parte superior del cartucho del tóner (véase también capítulo <i>Limpiar el cabezal de impresión LED</i> , página 56)

Mensajes de error y motivos posibles

Mensajes de error generales	Motivo(s) posible(s)
INTRODUCIR PAPEL	Hay que introducir el papel en la carga de papel manual (véase también capítulo <i>Introducir papel en la carga de papel manual</i> , página 24).
MEMORIA LLENA	¡Memoria del fax llena! Si la memoria del fax está llena, no se pueden recibir más mensajes de fax. Imprima mensajes de fax almacenados para que el aparato vuelva a estar listo para la recepción.
SACAR EL PAPEL	Se ha producido un atasco de papel. Retire todos los documentos del alimentador de documentos. Solucione el atasco de documentos (véase también capítulo <i>Solucionar atasco de documentos</i> , página 55).
PAPEL ATASCADO	El papel ha quedado atascado: Examine todos los siguientes tres compartimentos para averiguar dónde está el papel atascado: Compartimento de papel/Entrada de papel, Unidad de impresión y unidad de fijación (véase también el capítulo <i>Solucionar un atasco de papel</i> , página 52). Solucione el atasco de papel. Tras haber solucionado el error, presione la tecla  para continuar con la tarea de impresión. Presione la tecla  para suprimir el mensaje de error.
PAPEL ERRÓNEO TAMANO PAPEL	Problemas con el formato de papel colocado. Asegúrese de que está utilizando el formato adecuado de papel. Repita la tarea de impresión o el proceso de fotocopia. No hay papel en el compartimento o el papel no está bien colocado. Examine el compartimento de papel.
TÓNER BAJO	El cartucho del tóner está casi agotado y deberá ser sustituido pronto. Utilice únicamente materiales de consumo originales.
TÓNER VACÍO NO ORIGINAL TÓNER SIN INSTALAR TÓNER	Problemas con el cartucho del tóner: el cartucho del tóner está vacío, en el aparato hay un cartucho del tóner dañado, incorrecto o bien no hay ninguno. Compruebe el cartucho del tóner (véase también capítulo <i>Cambiar el cartucho de tóner</i> , página 50). El cartucho del tóner está agotado y debe ser sustituido. Utilice únicamente materiales de consumo originales.
TÓNER DEFECTUOSO	No se ha colocado debidamente el cartucho de tóner o no ha sido reconocido. Saque el cartucho de tóner del aparato y vuelva a colocarlo. Si se produce el error de forma repetida, el cartucho del tóner está dañado y debe ser sustituido (véase el capítulo <i>Cambiar el cartucho del tóner</i> , página 50). Utilice únicamente materiales de consumo originales.
ERROR IMPRESIÓN	Error durante la tarea de impresión o el proceso de fotocopia. Se anula el encargo de impresión. Repita la tarea de impresión o el proceso de fotocopia.

Mensajes de error generales	Motivo(s) posible(s)
ENFRIAR IMPRES.	Después de imprimir varias páginas puede sucederse una breve pausa. El aparato continua imprimiendo automáticamente. Si vuelve a aparecer el problema, diríjase a nuestro servicio técnico de asistencia al cliente o a su distribuidor especializado.
SIST. DE IMPR. ERROR PULSOR ERROR ERROR DEL ALIMENTADOR DE PAPEL ERROR DE LED ERROR DE ESCÁNER RODILLOS ENSUCIADOS	¡Fallo en el aparato! Utilice la ayuda rápida (véase también el capítulo <i>Ayuda rápida</i> , página 58). Si vuelve a aparecer el problema, diríjase a nuestro servicio técnico de asistencia al cliente o a su distribuidor especializado.

Avisos de error en el soporte de memoria USB.	Motivo(s) posible(s)
MEDIO LLENO	En el dispositivo de memoria USB introducido (lápiz USB, disco duro externo, etc.) no hay espacio de almacenamiento libre. Limpie el soporte de datos o borre los archivos para obtener sitio para la memoria.
FALTA MEDIO	En el soporte de memoria USB (lápiz de memoria USB, disco duro externo) no está conectado al aparato. Compruebe que el soporte de memoria USB esté conectado. En caso necesario desenchúfelo y vuélvalo a enchufar.
MEDIO ERR6NEO	No se puede acceder al soporte de memoria USB enchufado (No hay acceso de lectura / escritura). Es posible que el soporte de memoria USB esté defectuoso o utilice un sistema de archivos que no reconoce. El aparato sólo reconoce soportes de memoria que hayan sido formateados con FAT16 o FAT32 . No reconoce NTFS .
USB SOBRECARGADO	<p>El consumo de corriente es demasiado alto o bien un dispositivo USB está estropeado. Todos los aparatos USB están desactivados.</p> <p>1 Saque todos los aparatos USB que tenga enchufados</p> <p>2 Pulse .</p> <p>3 Enchufe los aparatos USB de uno en uno. Vigile qué aparato está enchufando cuando vuelve a surgir el aviso de error.</p> <p>En cada enchufe USB sólo puede conectar un aparato High Power (USB 2.0). No conecte más aparatos suplementarios –como p.e. baterías, ventiladores, cargadores – al aparato.</p>

Mensajes de error en el informe del receptor

Mensajes de error en el informe del receptor	Motivo(s) posible(s)
Error general del escáner	Durante el escaneado del documento se ha producido un error, por ejemplo un atasco de documentos (véase también capítulo <i>Solucionar atasco de documentos</i> , página 55).
Cancelado por el usuario	El proceso de envío ha sido interrumpido presionando la tecla  en el aparato remitente.
Ocupado o sin respuesta de fax El abonado ha desconectado	<p>Si el interlocutor está ocupado, el aparato volverá a marcar el número después de un tiempo. Después de seis intentos, se interrumpe el proceso de envío. Ínténtelo de nuevo más adelante.</p> <p>Llame al número de teléfono y compruebe que el número sea de fax y que el aparato esté en servicio (silbido o silencio). Presione las teclas FAX o  a fin de enviar manualmente el mensaje de fax.</p> <p>Consulte con el receptor si su aparato está listo para recibir.</p>
Nº no guardado	El número del receptor ya no está almacenado en el aparato. Esto puede suceder, por ejemplo, si ha seleccionado una entrada de la agenda telefónica como receptor de un mensaje de fax al que más tarde se debe hacer un envío y entretanto ha borrado dicha entrada de la agenda antes del momento del envío.
Desconectado No se puede comunicar El abonado ha detenido la conexión Comprobar número marcado	<p>El proceso de envío se ha interrumpido. Repita el proceso de envío.</p> <p>Llame al número de teléfono y compruebe que el número sea de fax y que el aparato esté en servicio (silbido o silencio). Presione las teclas FAX o  a fin de enviar manualmente el mensaje de fax.</p> <p>Consulte con el receptor si su aparato está listo para recibir.</p> <p>Repita el proceso de envío con una velocidad de transmisión inferior (véase también capítulo <i>Reducir la velocidad de transmisión</i>, página 44).</p>
Error transmisión	<p>Envío de fax: Repita el proceso de envío.</p> <p>Llame al número de teléfono y compruebe que el número sea de fax y que el aparato esté en servicio (silbido o silencio). Presione las teclas FAX o  a fin de enviar manualmente el mensaje de fax.</p> <p>Consulte con el receptor si su aparato está listo para recibir.</p> <p>Recepción de fax: Se ha interrumpido la recepción de un mensaje de fax. Solicítelle al remitente que envíe el mensaje de fax de nuevo.</p>
Contacto telef.	Llame al número de teléfono y compruebe que el número sea de fax y que el aparato esté en servicio (silbido o silencio). Presione las teclas FAX o  a fin de enviar manualmente el mensaje de fax.

Mensajes de error en el informe del receptor	Motivo(s) posible(s)
CALIDAD	<p>Es posible que el error se produzca porque el aparato del participante no es compatible con el modo de corrección de errores (Error Correction Mode).</p> <p>Envío de fax: El mensaje de fax enviado no ha sido recibido en perfectas condiciones. Pregunte al receptor si se debe repetir el proceso de envío.</p> <p>Recepción de fax: Si el mensaje de fax recibido resulta ilegible, solicite al remitente que vuelva a enviarlo de nuevo.</p>
Memoria llena	<p>¡Memoria del fax llena! Si la memoria del fax está llena, no se pueden recibir más mensajes de fax. Imprima mensajes de fax almacenados para que el aparato vuelva a estar listo para la recepción.</p>
Error interno	<p>Durante la impresión del mensaje de fax recibido se ha producido un error.</p> <p>Compruebe si la cubierta del aparato está abierta.</p> <p>Compruebe si se han agotado las existencias de papel (véase también capítulo <i>Introducir papel en la cassette de papel</i>, página 23).</p> <p>Compruebe si el cartucho del tóner se ha agotado (véase también capítulo <i>Mostrar nivel de llenado del tóner</i>, página 50 y capítulo <i>Cambiar el cartucho del tóner</i>, página 50).</p> <p>Compruebe si se ha producido un atasco de papel (véase también capítulo <i>Solucionar atasco de papel</i>, página 52).</p>
Error en el documento recibido	<p>El mensaje de fax recibido está posiblemente incompleto. Solicítelle al remitente que revise la longitud del mensaje de fax. Es posible que el mensaje sea demasiado largo para poder ser transmitido íntegramente.</p>
Sin documento para llamada de recepción de fax	<p>En el aparato seleccionado no había listo ningún documento al que fuera posible acceder. Es posible que el aparato del remitente no esté preparado o el documento ya no esté disponible.</p>
Codificación incompatible	<p>Envío por fax a un buzón de correo: el número de buzón de correo indicado ya no existe en el participante.</p>
Nº buzón voz desconocido	<p>Consulta de fax desde un buzón de correo: Envío por fax a un buzón de correo: el número de buzón de correo indicado ya no existe en el participante.</p>

13 Glosario

ES

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

Véase Digital Subscriber Line (DSL)

Broadcast

Véase Difusión de faxes

Call-by-Call

Selección del proveedor de servicios telefónicos con cada llamada. Es posible utilizar distintos proveedores de servicios para telefonear. Por medio de la marcación de un prefijo antes del número de teléfono, puede optar por otro proveedor, sin necesidad de firmar ningún contrato.

CCITT

Comité Consultatif International Telephonique et Telegraphique (precursor de la ITU)

CE

Conformité Européenne

Centralita

Las centralitas telefónicas son de uso común en prácticamente todas las empresas. También las instalaciones RDSI privadas pueden funcionar como centralitas. Para establecer una conexión con la red telefónica pública desde una centralita es necesario marcar un número determinado, o pulsar una tecla antes de marcar el número al que se desea llamar; normalmente hay que pulsar el 0 (véase Número de acceso a red).

Chain Dialling

Véase Encadenar números

CLIP

Calling Line Identification Presentation (véase Identificación de llamada entrante)

CLIR

Calling Line Identification Restriction (véase Identificación de llamada entrante)

CNG

Calling Signal (véase Señal de fax)

Codificación

Los datos de su envío de fax tienen que ser codificados y comprimidos para ser transmitidos. El estándar mínimo es MH (Modified Huffman). Otros procesos de codificación mejores son MR (Modified Read) o MMR (Modified Modified Read).

Comutador

El comutador de fax comprueba las llamadas entrantes y controla el número de timbres de la máquina. Según el modo que se haya seleccionado, los envíos de fax se reciben automáticamente o manualmente.

Demanda de recepción de fax

Si esta función está activa, es posible solicitar el envío de un documento desde otra máquina de fax. Para demandar de una gran empresa la recepción de un fax puede introducir también subdirecciones o números de marcación directa. Para ello, debe introducir una pausa entre el número de fax y la subdirección (véase Pausa de marcación).

Difusión de faxes (= Broadcast)

Con esta función puede enviar un fax a varios destinatarios.

Digital Subscriber Line (DSL)

Conexión de datos para domicilios o empresas con una tasa de transferencia elevada (= conexión de banda ancha), en la mayoría de los casos destinada a Internet. Para la conexión DSL se puede utilizar la línea telefónica fija. A causa del rango de frecuencia utilizado, a través de la DSL se puede utilizar Internet de forma simultánea con la conexión telefónica. En el caso de domicilios existen mayoritariamente conexiones con diferentes tasas de transferencia: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Una tasa de descarga elevada suele venir acompañada por una tasa de subida muy escasa.

DTMF

Dual Tone Multiple Frequency (véase Procedimiento de marcación por tonos)

Easylink

La función Easylink le ofrece una serie de posibilidades extra para el control de los aparatos adicionales que haya conectado a la misma línea telefónica que su máquina multifunción (iniciar recepción de fax, retomar línea, véase Máquinas adicionales). Para ello, los teléfonos adicionales tienen que estar ajustados al procedimiento de marcación por tonos (DTMF).

ECM

Error Correction Mode (véase Reducción de errores de transmisión)

Encadenar números (= Chain Dialling)

Antes comenzar el proceso de marcación, puede combinar y modificar libremente entradas del listín telefónico, cifras introducidas manualmente y números de las listas de llamadas y de llamadas entrantes. Si, por ejemplo, tiene guardado en el listín telefónico el prefijo de un proveedor de servicios más económico (véase Call-by-Call), selecciónelo y, a continuación, introduzca manualmente el número de teléfono al que quiere llamar, o selecciónelo desde el listín telefónico o la lista de llamadas o de llamadas entrantes.

Escanear

Exploración de un documento en la memoria o en el ordenador para enviarlo, copiarlo o modificarlo.

Fase de precalentamiento

En situación normal el aparato está en modo ahorro de energía (véase Modo ahorro de energía). Durante la fase de precalentamiento, el aparato calienta la unidad de impresión hasta que alcanza la temperatura necesaria para funcionar y poder imprimir la copia o el fax.

Función de llamada en espera

Mediante la tecla R puede alternar entre distintas llamadas telefónicas. Las llamadas no activas (en espera) son mientras retenidas y no pueden escuchar la conversación de la llamada activa. Para utilizar este servicio adicional, la compañía proveedora tiene que haber liberado su línea (véase Llamada en espera, véase Tecla de consulta).

Función hook-flash

Véase Tecla de consulta

Grupos de fax

Las máquinas de fax están clasificadas según el tipo y la velocidad de transmisión en diversos tipos de fax estandarizados internacionalmente. Es posible conectar dos aparatos pertenecientes a grupos distintos, si se opta por la velocidad de transmisión más baja común a ambos. La velocidad se determina durante el Handshake (véase Handshake). Los grupos de fax 1 y 3 corresponden a aparatos analógicos. Los grupos 1 y 2 ya casi han desaparecido; las máquinas de fax más corrientes hoy en día pertenecen al grupo 3, con una velocidad de transmisión de entre 9.600 y 33.600 bps. Al grupo 4 pertenecen las máquinas de fax digitales, que funcionan exclusivamente en instalaciones RDSI. Tienen una velocidad máxima de transmisión de 64.000 bps.

Handshake

Se denomina Handshake o saludo a la fase de intercambio de señales de control en una transmisión de fax. Al establecer una conexión las máquinas de fax comprueban el grupo a que ambos aparatos pertenecen y las características de la transmisión como, por ejemplo, la reducción o los niveles de grises. Finalizada la transmisión del fax el aparato de recepción confirma la entrada, antes de finalizar la comunicación (véase Grupos de fax).

Identificación del remitente (= línea de encabezado)

En el margen superior de cada fax recibido aparecen el número de fax, el nombre del remitente y la fecha y la hora de la transmisión de fax.

ISDN

Integrated Services Digital Network (véase RDSI)RDSI: Red Digital de Servicio Integrados

ITU

International Telecommunications Union (organización de la ONU)

LCD

Liquid Crystal Display

Lista de llamadas entrantes

En la lista de llamadas entrantes están almacenados los números de las últimas llamadas recibidas. Para ello, es necesario que la identificación de llamadas esté activada en su conexión telefónica y que la persona que llama no haya ocultado su número (véase Presentación de llamada entrante).

Llamada en espera

Si durante la conversación telefónica llama otra persona, recibirá Vd una señal de aviso. Si su conexión telefónica está liberada para utilizar servicios adicionales, puede alternar las llamadas (véase Tecla de consulta, véase Conmutación de llamadas).

Marcación directa

Número necesario para llamar directamente a un aparato determinado conectado a una centralita.

marcado por pulsos

Procedimiento de marcación utilizado en las redes telefónicas antiguas. Por cada cifra marcada se envía un pulso (véase Procedimiento de marcación por tonos).

Memoria

Si no hay papel o tóner en su máquina de fax, ésta guarda los envíos de fax entrantes.

MH

Modified Huffmann (procedimiento de codificación de faxes, véase Codificación)

MMR

Modified Modified Read (procedimiento de codificación de faxes, véase Codificación)

MR

Modified Read (procedimiento de codificación de faxes, véase Codificación)

Número de acceso a red

El numero de acceso a red es la cifra o letra que se debe marcar antes del número de teléfono en un aparato telefónico de una centralita para obtener una conexión a la red telefónica externa (véase también Centralita telefónica).

PABX

Private Automatic Branch Exchange (centralita telefónica)

Pausa de marcación

Los números interurbanos y los números con subdirección o de marcación directa exigen en ocasiones que se introduzca una pausa para evitar una marcación directa inmediata y la interrupción de la conexión. La segunda parte del número se marcará una vez que se haya establecido la conexión con el número principal.

Polling

Véase Demanda de recepción de fax

POTS

Plain Old Telephone Service

Presentación de llamada entrante (CLIP)

Existen dos formas de identificar una llamada (Calling Line Identification Presentation, CLIP). Si alguien le llama, su aparato muestra en la pantalla el número de la persona que llama. Si durante la conversación telefónica llama otra persona, recibirá Vd una señal de aviso. Este servicio tiene que ser ofrecido por la compañía telefónica y debe estar liberado en su conexión telefónica. La transmisión del número de teléfono puede ocultarse parcial o totalmente (Calling Line Identification Restriction, CLIR).

Procedimiento de marcación por tonos (= Sistema de marcación multifrecuencia)

El procedimiento de marcación por tonos ha reemplazado en muchos países al procedimiento de marcación por pulsos en el que, para la transmisión, se asignaba a cada cifra un número determinado de impulsos. En el procedimiento de marcación por tonos, a cada cifra le corresponde un tono específico (el llamado tono DTMF).

PSTN

Public Switched Telephone Network (véase también Centralita telefónica)

Rechazo de número de llamada entrante

(CLIR)

Si Vd. llama a una persona, su número de teléfono aparecerá en la pantalla de la persona a la que está llamando. Vd. puede desactivar esta función y así esconder su propio número de teléfono (Caller Line Identification Restriction, CLIR).

Reducción de errores de transmisión (ECM)

Reduce los errores de transmisión que se producen, por ejemplo, cuando la línea es mala y permite, de este modo, reducir el tiempo de transmisión. En una transmisión de fax, ambos aparatos deben soportar ECM.

Registro de nivel

Su aparato registra el consumo de tóner de cada impresión y calcula a partir de dicho consumo el nivel de llenado del cartucho del tóner. El nivel de llenado se almacena en cada cartucho del tóner. Puede utilizar diferentes cartuchos del tóner y hacer que se muestre el respectivo nivel de llenado de cada uno de ellos.

Retener

Véase Llamada en espera

RJ-11

Registered Jack 11 (también clavija Western, clavija de teléfono estandarizada)

Sello de tiempo

En la línea de encabezado de cada fax recibido aparecen la fecha y la hora exacta de recepción. Una memoria intermedia asegura que se impriman los datos correctos aunque se haya producido un corte de corriente. Así puede comprobar cuándo ha recibido un fax.

Señal de fax, tono CNG (= Calling Signal)

Se trata del tono que emite la máquina de fax para anunciar una transmisión de fax. El aparato reconoce a través del tono CNG que está entrando una llamada de fax e inicia la recepción.

Sistema de marcación multifrecuencia

Véase Procedimiento de marcación por tonos

Tecla de consulta (tecla R)

Mediante la tecla de consulta puede utilizar servicios telefónicos adicionales si su conexión telefónica tiene activadas dichas funciones especiales. La tecla R ha activado la función hook-flash (Véase Llamada en espera, véase Comunicación a otra llamada).

TWAIN

(Tool Without an Interesting Name) Con el controlador de escáner TWAIN puede Vd acceder al aparato y escanear documentos desde cualquier aplicación que acepte este standard.

USB

Universal Serial Bus (conexión al ordenador)

UTC

Coordinated Universal Time (hora universal coordinada). La hora universal coordinada es la hora estandarizada actualmente en el mundo. Partiendo de Greenwich en Londres (meridiano cero), el mundo se divide en husos horarios. Estos husos horarios se caracterizan mediante la diferencia con respecto a la UTC (en horas), por ejemplo UTC+1 para el horario centroeuropéo (MEZ).

Velocidad de transmisión

La CCITT/ITU ha publicado una serie de normas internacionales para regular la transmisión de datos por vía telefónica. Las denominaciones abreviadas de estas normas comienzan siempre con V, de ahí la denominación V-Standard. Las velocidades de transmisión más importantes en el caso de envíos de fax son: V.17 – entre 7.200 y 14.400 bps, V.21 – máximo 300 bps, V.22 – máximo 1.200 bps, V.22 bis – máximo 2.400 bps, V.27 ter – máximo 4.800 bps, V.29 – máximo 9.600 bps, V.32 bis – máximo 14.400 bps, V.34 – máximo 33.600 bps

Datos técnicos

Dimensiones (A x A x P)	390 x 291 x 390 mm
Peso	< 8,8 kg
Alimentación eléctrica.....	220–240 V~ / 50–60 Hz
Consumo de potencia	
Modo Standby.....	< 4 W
Fase de calentamiento.....	< 980 W
Transmisión/Recepción	< 15 W
Imprimir	< 560 W
Entorno recomendado	18–28 °C
Humedad relativa	30–70 % (no condensable)
Tipo de conexión.....	PSTN · PABX
Procedimiento de marcación. Marcación por pulsos o por tonos (dependiendo del país)	

Conforme a las normas

Seguridad.....	EN 60950-1
Emisión de interferencias.....	EN 55022 clase B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Inmunidad a las interferencias	EN 55024

Escáner

Tipo	Blanco y negro · 256 niveles de gris
Anchura de exploración	216 mm
Resolución	
Borrador.....	Escala de grises · 100 dpi
Texto.....	Blanco y negro · 200 dpi
niveles de gris.....	Escala de grises · 200 dpi
Foto.....	Escala de grises · 400 dpi
Velocidad	
Estándar	4,6 segundos/página A4
Fina	4,6 segundos/página A4
SFino.....	9,2 segundos/página A4

Impresora

Tipo	Cabezal de impresión LED
Emulación	GD1
Tiempo de calentamiento	< 10 seg.
Anchura.....	211 mm
Resolución.....	600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi
Velocidad	24 páginas/minuto

Memoria

Lista de repetición del marcado / de las personas que han llamado.....	50 entradas
Listín telefónico	250 entradas
Mensajes de fax	hasta 600 páginas (carta estándar)

Papel (cassette de papel)

Capacidad.....	250 hojas
Tamaño	A4 · A5 · B5 (JIS) · Letter · Legal (13/14") Exec · Definido por el usuario
Peso	60–105 g/m ²

Papel (carga de papel manual)

Capacidad.....	1 hojas
Anchura.....	98–216 mm
Largura	148–356 mm
Peso	60–165 g/m ²

entrada de documentos

Capacidad.....	30 hojas
Anchura.....	140–218 mm
Largura	128–600 mm
Peso	60–90 g/m ²

Fax

Tipo.....	Grupo 3
Compatibilidad.....	ITU-T.30
Compresión de datos	MH · MR · MMR ·JBIG
Modulación	(dependiendo del modelo)
.....	V.17, V.21, V.27ter, V.29
.....	V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34

Resolución

Estándar.....	100 dpi
Fina	200 dpi
Superfino	400 dpi
Foto	400 dpi
Velocidad de transmisión	(dependiendo del modelo)
.....	14.400 bps
.....	33.600 bps

Copiadora

Tipo.....	Blanco y negro · 256 niveles de gris
Resolución	

Auto	200 x 203 dpi
Texto	200 x 203 dpi
Calidad	400 x 203 dpi
Foto	400 x 203 dpi

Velocidad.....	hasta 24 páginas/minuto
Copias múltiples	hasta 99 páginas

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin preaviso en las especificaciones técnicas.



La conformidad de esta máquina con las Directivas relevantes de la UE se confirma mediante el símbolo CE.



Embalaje: Para facilitar el reciclaje del embalaje, respete las normas locales de recuperación selectiva.

Baterías: Las baterías viejas deben depositarse en las zonas designadas para su recogida.



Producto: El logo del contenedor de basura tachado en el producto significa que éste está clasificado como Equipo Eléctrico y Electrónico sujeto a normas legales especiales de eliminación.

Para reforzar el reciclaje y la recuperación del Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho y para proteger el medio ambiente y la salud humana, las normas europeas le obligan a Ud. a retirar selectivamente el equipo de desecho según una de estas opciones:

- El comerciante recogerá su equipo si Ud. le compra un producto de sustitución.
- El equipo de desecho puede depositarlo en zonas designadas para su recogida.

El embalaje utilizado es de papel y cartón y desecharse en los contenedores de papel. Por favor entregue los plásticos y embalajes de estiropor para que sean reciclados o elimínelos en el contenedor de basuras sobrantes, según las disposiciones de su país.

La reproducción de determinados documentos (p. ej. mediante escaneo, impresión o copia) está prohibida en algunos países. La lista de documentos que se menciona a continuación no pretende ser completa y tiene carácter meramente indicativo. En caso de duda, consulte a su asesor jurídico

- Pasaportes (documentos de identidad)
- Visados (documentos de inmigración)
- Documentos relativos al servicio militar
- Billetes de banco, cheques de viaje, órdenes de pago
- Sellos de correos, timbres fiscales (matasellos o no)
- Bonos de empréstito, certificados de depósito, obligaciones
- Documentos protegidos por derechos de autor

Observe la normativa legal de su país en cuanto a la eficacia jurídica de envíos de fax y, en particular, en lo relativo a validez de firmas, cumplimiento de plazos de notificación o perjuicios por pérdida de calidad durante la transmisión, etc.

Trate de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y de cumplir con la protección de datos, tal y como exige la legislación de su país.

Este producto está destinado para el uso en una red telefónica pública conmutada analógica (PSTN), y en el país indicado en la placa de características en el embalaje. La utilización en otros países puede causar fallos de funcionamiento.

Para informaciones adicionales, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de su país. Si aparecen problemas de funcionamiento de la máquina, diríjase en primer lugar a su distribuidor especializado.

Este manual de usuario no tiene carácter contractual.

Nos reservamos el derecho a modificaciones y no nos responsabilizamos de errores de impresión u otros errores en este documento.

Copyright 2010

ES
253325464-A