

# olivetti



Käyttöopas

## JULKAISIJA:

Olivetti I-Jet S.p.A.  
Località Le Vieux  
11020 ARNAD (Italia)

## Toimitusosasto:


Olivetti Tecnost, S.p.A.  
Direzione @ Home/Office  
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italia)

*Copyright © 2002, Olivetti  
Kaikki oikeudet pidätetään*

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite on hyväksytty yhdenmukaisena yleiseurooppalaisia yhteyksiä koskevien Neuvoston määräysten 98/482/EY kanssa yksittäispäätteeksi analogiseen PSTN- puhelinverkkoon (Public Switched Telephone Network). Eri maiden puhelinverkoissa saattaa kuitenkin esiintyä eroavaisuuksia, mistä syystä tämä hyväksyntä ei takaa sinänsä moitteetonta toimintaa missä tahansa PSTN- verkon päätekohtassa.

Mikäli ongelmia ilmenee, kääntykää ensisijaisesti tuotteen toimittajan puoleen.

Valmistaja vakuuttaa oman vastuunsa puitteissa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 1999/05/EY määräysten kanssa. Yhdenmukaisuus vahvistetaan tuotteeseen asetettavan  -merkinnän välityksellä.



## Vakuutus verkostoyhteensopivuudesta

Vakuutetaan, että tuote on suunniteltu toimimaan kaikissa EU-maiden sekä Sveitsin ja Norjan verkostoissa.

Täydellinen verkostoyhteensopivuus kussakin maassa saattaa riippua kyseisen maan Ohjelmistoparametreista, jotka pitää asettaa vastaavasti. Muihin kuin EC PSTN verkostoihin kytkeytymisessä esiintyvien ongelmien ilmaantuessa, ottakaa yhteys kansalliseen tekniseen neuvontakeskukseen.

Ottakaa huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen käyttööminäisyyksiä:

- väärä verkkojännite;
- asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastainen käyttö;
- alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat komponenttivaihdokset.

HUOM. TÄMÄ LAITE ON KYTKETTÄVÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.













Pistorasian tulee olla helppopääsyisessä paikassa laitteen lähetyvillä. Laite kytetään irti syöttövirrasta irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.











Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä - Leikkaa ja säilytä

## PIKAOPAS

### PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) /  / 
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) /  / 
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	FORMAT: DD/MM/YY  /  /  / 
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	FORMAT: 24 H  /  /  / 
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DD/MM/YY    HH:MM 26-02-99    16:30
6 Valitse uusi päivämäärä ja kellonaika ja vahvista ne painamalla <b>START</b> painiketta; paina <b>STOP</b> -painiketta palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	DD/MM/YY    HH:MM 01-03-99    08:00

### NIMEN JA FAX-NUMERON TALLENNUS

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  / 
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) /  / 
3 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	STATION NAME ( F ) /  / 
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE YOUR NAME -
Voit tallentaa korkeintaan 16 merkkiä valiten yhden merkin kerrallaan numeropainikkeista.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	PHONE NUMBER ( F ) /  / 
6 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE YOUR NUMBER -
7 Anna telefax-numerosi (korkeintaan 20 numeroa) esim. 230023 ja vahvista se painamalla <b>START</b> painiketta; paina <b>STOP</b> -painiketta palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	TYPE YOUR NUMBER 230023







### ASIAKIRJAN LÄHETYS

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Syötä asiakirja ADF-syöttölaitteeseen.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
2 Valitse vastaanottajan numero (enintään 52 numeroa) suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöä.	TYPE NUMBER 02 489078
3 Paina <b>START</b> näppäintä lähetyksen aloittamiseksi.	












## PIKAOPAS

### YHDEN TAI USEAMMAN KOPION TEKEMINEN

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Syötä asiakirja ADF-syöttölaitteeseen ja paina näppäintä  .	100% TEXT NORMAL 1
2 Käyttämällä näppäimiä  ,  ja  , valitse kontrastityyppi (LIGHT, DARK ja NORMAL), erotteluterävyys (TEXT ja PHOTO) sekä pienennys/suurennusuhde (100%, 70% ja 140%).	100% TEXT NORMAL 1
3 Paina suoraan näppäintä  , jos haluat tehdä vain yhden kopion. Jos sen sijaan haluat useamman kopion, valitse haluamasi kopiomäärä (korkeintaan 9) ennen näppäimen  painallusta.	100% TEXT NORMAL 5

### LÄHETYSRAPORTIN, TAPAHTUMALUETTELOJEN JA RYHMÄLÄHETYSRAPORTIN TULOSTAMINEN

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä (useita kertoja).	PRINT OUT REPORT ( F ) /  / 
2 Paina <b>START</b> .	LAST TX REPORT  /  / 
3 Paina näppäimiä  </> saadaksesi näytölle toiset kaksi vaihtoehtoa: "ACTIVITY REPORT" ja "PRINT: ID LIST" (esimerkissä: "LAST BROAD. REPORT").	LAST BROAD. REPORT  /  / 
4 Vahvista valintasi painamalla <b>START-</b> näppäintä. Fax laite palaa automaattisesti alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

### PUHELINVASTAAJAN AKTIVOINTI (MALLI JOHON KUULUU SISÄÄNRAKENNETTU PUHELINVASTAAJA)

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä kunnes näyttöön tulee →	TAD SET-UP ( F ) /  / 
2 Paina <b>START-</b> näppäintä ja <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee →	RECORD OGM #1 ( F ) /  / 
3 Paina <b>START-</b> näppäintä.	LIFT HANDSET PRESS 
4 Nosta ylös puhelinkuuloke.	 TO RECORD  / 
5 Paina <b>START-</b> näppäintä ja aloita viestisi äänittäminen.	RECORDING 20  / 



## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA...

Hankkimasi telefax-laite on korkealuokkainen laatuutuote, joka täyttää kaikki CE-direktiivien määrittelemät laatuvaatimukset. Noudata seuraavia yleisiä ohjeita taataksesi laitteellesi parhaat mahdolliset toimintaedellytykset.

### LAITTEEN SIOITUKSESTA...

- Aseta laite tasaiselle, tärisevättömälle pinnalle, koska laitteen putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja henkilölle sekä itse laitteelle.
- Älä sijoita laitetta kosteaan, kuumaan tai pölyiseen paikkaan ja suoja se suoralta auringonvalolta.
- Sijoita laite riittävän kauas muista sähköisistä tai elektronisista laitteista, kuten radio, televisio jne, jotka voivat häiritä laitteen toimintaa.
- Älä ympäröi laitetta asiakirjoilla, papereilla tai esineillä, koska laitteen ympärille tarvitaan riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään estoitta. Ihanteelliset käyttöolosuhteet ovat: lämpö 5 - 35°C ja ilmankosteus 15% - 85%.
- Jätä tarpeeksi pöytätilaa alkuperäisasiakirjojen sekä saapuneiden ja kopioitujen asiakirjojen ulostuloaukon eteen, niin että ne eivät putoa lattialle.

### VIRTALÄHTEESEEN KYTKEMISESTÄ...

- Fax-laitteen mukana toimitetaan maadoitetulla pistokkeella varustettu virtajohto. Jos tämä pistoke ei sovi seinässä olevaan pistorasiaan tai jos pistorasia ei ole maadoitettu, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähkömieheen, joka asentaa tilalle voimassaolevien määräysten mukaisen pistorasian.
- Huolehdi siitä, että virtajohto on helppopääsyisessä paikassa, että se ei ole tiellä ja että sen päälle ei astuta.
- Varmistaudu siitä, että sähköverkostosi jännite ja taajuus vastaavat fax-laitteen takapuolella olevaan kilpeen merkittyä verkkojännitettä ja taajuutta.
- Älä koskaan kytke laitetta monijakopistorasiaan tai jatkojohtoon, johon on kytketty toinenkin laite: heikko sähkökytkentä voi aiheuttaa ylikuumentumista ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuvaaran.

Ukonilmalla on suositeltavaa kytkeä laite irti sekä sähköverkosta että puhelinlinjasta, jotta vältetään laitteelle mahdollisesti aiheutuvia vaurioita.

### PUHELINVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ...

Koska fax-laitteen, puhelinvastaajan, rinnakkaispuhelimien ja muiden laitteiden liittäminen puhelinverkkoon riippuu kunkin maan sisällä vallitsevista säännöksistä, jotka vaihtelevat maakohtaisesti, noudata sen vuoksi maassasi vallitsevia normeja.

### ASENNUSPARAMETREISTÄ JA ALKUASETUKSISTA...

Koska kutakin asennusta koskevat parametrit ja alkuasetusarvot voivat vaihdella kunkin maan normeista ja käyttäjän tarpeista riippuen, eivät mainitut arvot aina vastaa käyttöohjeessa annettuja arvoja. Tulosta ne tästä syystä ennenkuin teet niihin muutoksia.

### LAITTEEN HUOLLOSTA...

- Kytke laite irti sähkövirrasta ennen sen puhdistamista. Käytä puhdistamiseen kosteaa liinaa ja vältä syövyttävien aineiden, liuottimien, sprin, bensiinin ja hankaavien aineiden käyttöä.
- Älä koskaan vie vieraita esineitä (tai nesteitä) fax-laitteen sisäosiin: näiden kosketus laitteen jännitteisiin osiin voi aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.

### LAITTEEN KORJAUKSESTA...

- Älä ryhdy koskaan korjaamaan fax-laitetta ilman tarvittavaa ammattitaitoa. Laitteen ulkokannen irrottaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai aiheuttaa muita vaurioita. Käytä tästä syystä aina ammattihoitoa.
- Kun komponenttien (tai lisälaitteiden) vaihto on tarpeen, varmistaudu siitä, että valitset vain alkuperäisiä, valmistajan hyväksymiä varaosia: vieraiden osien käyttö saattaa vaarantaa laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaroja.
- Seuraavien häiriötekijöiden sattuessa kytke laite välittömästi irti sähköverkostosta ja ota yhteys ammattiteknikkoon:
  - virtajohto tai pistoke on vioittunut tai kulunut
  - laitteen ulkokansi on vaurioitunut
  - laitteen sisäosiin on päässyt nestettä (koskee myös sadetta!)

### ASIANMUKAISESTA KÄYTÖSTÄ...


- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Laitteesi toimintoasetteet on tehty maasi puhelinverkon normien mukaisesti.
- Mikäli tiedät, että et tule käyttämään laitetta pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä. Näin vältät sähköhäiriöistä tai esimerkiksi jännitteen vaihtelusta aiheutuva haittoja.

### PUHELINKUULOKKEESTA...

- Jos jännite laskee tai sähkövirta katkeaa, et voi silloin suorittaa tai vastaanottaa puhelinsoittoja, koska numeronäppäimistö ei ole toiminnassa.
- Mikäli tässä tilanteessa kuitenkin on välttämätöntä suorittaa fax-laitteella puhelinsoitto, käytä sellaista varapuhelinta, jolla on puhelinyhdistyksen tyyppihyväksyntä ja jonka voit liittää suoraan fax-laitteeseen.

### NÄISTÄ KÄYTTÖOHJEISTA...

Nämä käyttöohjeet kattavat kolme eri mallia: **perusmallin, sisäänrakennetulla puhelinvastaajalla varustetun mallin**, ja mallin, jonka voi **kytkeä mikrotietokoneeseen** ja jonka yhteydessä voi käyttää **värein varustettua kirjoitinta** (viimeksimainitusta mallista löydät lisätietoja pakkauksen sisältä). Silloin kun seuraavissa käyttöohjeissa on tarpeen erottaa nämä kolme mallia toisistaan, on tekstissä aina maininta **”Sisäänrakennetulla puhelinvastaajalla varustettu malli”**, **”Malli ilman puhelinvastaajaa”** tai **”Monitoimimalli”**.

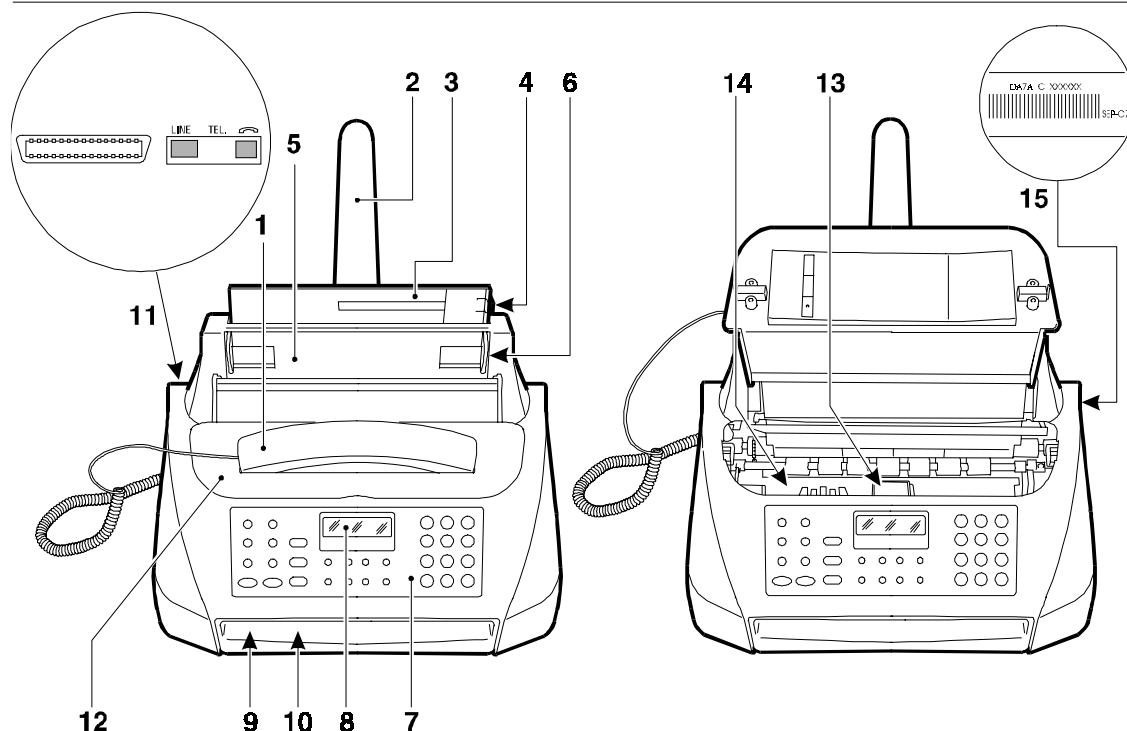

Kuva esittää **kolmen eri telefax-mallin keskenään samankaltaisia** ulko-osia. Poikkeuksen samankaltaisuudesta tekee käyttöpaneelin vasemmalla puolella näkyvä **toinen näppäinrivi**, joka kuuluu yksinomaan **sisäänrakennetulla puhelin-vastaajalla varustettuun** malliin, sekä **rinnakkaisliitäntä**, joka on osana vain **monitoimimallissa**.

1. Puhelinkuuloke.
2. Paperin syöttötuen jatke.
3. Paperinsyöttölaitteen (ASF) syöttötaso, jonka voi säätää seuraavien arkikokojen mukaan: A4, Letter ja Legal. Maksimitalavuus 80 arkia (80 gr/m<sup>2</sup>).
4. Paperinsyöttötason säätövipu.
5. Lähetettävien ja kopioitavien asiakirjojen syöttötaso (ADF) . Maksimitilavuus: 15 kpl. A4-, A5-, Letter- ja Legal-arkkia.
6. Paperinohjaimet. Säädettävissä lähetettävän tai kopioitavan asiakirjan leveyden mukaan.
7. Käyttöpaneeli.
8. Näyttö.
9. Alkuperäisasiakirjojen sekä vastaanotettujen tai kopioitujen asiakirjojen ulostulo.
10. Kaiutin.
11. Kytkentäliittimet.
12. Kirjoitusyksikön kansi.
13. Kirjoitusyksikkö.
14. Optinen lukija.
15. Laitteen sarjanumerokilpi (katso laitteen pohjaa).



## SISÄLLYSLUETTELO

### KUINKA LAITE ASENNETAAN 1

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ... 1

KOKOONPANO... 1

LAITTEEN LIITTÄMINEN SÄHKÖ- JA  
PUHELINVERKKOON... 2

Sähköverkkoon liittäminen... 2

Puhelinverkkoon liittäminen... 2

Mahdollisen varapuhelimen tai muiden laitteiden  
kytkentä... 2

PAPERIN ASETUS LAITTEeseen... 3

KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS... 3

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN... 6

NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI TALLENNUS... 6

Nimesi tallennus... 6

Fax-numeron tallennus... 7

Nimen ja fax-numeron paikka... 7

Monitoimimalli... 7

KYTKEMINEN PC:HEN... 7

OHJELMAN ASENNUS... 8

“LINKFAX”-OHJELMAN ASENNUS... 8

WINDOWS 95/98/ME OHJELMAYMPÄRISTÖ... 8

“PLUG & PLAY” -Asennus... 8

“NO PLUG & PLAY” -Asennus... 9

ELEKTRONINEN OHJEISTO... 10

OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN... 10

WINDOWS NT/2000 -KÄYTTÖYMPÄRISTÖ... 10

OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN... 10

### FAX- LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LIITTÄMISEKSI 11

KUINKA KYTKET LAITTEENYLEISEEN  
PUHELINVERKKOON... 11

LAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN LINJAAN  
(PBX)... 12

### LÄHETYS- JA VASTAANOTTOKÄYTÄNNÖN PERUSTOIMINNOT 13

MILLAISIA ALKUPERÄISIASIAKIRJOJA VOIT  
KÄYTTÄÄ... 13

ASIAKIRJAN SYÖTTÄMINEN AUTOMAATTISEEN  
ADF- SYÖTTÖLAITTEeseen... 14

LÄHETETTÄVÄN ASIAKIRJAN KONTRASTIN JA  
EROTTELUTERÄVYYDEN SÄÄTÖ... 14

ASIAKIRJAN LÄHETYS... 14

ERIKOISTOIMINTOJA NUMERONVALINNASSA... 16

TELEFAXIN LÄHETYS ENNALTA OHJELMOITUUN  
AIKAAN (AJASTETTU LÄHETYS)... 17

AJASTETUN LÄHETYKSEN ASETTEIDEN  
MUUTTAMINEN TAI NOLLAUS... 18

ASIAKIRJAN LÄHETTÄMINEN  
MUISTILÄHETYKSENÄ... 18

KUINKA MUUTAT, LÄHETÄT UUELLEEN TAI  
POISTAT JO MUISTIIN TALLENNETUN  
LÄHETYKSEN... 19

JOS LÄHETYS EPÄONNISTUU... 20

ASIAKIRJAN VASTAANOTTO... 20

MITÄ TAPAHTUU, JOS PAPERI TAI MUSTE  
LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU SÄHKÖKATKO... 20

VASTAANOTTOTAVAT... 21

Manuaalinen vastaanotto... 21

Automaattinen vastaanotto... 21

Automaattinen vastaanotto puhelutyypin  
tunnistuksen perusteella... 21

Vastaanottaminen puhelinvastaajan kautta... 22

PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN  
OHJELMOINTI... 23

Pikavalinta... 23

Lyhytvalinta... 25

LÄHETYS PIKAVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ... 25

LÄHETYS LYHYTVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ... 26



LÄHETYKSEN SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA- JA LYHYVALINTALISTOILTA...	26
RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS...	26
Raportit...	26
Lähetysraportin ja yhteysvirheraportin automaattitulostuksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...	27
Ryhmälähetysraporttien automaattisen tulostuksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...	28
Ajastettuja lähetyksiä koskevien raporttien automaattitulostuksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...	28
Lähetysraportin, tapahtumalistan, ryhmälähetysraportin ja yhteydenottajalistan tulostaminen pyynnöstä...	28
Raporttien tulkinta...	29
Luettelot...	29
Asennusparametrilistojen tulostus...	29
Asetusparametrilistan sekä pikavalintanäppäimillä ja lyhytvalintakoodeilla tallennettujen tietojen tulostus...	30
<b>PUHELIMEN KÄYTTÖ</b>	<b>31</b>
SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN...	31
SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN...	31
PUHELINSOITON SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA- JA LYHYVALINTALISTOILTA...	31
<b>KOPIOINTI</b>	<b>32</b>
MILLAISIA ASIAKIRJOJA VOIT KOPIOIDA...	32
KOPIOINTI...	32
<b>KYTKENTÄ MUIHIN PUHELINVERKOSTON PALVELUIHIN</b>	<b>34</b>
<b>PUHELINVASTAAJA</b>	<b>36</b>
PUHELINVASTAAJAN KÄYTTÖPANEELI...	36
PUHELINVASTAAJAN SALAKOODIN MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN...	37
LÄHTEVÄT VIESTIT...	38

Viestin 1 äänitys...	38
VIESTIN 1 kuuntelu...	39
LÄHTEVÄN viestin #2 äänitys...	39
LÄHTEVÄN viestin #2 kuuntelu...	39
Siirtoviestin äänitys...	39
Muistioiden (MEMOjen) äänitys...	39
MUISTIOIDEN (MEMOJEN) JA SAAPUVIEN Viestien PITUUDEN OHJELMOINTI...	40
SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN (MEMOJEN) KUUNTELEMINEN...	40
KUUNNELTUIJEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN POISTO...	40
Juuri kuuntelemasi viestin tai muistion poisto...	41
Kaikkien kuunneltujen viestien poisto...	41
KUINKA SIIRRÄN SAAPUNEET VIESTIT JA MUISTIOT (MEMOT) TOISESSA PAIKASSA SIJAITSEVAAN PUHELIMEEN...	41
PUHELINVASTAAJAN KAUKO-OHJAUS...	42
PUHELINVASTAAJAN ERIKOISTOIMINNOT...	43
Puhelinkulujen säästö...	43
Pelkkä lähtevä viesti...	43
Viestien äänitön vastaanotto...	44
Syntetisoidut viestit...	44
PUHELINVASTAAJAN ASETUSPARAMETRIEN TULOSTUS...	45
<b>LISÄTIETOUTTA LAITTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA</b>	<b>46</b>
MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA ...	46
Saapuvan asiakirjan tulostusalueen pienentäminen...	46
Käyttämäsi paperikokoa pitemmän asiakirjan vastaanotto...	46
Äänettömän vastaanoton ohjelmointi...	47
Soittajan tunnistus näytöstä...	47
Soittoäänten lukumäärän muuttaminen...	47
Soittoäänien voimakkuuden muuttaminen...	48
Soittoäänijakson tunnistus...	48
Äänimerkin keston muuttaminen...	49
Äänettömän ajan keston muuttaminen...	49
Kauko-ohjauskoodin muuttaminen...	50





MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA...	50
Automaattisen erotteluterävyyden asetus...	50
Kuinka ohjelmoit/mitätöit lähetyksen toiston, kun muistilähetyks on epäonnistunut...	51
Linjan merkkiäänten ja yhteyssignaalien kuuluminen...	51
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö...	51
äänisignaalin voimakkuuden säätö...	52
Lähetyksnopeuden alentaminen...	52
Automaattisen ECM- virheenkorjauksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...	52

ASIAKIRJAN LÄHETYS/VASTAANOTTO POLLAU- MENETELMÄLLÄ...	53
Mitä pollaus on...	53
Lähetykspyynnön tekeminen (pollausvastaanotto)...	53
Aikaisemmin ohjelmoidun pollausvastaanoton muuttaminen/poisto...	54
Kuinka ohjelmoidaan asiakirjan lähetyks pollausmenetelmällä ...	54

---

## **HUOLTO**

---

**55**

KIRJOITUSPÄÄN VAIHTO...	55
KIRJOITUSPÄÄN KUNNOSTUS JA SUUTTIMIEN MANUAALINEN TARKASTUS...	57
KIRJOITUSYKSIKÖN SÄHKÖLIITTIMIEN PUHDISTUS...	57
KIRJOITUSYKSIKÖN PUHDISTIMEN PUHTAANAPITO...	58
OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS...	59
LAITTEEN PÄÄLLYKSEN PUHDISTUS...	59
ASIAKIRJA- JA PAPERITUKOKSEN POISTO...	59
PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT...	60
VIRHEKOODIT...	61
ÄÄNIMERKIT JA SANOMAT...	62
äänimerkit...	62
Näytössä esiintyvät virhesanomat...	62
MUITA ÄÄNIMERKKEJÄ...	64
MUITA VIESTEJÄ NÄYTÖLLÄ...	64

---

## **TEKNISET TIEDOT**

---

**65**

ESIMERKKI: ITU-TS MUOTO, TESTISIVU NR. 1 (SLEREXE LETTER) .....	66
--	----

---

## **HAKEMISTO**

---

**67**

---

## **KÄYTTÖPANEELI (Kuva käyttöohjeen taittokannessa)**

---





## KUINKA LAITE ASENNETAAN

### MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ...

Faksilaitteen mukana toimitettavan virtajohdon ja tämän oppaan lisäksi pakkauksessa on:


- Puhelinjohto
- Puhelinpistoke
- Kirjoituspään sisältävä pakkaus (Starter Cartridge)
- Puhelinkuuloke
- Paperin syöttötuki
- Käyttöpaneelin päälle asetettava suomenkielinen matriisi

**Monitoimimallin** pakkauksessa on lisäksi:


- Rinnakkaisliityntäkaapeli omaan PC:hesi kytkeä varten
- Linkfax 10 Plus/Linkfax Color Printer -moduulin asennusohjelman sisältävä CD
- Mainoslehtinen
- Kirjoituspäät sisältävä kotelo

### KOKOONPANO...


1. Aseta paperin syöttötuki paikalleen asianmukaiseen aukkoon työntäen sitä, kunnes kuulet naksahduksen.

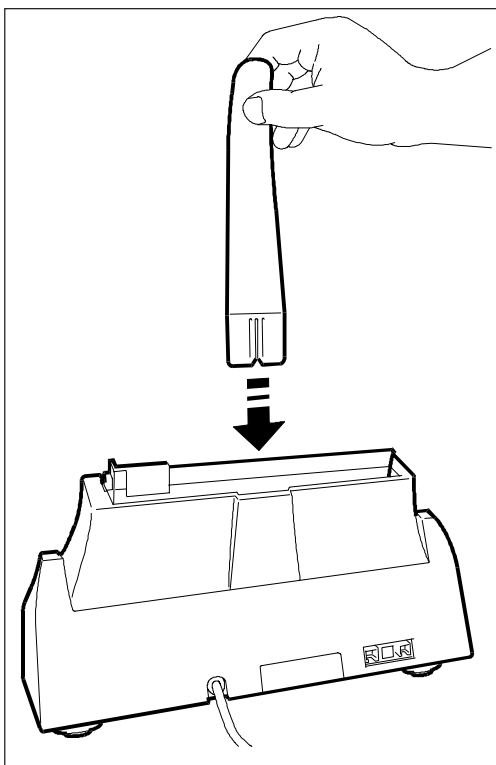

2. Työnnä puhelinkuulokkeen johdon liitäntäkappale faksilaitteen takaosassa sijaitsevaan ☎ -merkillä varustettuun istukkaan.

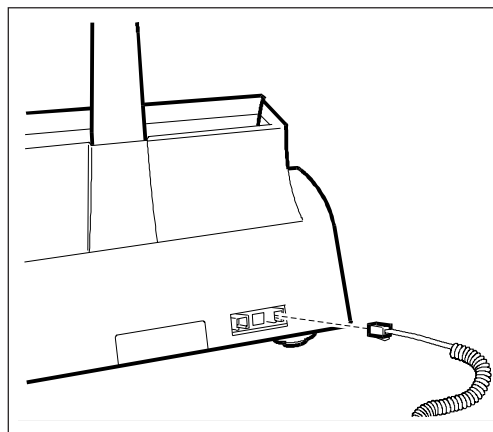

3. Aseta kuuloke paikoilleen.

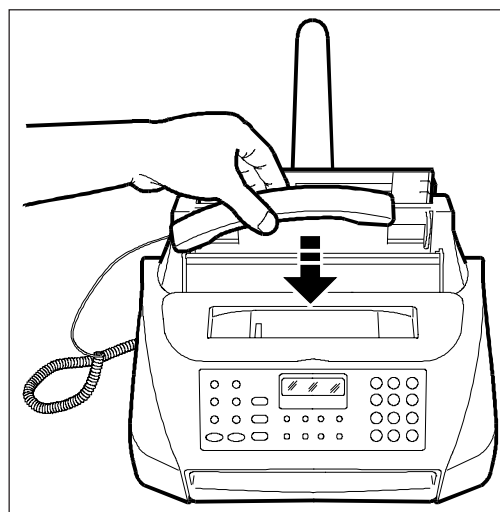

## LAITTEEN LIITTÄMINEN SÄHKÖ- JA PUHELINVERKKOON...

### Sähköverkkoon liittäminen...

1. Kytke virtajohdon pistoke seinässä olevaan pistorasiaan. Fax-laite tarkistaa automaattisesti lyhyen testin avulla komponenttiansa toiminnan, minkä jälkeen näyttöön tulevat seuraavat viestit: "AUTOMATIC RX" ylärivillä ja "CHECK PRINT HEAD" alarivillä. Kun kysymyksessä on **sisäänrakennetulla puhelinvastaajalla varustettu malli**, näytön ylärivillä "AUTOMATIC RX"-tekstin vieressä näkyy **saapuneiden viestien kokonaismäärä**.

Heti kun faksilaite on päättänyt ohjelmatestin, paina peräkkäin näppäimiä **STOP**, #, #.

Näytölle ilmestyy tällöin laitteeseen asetetun **MAA** nimi. Paina näppäintä **START**, mikäli näytössä näkyvä **MAA** on oma maasi. Paina näppäimiä </> valitaksesi oman maasi nimen, mikäli näytössä oleva maa ei ole oikea; paina tämän jälkeen **START**.

Faksilaite palaa automaattisesti alkutilaan.


Fax-laite on **jatkuvasti kytkettynä** verkostoon ja se voi ottaa vastaan ja lähettää telefax-viestejä **24 tuntia** vuorokaudessa.

Jos haluat sammuttaa laitteen, sinun pitää irrottaa pistoke seinässä olevasta pistorasiasta, koska faksilaitteessa ei ole virtakytkintä.


Mikäli viestit eivät vielä näy kirjoitettuna haluamallasi kielellä, valitse laitteen valikoimasta "KIELI" painamalla peräkkäin seuraavia näppäimiä: **FUNCTION** kunnes näyttöön tulee "INSTALLATION", **START**, **FUNCTION**, **START**, </> kunnes toivottu kieli on tullut näkyviin, jonka jälkeen paina **START** ja lopuksi **STOP**.

### Puhelinverkkoon liittäminen...

1. Kytke puhelinjohdon liitin faksilaitteen takaosassa olevaan "LINE"-istukkaan ja johdon toinen pää laitteen mukana toimitettuun puhelinpistokkeeseen.

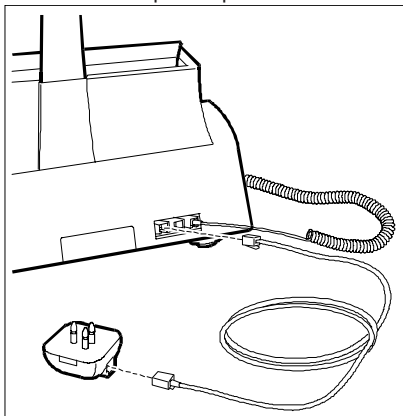


2. Kytke pistoke seinässä sijaitsevaan puhelimen pistorasiaan.

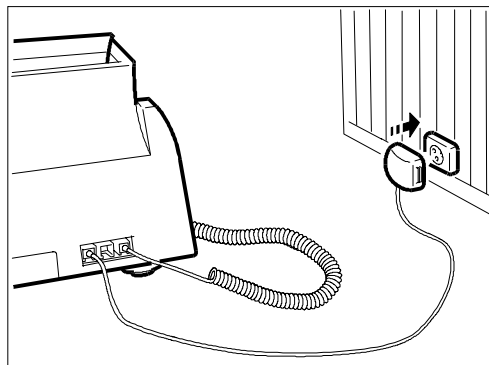

Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytke-mään, on **useampi kuin yksi pistorasia sarjaliitännänä**, kytke fax-laite **ensiörasiaan**.

### Mahdollisen varapuhelimen tai muiden laitteiden kytkentä...

1. Poista irrotettava suojatulppa, joka mahdollisesti peittää faksilaitteesi takaosassa olevaa puhelinliitintä (TEL), kytke sen jälkeen puhelinjohdon liitin tai puhelinvastaajan johdon liitin (**koskee vain malleja, joissa ei ole sisäänrakennettua puhelinvastaajaa**) yllämainittuun faksilaitteen takaosassa olevaan liittimeen.

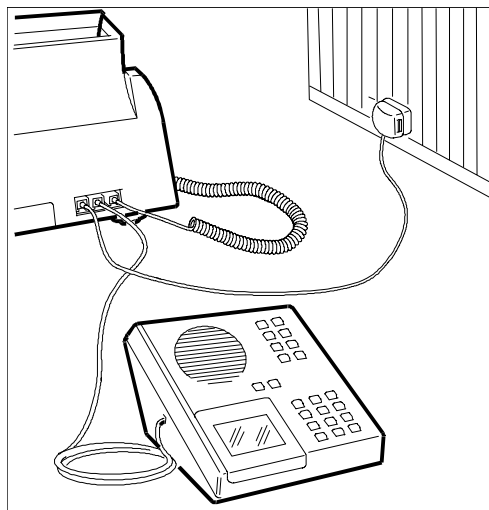


Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytke-mään, on **useampi kuin yksi pistorasia sarjaliitännänä**, käytä yksinomaan **tyyppi-hyväksyttyä puhelinta**.




## PAPERIN ASETUS LAITTEeseen...

Automaattisen paperinsyöttölaitteen (ASF) syöttötason saa täyttää korkeintaan ylärajan merkkiin saakka. Syöttötasolle sopii noin **80 kappaletta** 80gr/m<sup>2</sup> painavaa arkia, joita käytetään vastaanotettujen asiakirjojen tulostamiseen tai alkuperäisten asiakirjojen kopioimiseen. Laitteessa voi käyttää seuraavia paperikokoja: **A4** (210 x 297 mm), **US letter** (216 x 279 mm) ja **US legal** (216 x 356 mm), painoltaan noin 70 gr/m<sup>2</sup> - 90 gr/m<sup>2</sup> välillä.

1. Ota kiinni paperipinon yläreunasta ja aseta paperit syöttötasoon. Älä taita paperia tai työnnä sitä sisään.

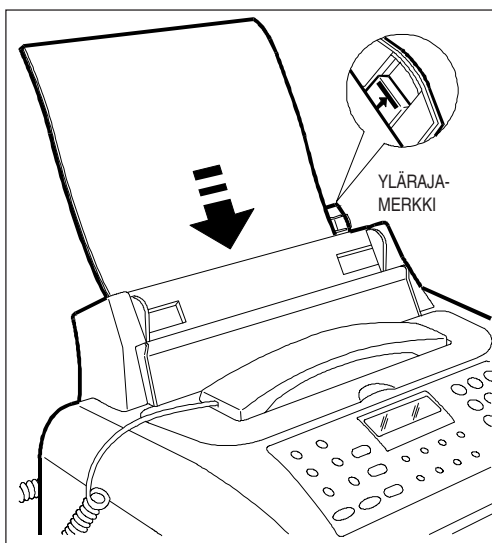

2. Työnnä oikealla sijaitsevaa asetusvipua käyttäen arkkipino syöttölaitteen vasenta sivua vasten.

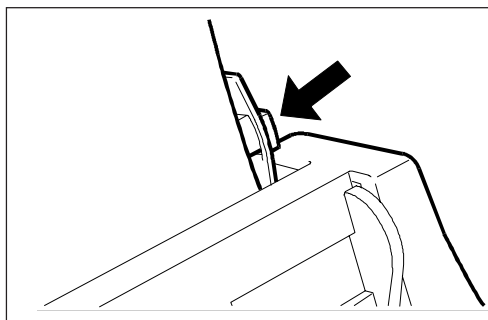


Kun lisää arkkeja paperinsyöttölaitteeseen, lisää arkit entisten **alle**, ei entisten päälle.


Kun olet manuaalisesti säätänyt paperisyöttölaitteen syöttötason, varmistaudu siitä että **fax-laitteesi tulee toimimaan oikein**: tarkista siis että laitteeseen asetettu **tulostusmuoto** ja valitsemasi **arkkikoko** sopivat yhteen.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
3 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	PRINTER PARAMET. ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	SIZE: A4 < / > / < / >
5 Paina näppäimiä < / > kunnes näyttöön tulee arkkikoko, jota haluat käyttää, esim. "Letter".	SIZE: LETTER < / > / < / >
6 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan, jonka jälkeen paina <b>STOP</b> .	AUTOMATIC RX CHECK PRINT HEAD


## KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS...

1. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylös nostamalla sitä sormella kannessa sijaitsevan syvennyksen kohdalta.

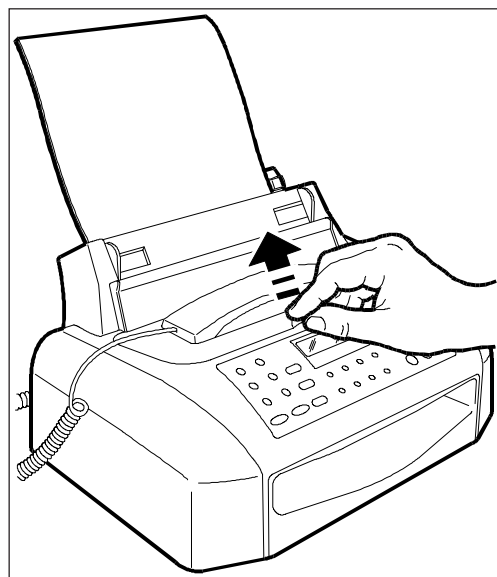


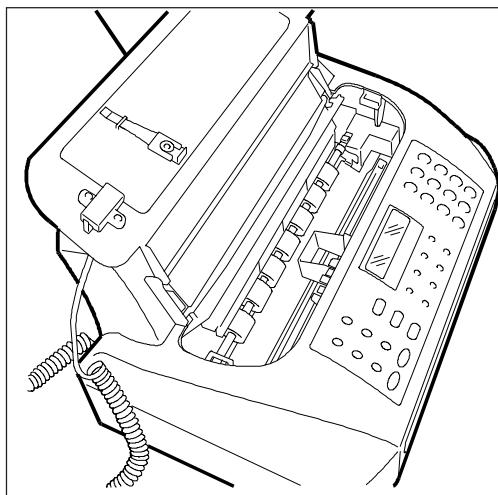


2. Ota kirjoituspää ulos pakkauksestaan, tartu siihen kiinni pidikkeestä ja poista suuttimia peittävä kalvo.

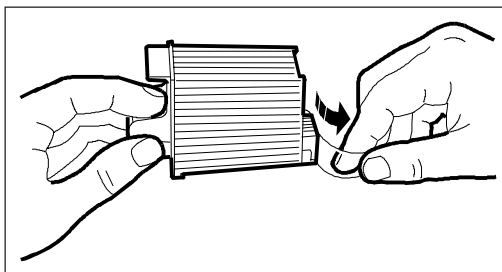


**Varo koskemasta suuttimiin tai sähköliittimiin.**

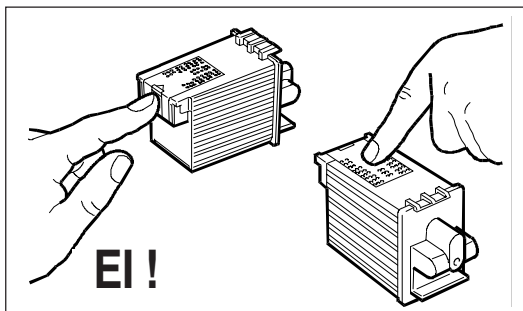

3. Aseta kirjoituspää paikoilleen siten, että sähköliittimet tulevat fax-laitteen etuosaan päin.

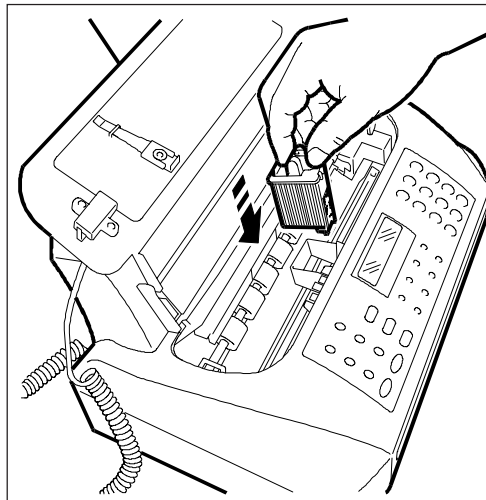


4. Työnnä kirjoitusyksikköä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se naksauttaa paikoilleen ja sulje kirjoitusyksikön kansi.

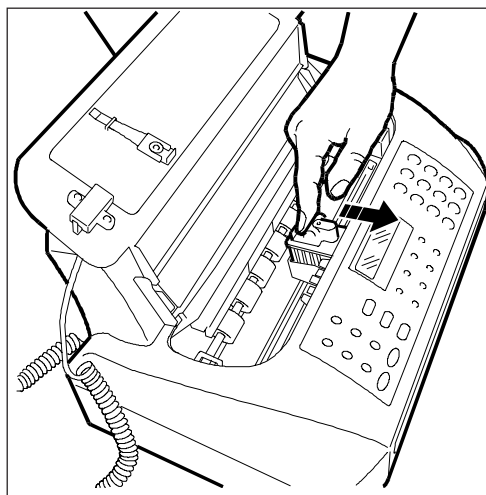

Jos näyttöön tulee uudelleen, kirjoituspään asennuksen jälkeen sanoma CHECK PRINT HEAD, irrota yksikkö uudelleen ja aseta se takaisin paikoilleen hieman voimakkaammin painaen. Jos viesti näkyy jatkuvasti, irrota siinä tapauksessa kirjoitusyksikkö uudelleen ja puhdista kirjoituspään sähköliittimet ja samoin myös kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet. Tutustu "**Huolto**" käsittelevän luvun seuraavaan kohtaan "**Kirjoitusyksikön sähköliittimien puhdistus**".




Saat kirjoituspään irrotetuksi painamalla vipuja nuolen suuntaan.

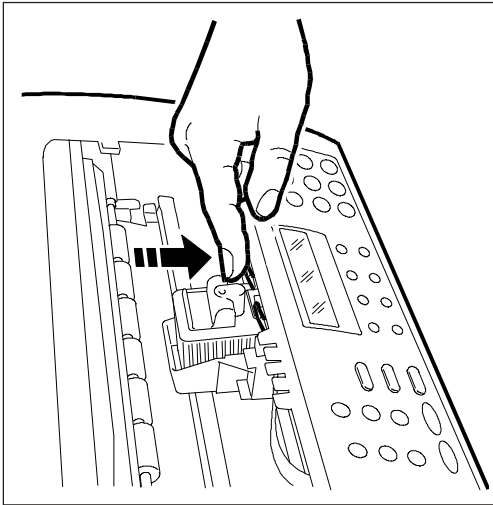

5. Fax -laite aloittaa **suuttimien puhdistus- ja tarkistustoiminnan**, jonka jälkeen laite:

- tulostaa seuraavat testaustulokset sisään automaattisesti syötetylle arkille:

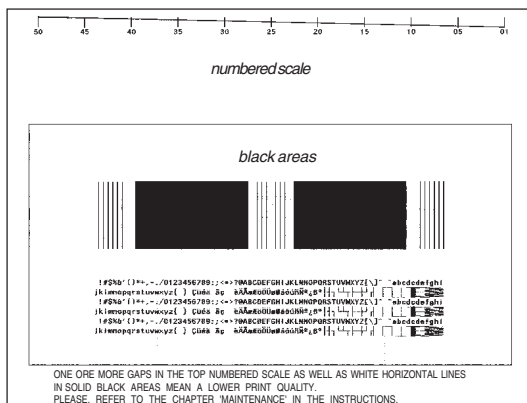

- **numeroitu asteikko**, josta voidaan tarkistaa musteen virtaus ja kirjoitinyksikön suuttimien sähkövirtapiiri.
- **kuvio- ja tekstitietoa** tulostuslaadun arvioimiseksi.
- ja näyttää sanoman "CHECK PRINT OUT, 1=EXIT, 0=REPEAT".

6. Tarkista tulostettu testinäyte seuraavasti:

- Tarkista, että numeroasteikossa **ei ole katkoksia** ja että mustilla alueilla **ei ole vaakasuoria, valkoisia viivoja**. Mikäli tulos on toivottu, on kirjoitusyksikkö oikealla tavalla pakoilleen asennettuna ja toimii moitteettomasti, jolloin voit antaa asetusarvoksi 1. Tällöin fax-laite palaa alkutilaan ja on valmis käyttöön. Näytön yläriville tulee viesti "AUTOMATIC RX" ja alariville "date and time".

- Jos testituloksessa on **katkoksia ja valkoisia viivoja**, anna asetusarvoksi **0**, jolloin laite toistaa suuttimien puhdistuksen. Jos testitulos on vieläkin epätydyttävä, toista toimenpiteet vielä kerran.
- Siinä tapauksessa että tulostuslaatu on epätydyttävää vielä kolmannenkin puhdistuskerran jälkeen, suorita seuraavat toimenpiteet toisen toisensa jälkeen, ja keskeytä toimenpiteet heti, kun saat tyydyttävän tuloksen.
  - Tee faxilla kopio asiakirjasta, missä on tarvitsemiasi kuvio- ja tekstinäytteitä, ja arvioi kopion laatu.
  - Vaihda paperityyppiä (koska käyttämäsi paperilaatu saattaa olla esimerkiksi liian huokoista), ja toista toiminnot vielä kerran.
  - Ota kirjoitusyksikkö irti ja aseta se takaisin paikoilleen.
  - Ota kirjoitusyksikkö paikoiltaan ja tarkista silmämääräisesti, onko jossain suuttimessa mahdollisesti pieni roska. Jos näin on, poista roska erittäin varovasti, välttämällä koskettamasta sähköliittimiä. Vie kirjoituspään kuljetusyksikkö vasempaan laitaan ja puhdista kirjoituspään puhdistin. Tutustu "**Huolto**" käsittelevän luvun kohtaan "**Kirjoitusyksikön puhdistimen puhtaanapito**". Aseta lopuksi kirjoitusyksikkö paikoilleen.
  - Irrota kirjoitusyksikkö paikoiltaan, puhdista kirjoituspään sähköliittimet, samoin myös kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet. Tutustu "**Huolto**" käsittelevän luvun seuraavaan kohtaan "**Kirjoitusyksikön sähköliittimien puhdistus**".
  - Aseta kirjoitusyksikkö paikoilleen.
  - Ota yhteys tekniseen huoltoon.

### Kirjoituspään vaihto

Kirjoituspään vaihtamisesta löydät lisätietoja luvusta "**Huolto**".

## PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN...

Jos näytössä oleva päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikein, voit muuttaa niitä tarvittaessa.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
Jos luulet tehneesi virheen, paina <b>STOP</b> ja toista toiminto.	
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	FORMAT: DD/MM/YY < / > / < / >
Mikäli haluat, voit valita toisenlaisen näyttömuodon, jolloin paina näppäimiä < / >.	
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	FORMAT: 24 H < / > / < / >
Halutessasi voit valita toisenlaisen näyttömuodon (12 H), jolloin paina näppäimiä < / >.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä. Kohdistin vilkkuu päivämäärän ensimmäisellä numerolla.	DD/MM/YY HH:MM 20-03-99 09:22
Jos olet valinnut 12-tuntisen näyttömuodon, näyttöön tulee kirjan "P" (p.m.) tai kirjain "A" (a.m.). Kirjain vaihdetaan toiseen <b>FUNCTION</b> -painikkeen avulla.	
6 Anna uusi päivämäärä ja aika (esim. 21-03-99, 10.30). Aina uuden numeron valituasi kohdistin siirtyy seuraavan numeron kohdalle.	DD/MM/YY HH:MM 21-03-99 10:30
Jos haluat muuttaa vain tietyt numerot, siirrä kohdistin näiden numeroiden kohdalle painikkeiden < / > avulla ja valitse tilalle uudet numerot.	
7 Paina <b>START</b> -näppäintä. Päivämäärän ja kellonajan uudelleenohjelmointi on nyt valmis.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / < / >
Uusi päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti ja tulostuvat kunkin lähetetyn sivun reunaan.	
8 Paina <b>STOP</b> -näppäintä fax-laitteen palauttamiseksi alkutilaan.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:32

Laitteen ollessa missä tahansa toimintotilassa se palaa alkutilaansa, mikäli kahden minuutin aikana ei suoriteta minkäänlaista tiedonsyöttöä.

Alkutila tarkoittaa **valmiustilaa**, missä laite on lepotilassa ja **toimeton**.

## NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI TALLENNUS...

Fax-laitteeseen tallennettu nimi ja puhelinnumero (käyttäjätunnus) säilyvät laitteen muistissa, kunnes niitä muutetaan ja tulostuvat jokaiselle vastaanottajan saamalle telefax-sivulle.

### Nimesi tallennus...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) / < / >
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	STATION NAME ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE YOUR NAME _

Voit taltioida nimeen korkeintaan 16 merkkiä, jotka valitaan yksi kerrallaan numeronäppäimiä painamalla. Kunkin numeronäppäimen kohdalla on kirjainsarja (katso käyttöpaneelin oikeata puolta), josta kirjaimet saadaan yksi kerrallaan valituksi painamalla numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluttu numero tai kirjain on valittuna. Lisäksi voit painikkeiden \* ja # avulla lisätä nimeen erilaisia merkkejä, kuten esim. merkin & .

Jos haluat saada aikaan tyhjälöylyn, siirrä kohdistinta painikkeen > avulla käyttämättä lainkaan kirjainnäppäimiä.

Esimerkiksi "LARA" - nimi kirjoitetaan seuraavasti:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
5 Paina näppäintä 5, kunnes olet valinnut L-kirjaimen.	TYPE YOUR NAME L
6 Paina näppäintä >. Kohdistin siirtyy "eteenpäin" seuraavan merkin kohdalle.	TYPE YOUR NAME L_
7 Paina näppäintä 2, kunnes näyttöön tulee kirjain "A".	TYPE YOUR NAME LA_





Jatka näin kunnes olet kirjoittanut koko nimen, ja tarkista sen oikeinkirjoitus siirtämällä kohdistinta (painikkeet </>) siten, että teksti tulee näkyviin liukuvierityksellä.

Jos haluat korjata virheen, siirrä kohdistin korjattava nimen kohdalle ja paina oikea kirjain korjattavan kirjaimen päälle. Jos sen sijaan haluat poistaa nimen kokonaan, paina **CLEAR**.

8	Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi nimen.	PHONE NUMBER ( F ) / < / >
---	---	-------------------------------

#### Fax-numeron tallennus...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
9	Paina <b>START</b> -näppäintä.
10	Tallenna fax-numerosi (korkeintaan 20 numeroa) painamalla numeronäppäimiä, esim. 620103. Tee välilyönti painamalla näppäintä >.

Jos huomaat tehneesi virheen, korjaa se kohdassa "Nimen tallennus" kuvatulla tavalla.

Kansainvälistä suuntanumeroa taltioidessasi voit ulkomaanpuhelutunnuksen asemesta painaa näppäintä \*, jolloin näyttöön tulee merkki +. Merkki tulostuu fax-numerosi eteen jokaiselle lähettämällesi telefax-sivulle.

11	Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi numeron.	DIAGNOSTICS ( F ) / < / >
12	Paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:32

#### Nimen ja fax-numeron paikka...

Lähetettävän asiakirjan yläreunassa näkyvät tiedot (nimi, fax-numero, päivämäärä, kellonaika sekä lähetettyjen sivujen lukumäärä) voidaan tulostaa vastaanottajan telefaxissa sivun yläreunaan tekstialueen yläpuolelle, siis aivan arkin yläreunaan, tai hiukan alemmaksi, tekstialueen sisälle.

Fax-laitteesi tehdasasetuksen mukaan nämä tiedot sijoituvat tekstialueen sisälle.

#### Paikan muuttaminen...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->
2	Paina <b>START</b> -näppäintä.
3	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.
4	Paina <b>START</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->
5	Paina näppäimiä </> valitaksesi vaihtoehtoisen parametrin.
6	Paina <b>START</b> -näppäintä asetuksen vahvistamiseksi.
7	Paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.

Faksilaitetta voidaan käyttää itsenäisesti faksina tai itsenäisenä puhelimena tai kopiokoneena; siirry kappaleeseen "Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi" ja sitä seuraaviin kappaleisiin, joissa on kuvattu toimenpiteet, jotka voit suorittaa.

#### Monitoimimalli ...

Mikäli haluat käyttää faksilaitettasi kirjoittimena tai skannerina, sinun pitää ensin kytkeä se PC:hen ja asentaa erityinen ohjelma. Jatka tämän kappaleen ohjeiden noudattamista.

#### KYTKEMINEN PC:HEN ...

1. Varmistu siitä, että faksilaite ja PC ovat molemmat sammutettuina ja/tai irtikytkettyinä virtaverkosta.
2. Kytke liityntäkaapelin liitin faksilaitteen takalevyssä olevaan rinnakkaisporttiin.
3. Kytke kaapelin toinen liitin PC:n rinnakkaisporttiin.
4. Kytke uudelleen virtaverkkoon ja/tai käynnistä uudestaan sekä faksilaite että PC.



## OHJELMAN ASENNUS ...

Faksilaite toimitetaan tulostustoiminnon suorittamiseen tarvittavan ohjelman kanssa.

PC:n vähimmäisvarusteet:

- Windows 95 ja Windows 98 ensimmäinen versio: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.
- Windows 98 toinen versio, Windows NT4, Windows ME, Windows 2000: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

Kaikissa laitekoonpanoissa vaaditaan seuraavat vähimmäisvarusteet: CD-lukija, VGA-monitori (24 bitin levy värivideoa varten) ja rinnakkaisliityntäkytkin IEEE 1284 Nibble Mode.

### “LINKFAX”-OHJELMAN ASENNUS ...

Asennus-CD sisältää faksilaitteen ja PC:n välisen liityntäohjelman, kirjoitinohjaimen ja käytönaikaisten ohjeiden tiedostot, joista saa lisätietoja faksilaitteen toiminnosta PC-ympäristössä.

Asennuksen aikana PC:n kiintolevyllä kopioitua ohjelmaa, ohjain ja ohjetiedostot tarvitsevat noin 20 megatavun muistitilan kiintolevyllä.

## WINDOWS 95/98/ME OHJELMAYMPÄRISTÖ ...

### “PLUG & PLAY” -Asennus ...

Tämän asennuksen voi suorittaa **ainoastaan sen jälkeen kun faksilaite on kytketty PC:hen ja virtaverkkoon** (faksilaite käynnistettynä).

1. Käynnistä PC ja kun se on siirtymässä **Windows 95 (\*)/98 -käyttöympäristöön**, aseta **CD PC:n CD ROM -asemaan**.
2. **Windows 95/98 -ohjelman** käynnistämisen lopuksi kuvaruutuun ilmestyy keskusteluikkuna, joka ilmoittaa **uudesta laitekomponentista** ja kehottaa valitsemaan komponenttia vastaavan ohjaimen, jonka haluat asentaa.  
Tehdasasetuksena on jo valittuna **laitevalmistajan toimittama ohjain kiintolevyllä**.  
Vahvista (**OK**).
3. Näytölle ilmestyy keskusteluikkuna koskien **asennusta CD:ltä**.  
Vahvista (**OK**).

(\*) Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on **Windows 95 versio 4.00.950 B (OSR2)**, “Plug & Play” -asennuksen toimintasarja on hieman erilainen. Tässä tapauksessa noudata tarkasti PC:n kuvaruutuun ilmestyviä ohjeita äläkä hätäänny nähdessäsi virheilmoituksen. Jatka toimintoja ja lopuksi ruudussa “Kopioi tiedosto asemasta: “näppäile sen aseman nimi, johon CD on asetettu (esimerkiksi **D:**).

4. Tällöin käynnistyvät **LinkFax 10 Plus** asennustoimenpiteet.  
Valitse **äidinkielesi**, mikäli se ei ole jo valittuna, ja vahvista (**OK**); tällöin näytölle ilmestyy tervetulosanoma ja toimintaohjeet (**Eteenpäin >>**) tai kehoitus keskeyttää asennus (**Keskeytä Asennus**):

### HUOMAA

Tästä hetkestä lähtien kaikissa seuraavissa ikkunoissa sinulla on mahdollisuus keskeyttää asennus. Jos valitset näin, sinua kehoitetaan ensin vahvistamaan valintasi (**Kyllä**) ja sitten palaamaan takaisin normaaliin **Windows 95/98 -käyttöympäristöön**.

Keskeyttämällä asennustoimenpiteen, mikään siihen mennessä valitsemistasi vaihtoehtoista ei tule asennetuksi.

5. Jatka toimenpiteitä ja valitse **laiteosat**, jotka haluat asentaa.
6. Jatka toimenpiteitä ja valitse **portti**, johon olet kytkenyt faksilaitteen.
7. Jatka toimenpiteitä ja valitse käytettävissä olevien kansioiden luettelosta se **kansio**, johon haluat **LinkFax 10 Plus** -moduulin asennettavan (sinulle ehdotetaan automaattisesti kansiota **Ohjelmat/LinkFax 10 Plus**).

### HUOMAA

Vaihtoehto **LinkFax 10 Plus** lisää automaattisesti **Käynnistys** -valikon **Ohjelmat** -kansioon.

8. Nyt olet lopettanut kaikkien asennettaviksi haluamiesi laiteosien valinnan. Voit palata (**<< Taaksepäin**) aikaisempiin valintaikkunoihin tarkistaaksesi, että olet suorittanut asetuksesi oikein tai voit jatkaa.
9. **Käynnistä asennus**; näyttöön ilmestyy ikkuna, josta voit seurata tietoa tiedostojen asennuksen etenemisestä (prosentteina) CD:ltä kiintolevyllä ja joka tuo näyttöön joitakin mainossanomina **LinkFax 10 Plus**-moduulin toiminnoista.



#### HUOMAA

Jos napsautat vaihtoehtoa **Hylkää** tiedostojen lataamisen aikana, asennus keskeytyy ja järjestelmä käynnistyy uudelleen.

10. Tiedostojen asennuksen päätyttyä kuvaruutuun ilmestyy kehoitus käynnistää uudelleen järjestelmä.
11. Vahvista (**OK**); tällöin näytölle ilmestyy sanoma: **Windows-järjestelmän uudelleenlataus käynnissä ...**  
joka jää ruudulle käynnistystoiminnon loppuun saakka.
12. Poista CD asemasta ja tarkista sitten, että **Ohjelmat-**kansion valikkoon on lisätty **LinkFax 10 Plus** ja asennetut laiteosat: **Skannauksen sovellus-ohjelma, Asennuksen poistaja, Internet LinkFax, Kirjoitin**. Näytölle ilmestyvät myös yksittäisiä komponentteja koskevat **erityiset oppaat** (merkitty kirjaa esittävällä symbolilla). Näistä mainittakoon:
  - vaihtoehto **Toimintaopas** antaa ohjeet siitä, miten **LinkFax 10 Plus-moduulin Käyttöohjeet** tulostetaan.
  - vaihtoehto **Kirjoitin** antaa mahdollisuuden valita vielä kirjoitinta koskevan **Oppaan** ja **Tila-valvonnan**.

Nyt **LinkFax 10 Plus** -moduulin **asennetut komponentit** ovat **käytössä** ohjelmaympäristössä **Windows 95/98** ja niistä on merkinä vastaavat **kuvakkeet** kuvaruudun alalaidassa: **Fax Manager** ja **Internet LinkFax** (vastaanotto toimintoja varten). Lisäksi löytyy kuvaruudulta kuvake **Internet LinkFax** lähetystoimintoja varten. Tämän lisäksi toimenpiteiden jälkeen aina kun järjestelmä käynnistetään uudelleen kuvaruudulle ilmestyy muutamien sekuntien ajaksi **LinkFax 10 Plus**-moduulin esittely.

#### HUOMAA

Jos et ole asentanut mitään **sähköpostisovellusta** (englanniksi **E-mail**), jonka liityntänä on **Simple MAPI**, kuvaketta **Internet LinkFax** ei näy näytön alalaidassa ja kuvaruudulla näkyvä kuvake ei ole aktiivisena. Tämän lisäksi, aina kun käynnistät käyttöjärjestelmän uudelleen, näytölle ilmestyy sanoma muistuttaen sinua siitä, että sinulla ei ole sähköpostisovellusta asennettuna.

Mainittujen kahden **Internet LinkFax** -kuvakkeen palautus näyttöön tapahtuu automaattisesti sen jälkeen kun sähköpostisovellus on asennettu.

Jos haluat nyt asentaa sähköpostisovelluksen, toimi seuraavalla tavalla:

#### Windows 95 -käyttöympäristössä:

- kaksoisnapsauta kuvakkeen **Tietokoneen resursit** kuvaketta **Ohjauspaneeli**,
- kaksoisnapsauta kuvaketta **Sovellusten asennus**,
- valitse vaihtoehto **Windows -asennus**,
- valitse komponentti **Windows Messaging** (tai **Microsoft Exchange**),
- vahvista painike **Yksityiskohdat**,
- valitse ruutu **Windows Messaging** (tai **Microsoft Exchange**) ja vahvista (**OK**),
- päätä toimenpide vahvistamalla uudelleen (**OK**).

**Windows 98-käyttöympäristössä** asenna seuraavassa esitetyt tiedostot, jotka löydät **Windows 98-käyttöjärjestelmän** asennus-CD:ltä:

- tools\oldwin95\message\lawfax.exe asentaaksesi **Microsoft FAX**-sovelluksen
- tools\oldwin95\message\wms.exe asentaaksesi **Microsoft Exchange**-sovelluksen.

Lue myös tekstitiedosto tools\oldwin95\message\wms-fax.txt saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja mainituista kahdesta sovellusohjelmasta.

#### “NO PLUG & PLAY” -Asennus ...

Tämän tyyppisen asennuksen voit suorittaa alussa vaihtoehtoisena “Plug & Play”-asennukselle faksilaitteen ollessa irtikytkettynä PC:stä, tai kun haluat suorittaa **LinkFax 10 Plus-moduulin päivityksen**.

1. Käynnistä PC ja odota kunnes se ottaa käyttöön **Windows 95/98-käyttöjärjestelmän** ja aseta sitten **CD tietokoneen CD ROM-asemaan**.
2. Valitse valikosta **Käynnistys** vaihtoehto **Suorita** ja näppäile **x:\setup**, jossa x on CD-ROM-aseman nimi ja vahvista sitten (**OK**).
3. Tällöin käynnistyy **LinkFax 10 Plus**-moduulin asennus.

Jatka toimenpidettä **valitsemalla äidinkielesi** ja suorittamalla muut toimenpiteet asennusmenettelyn loppuun saakka (katso kohta 3 ja sitä seuraavat kohdat osassa “Plug & Play”-asennus).

## ELEKTRONINEN OHJEISTO ...

Yhdessä ohjelmiston kanssa asennetaan myös elektronisen ohjeiston tiedostot (HELP), joista saa lisätietoja tulostusta, skannausta ja modeemia koskevista ominaisuuksista ja toiminnoista; tutustu yhdessä LINKFAX-ohjelman kanssa asennettuun Käytönaikaiseen ohjeistoon.

## OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN ...

Jos tulostuksen aikana ilmenee ongelmia, joita ei voi ratkaista normaaleilla tarkistusmenetelmillä, saattaa olla tarpeen suorittaa ohjaimen uudelleenasennus. Tutustu käytönaikaisten ohjeiden LINKFAX-ohjelman poistamista koskevaan aiheistoon, jossa osoitetaan miten voit poistaa täysin ja oikealla tavalla kaikki CD:ltä asennetut ja/tai ohjelmien asennuksen aikana PC:hen luodut tiedostot ja sitten asentaa ne uudelleen (katso "**Linkfax-ohjelman asennus**").

## WINDOWS NT/2000 -KÄYTTÖYMPÄRISTÖ ...

1. Varmistu siitä, että sekä PC:si että faksilaitteesi ovat molemmat sammutettuina.
2. Kytke rinnakkaiskaapeli PC:hen ja faksilaitteeseen.
3. Käynnistä PC ja odota kunnes se siirtyy Windows NT-tai 2000- käyttöympäristöön. Vasta sen jälkeen kun olet Windows-käyttöympäristössä käynnistä faksilaitteesi.
4. Aseta CD tietokoneesi CD ROM-asemaan, valitse **Käynnistys** -valikosta vaihtoehto **Suorita** ja näppäile **x:\setup**, jossa **x** on CD-aseman nimi, vahvista sitten (**OK**).
5. Tällöin käynnistyy **Linkfax 10 Color Printer** -asennustoiminto.
6. Jatka nyt **valitsemalla äidinkielesi** ja suorittamalla muut toimenpiteet noudattaen PC:n näytölle ilmestyviä ohjeita aina asennustoimenpiteen loppuun saakka.
7. Asennuksen päätyttyä sinun pitää käynnistää PC:si uudelleen.

8. Kansioon Kirjoittimet on asennuksen päätyttyä lisätty Linkfax 10 Color Printer-kuvake. Ohjelmat- kansion kirjoittimia koskevassa ryhmässä on elektronisen ohjeiston lisäksi myös ohjelman asennuksen asianmukaiseen poistamiseen tarvittava ohjelma.

## OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN ...

Saadaksesi lisätietoja ohjelman asennuksen poistamisesta tutustu käyttöjärjestelmien NT/2000 oppaisiin (asennuksen poistamisen vakiomenettely).



## FAX- LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LIITTÄMISEKSI

### KUINKA KYTKET LAITTEEN YLEISEEN PUHELINVERKKOON...

Fax-laitteessa on valmiiksi tehdasasetukset yleiseen puhelinlinjan käyttöä varten. Tarkista kuitenkin, että:

- **PUBLIC LINE** (yleinen puhelinlinja)-parametri on valittuna.
- valintatila on oikea ja valittu: (joko **tone** = **monitaajuusvalintajärjestelmä** tai **pulse** = **kymmenjärjestelmä**) sen mukaan, mitä yleinen puhelinyhtiö käyttää. Mikäli et ole varma valintajärjestelmästä, ota yhteyttä puhelinyhtiöön.

**Muutamissa maissa sykäysjärjestelmä = kymmenjärjestelmä ei ole käytössä.** Tässä tapauksessa näyttöön ei tule seuraavassa selostetun toimintosarjan kohtia 5 ja 6:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä ja kellonaika.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	PUBL.LINE (PSTN) < / > / <- / >-
Jos fax-laitteessa on asetus "private line" (yksityinen linja) tila, paina näppäintä > jotta voit käyttää yleistä linjaa.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	PSTN DIAL:TONE < / > / <- / >-
6 Paina näppäimiä </> valitaksesi toisen valintatilan "PSTN" DIAL:PULSE.	PSTN DIAL:PULSE < / > / <- / >-
7 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan, jonka jälkeen paina <b>STOP</b> palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

## LAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN LINJAAN (PBX)...

Jotta voisit kytkeä fax-laitteesi yksityiseen linjaan ja käyttää sitä myös yleisellä linjalla:

- valitse parametri "**PRIVATE LINE**".
- valitse se valintatila (joko **tone = monitaajuusvalintajärjestelmä** tai **pulse = sykäysjärjestelmä**), jota se yksityinen puhelinvaihe käyttää, jonka linjalle fax-laitteesi on kytketty. Mikäli et ole varma valintajärjestelmästä, ota yhteyttä yksityiseen puhelinyhtiöön.
- tee asetus (joko **suuntanumero** tai **flash**), jonka avulla pääset yksityiseltä puhelinvaihteelta ulkolinjalle.
- säädä se valintatila (joko **tone = monitaajuusvalintajärjestelmä** tai **pulse = sykäysjärjestelmä**), jota yleinen puhelinyhtiö käyttää.

**Muutamissa maissa sykäysjärjestelmä = kymmenjärjestelmä ei ole käytössä.** Tässä tapauksessa näyttöön ei tule seuraavassa selostetun toimintosarjan kohtia 6, 7, 10 ja 11:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee -->	INSTALLATION ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	PUBL.LINE (PSTN) < / > / <- / ->
5 Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen valintavaihtoehdon "PRIV.LINE (PBX)".	PRIV.LINE (PBX) < / > / <- / ->
6 Paina <b>START</b> -näppäintä.	PBX DIAL:TONE < / > / <- / ->
7 Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen valintavaihtoehdon "(PBX) DIAL: PULSE".	PBX DIAL:PULSE < / > / <- / ->
8 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan.	EXT. LINE: PREFIX < / > / <- / ->

9	Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen valintavaihtoehdon " ext. line: flash tai siirry suoraan kohtaan 10, mikäli haluat vahvistaa ulkolinjavalinta-asetukseksi "EXT. LINE PREFIX".	EXT.LINE:FLASH < / > / <- / ->
10	Paina <b>START</b> -näppäintä.	PSTN DIAL:PULSE < / > / <- / ->
11	Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen valintavaihtoehdon "PSTN DIAL. TONE".	PSTN DIAL:TONE < / > / <- / ->
12	Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja sen jälkeen <b>STOP</b> palauttaaksesi fax-laitteen alkuasentoon.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

Jos olet valinnut ulkolinjavalinnan ext. line: prefix, laitteesi pyytää sinua antamaan suuntanumeron (korkeintaan 3 numeroa). Kun olet vahvistanut ulkolinjavalintatavan, riittää että painat näppäintä **EXTERNAL** päästäksesi yleiselle puhelinlinjalle.

## LÄHETYS- JA VASTAANOTTOKÄYTÄNNÖN PERUSTOIMINNOT

Nyt kun fax-laitteesi on varustettu nimellä fax-numerolla, voit:

- **lähettää** asiakirjoja (käyttäen myös ajastettua lähetystä tai pollaus-menetelmää)
- **vastaanottaa** asiakirjoja (myös pollaus-menetelmällä)
- **soittaa puheluita** (tutustu kappaleeseen "Puhelimen käyttö")
- **kopioida** asiakirjoja (tutustu kappaleeseen "Kopiointi")

Jotta toimintojen kuvaaminen saataisiin yksinkertaistetuksi, käytetään tästä lähtien seuraavia, toimintosarjan alussa esitettyjä kuvallisia symboleja:



Paina näppäintä **kerran**.



Paina näppäintä **X kertaa**.



Aseta asiakirja (korkeintaan 15 kpl 80 gr/m<sup>2</sup> arkkeja kerrallaan) lähetettävä tai kopioitava puoli alaspäin.




Nosta kuuloke.




Laske kuuloke.



Valitse numeronäppäimistöltä.

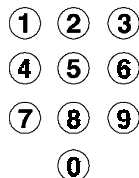

Paina numeronäppäintä yli sekunnin ajan (pikavalinta).

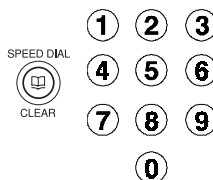

Paina näppäintä **SPEED DIAL** ja valitse lyhytvalinta-numero.



Saapuva puhelu.

### MILLAISIA ALKUPERÄISASIAKIRJOJA VOIT KÄYTTÄÄ...

#### Mitat

- Leveys vähintään 148 mm - korkeintaan 216 mm
- Pituus vähintään 216 mm - korkeintaan 600 mm

#### Paksuus

- 60 - 90 gr/m<sup>2</sup> (monikerrospaperi)
- 50 - 140 gr/m<sup>2</sup> (1 arkki kerrallaan)
- 140 - 160 gr/m<sup>2</sup> (jos käytetään asiakirjojen syöttökansiota)

Jos **asiakirjasi koko poikkeaa eritellystä paperien suosituskoosta**, voit käyttää paperisella takasivulla varustettua kalvoa asiakirjakansiona.

#### Huom

Vältäaksesi vaurioita, jotka voisivat häiritä fax-laitteen toimintaa tai mitätöidä sen takuun, tarkista että käyttämissäsi **asiakirjoissa ei ole**:

- niittejä
- paperiliittimiä
- teippiä
- märkää korjausmustetta tai liimaa, joka ei ole vielä kuivunut.





## ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN



rullalla olevaa paperia



liian ohutta paperia



repeytynyttä paperia



märkää tai kosteata paperia



liian pienikokoista paperia



rypistynyttä paperia



hiilipaperia

Käytä näissä tapauksissa asiakirjasta ottamaasi kopioita tai käytä asiakirjan syöttökansiota.

## ASIAKIRJAN SYÖTTÄMINEN AUTOMAATTISEEN ADF- SYÖTTÖLAITTEeseen...

Aseta asiakirja, **työntämättä sitä**, automaattisen syöttölaitteen (ADF) syöttötasolle, niin että asiakirjan tekstipuoli on alaspäin ja säädä paperinohjaimet arkin leveyden mukaan.

## LÄHETETTÄVÄN ASIAKIRJAN KONTRASTIN JA EROTTELUTERÄVYYDEN SÄÄTÖ...

Voit **optimoida** tulosteen laadun suorittamalla ennen lähetystä muutamia **säätöjä**. **Säädä tulosteen kontrastia CONTRAST-näppäimen** avulla valiten joko vaaleampia tai tummempia sävyasteita ja **RESOLUTION-näppäimen** avulla voit säätää merkkien erotteluterävyttä korkeampia tai matalampia tarkkuusarvoja kohti, aina sen mukaan millainen alkuperäisteksti tai -kuva on.

Valitse **kontrasti** seuraavien kriteereiden perusteella:


- **NORMAL**, jos alkuperäisasiakirja **ei ole liian vaalea eikä liian tumma**. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja alariville "NORMAL".
- **LIGHT**, (vaalea), jos alkuperäisasiakirja **hyvin tumma**. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja alariville "LIGHT".
- **DARK**, (tumma), jos alkuperäisasiakirja on **hyvin vaalea**. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja alariville "DARK".

Valitse **erotteluterävyys** seuraavien kriteereiden perusteella:


- **STD (STANDARD)**, jos alkuperäisasiakirjan **merkit ovat selvästi luettavissa**. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja näytön alariville tulee nuoli, joka osoittaa käyttöpaneelin kohtaa STD.
- **FINE**, (tarkka), jos alkuperäisasiakirjan **merkit tai piirrokset ovat erittäin pieniä**. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja näytön alariville tulee nuoli, joka osoittaa käyttöpaneelin kohtaa "FINE".
- **HALFTONES**, jos alkuperäisasiakirjassa on eri sävyasteita. Näytön yläriville tulee tällöin "DOCUMENT READY" ja näytön alariville tulee nuoli, joka osoittaa käyttöpaneelin kohtaa "HALF TONES" ja toinen nuoli kohtaa "FINE".

## ASIAKIRJAN LÄHETYS...

A

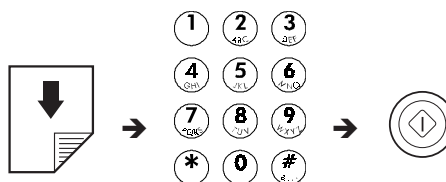

B

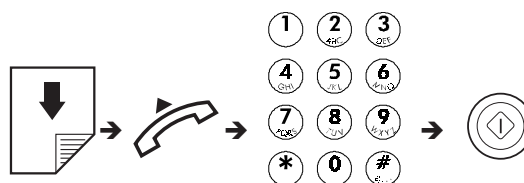





## A

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:50
2 Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen. Näytössä ovat kontrastin ja tulostustarkkuuden asetukset: NORMAL ja STD (standard).	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
Jos lähetettävä alkuperäisasiakirja on joko erittäin vaalea tai erittäin tumma tai siinä on hyvin pieniä merkkejä tai piirroksia, tee muutokset kontrasti- ja erottelutarkkuusarvoihin käyttämällä näppäimiä <b>CONTRAST</b> ja <b>RESOLUTION</b> .	
3 Valitse suoraan fax-laitteesi numeronäppäimistöstä vastaanottajan numero (kork. 52 numeroa), jolle haluat lähettää asiakirjan.	TYPE NUMBER 125 230223
Jos olet erehtynyt numeron näppäilyssä ja haluat muuttaa vain tietyt luvut, siirrä kohdistin näiden numeroiden kohdalle painikkeiden </> avulla ja valitse tilalle uudet numerot. Jos sen sijaan haluat nollata koko numeron, paina näppäintä <b>CLEAR</b> .	
4 Paina <b>START</b> -näppäintä lähetyksen aloittamiseksi. Lähetyksen lopuksi näyttöön tulee sanoma TX COMPLETED, ja laite palaa alkutilaan.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:51

## B

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:50
2 Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen. Näytössä ovat kontrastin ja tulostustarkkuuden asetukset: NORMAL ja STD (standard).	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Nosta puhelinkuuloke ylös.	TEL CALL
4 Valitse suoraan fax-laitteesi numeronäppäimistöstä sen vastaanottajan numero (korkeintaan. 52 numeroa), jolle haluat asiakirjan lähettää.	
Jos toisen osapuolen fax-laite on automaattivastaanotto-tilassa, kuulet fax-laitteen merkkiään. Jos laite sen sijaan on manuaalisessa vastaanotto-tilassa, nostaa toinen osapuoli kuulokkeen vastatakseen, jolloin pyydä häntä painamaan laitteesi <b>START</b> -näppäintä. Odota, kunnes kuulet fax-merkkiään.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä lähetyksen aloittamiseksi ja laske kuuloke alas. Lähetyksen lopuksi näyttöön tulee sanoma TX COMPLETED, ja laite palaa alkutilaan.	AUTOMATIC RX 21-03-99 10:51
Jos olet unohtanut lähetyksen loputtua laskea puhelinkuulokkeen alas, fax-laite muistuttaa sinua tästä merkkiäänellä.	



Molemmissa tapauksissa laite tulostaa **lähetyks-raportin** lähetyksen jälkeen, mikäli olen ohjelmoinut laitteen tekemään sen. Voit tulostaa lähetyksraportin joka kerta haluat. Tarkempia tietoja löydät luvusta "**Raporttien ja listojen tulostus**".

Jos et onnistu saamaan fax-yhteyttä siitä syystä, että puhelinlinjalla on häiriöitä tai vastaanottoajan numero on varattu, fax-laite **valitsee automaattisesti uudelleen** numeron kolme kertaa.

Jos haluat **keskeyttää lähetyksen**, käytä painiketta **STOP**. Fax-laite poistaa asiakirjan ADF- syöttölaitteesta ja palaa alkutilaan.


Jos poistettava asiakirja on monisivuinen, **poista ensin manuaalisesti** muut syöttölaitteessa olevat arkit ja paina vasta sen jälkeen **STOP**- näppäintä, jolloin myös ensimmäinen, laitteen sisälle syötetty arki, tulee ulos.

## ERIKOISTOIMINTOJA NUMERONVALINNASSA...

Seuraavissa tapauksissa muuttuu edellä selostettu numeronvalintatapa kohdassa 3 (toimintasarjassa A) ja kohdassa 4 (toimintasarjassa B):

- 1. Fax-laite on liitetty yksityiseen puhelinlinjaan.**  
Paina **EXTERNAL**- näppäintä ennen numeron valintaa päästäkseen yleiselle puhelinlinjalle.  
Näyttöön tulee ilmoitus "**E**" (external, ulkolinja). Jos puhelinvaihteesi ulkolinjanvalintatapa ei vastaa fax-laitteesi asetusta, ohjelmoi se vaadittua ulkolinjanvalintatapaa noudattaen (tutustu kohtaan "**Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan (PBX)**", luvussa "**Fax- laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi**").
- 2. Haluat muuttaa väliaikaisesti valintatapaa.**  
Jos fax-laitteen asetus on tehty pulssivalintajärjestelmää silmälläpitäen (tutustu lukuun "**Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi**") ja haluat käyttää laitetta äänitaaajuusvalinnassa:
  - vaihda väliaikaisesti valintatila painamalla \* näppäintä joko ennen numeron valintaa tai valinnan aikana.Lähetyksen loputtua fax-laite palautuu aina alku-peräiseen valintatilaansa.

- 3. Haluat soittaa uudelleen vastaanottajalle valitsematta numeroa uudelleen.**

Fax-laite tallentaa aina viimeksi valitun numeron, jonka voit valita uudelleen painamalla **REDIAL**-näppäintä  kahdesti. Tästä valintatavasta on hyötyä myös silloin, kun yhteydenotto ei onnistu automaattisista uudelleenvalintayrityksistä huolimatta.

- 4. Vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkkoryhmään.**

Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkkoryhmään, ja valinta-asetteena on sykäysvalinta, kannattaa maannumeron, suuntanumeron ja vastaanottajan numeron väliin lisätä tauko painamalla **PAUSE**- näppäintä. Näyttöön tulee viesti "**P**" (pause), tauko.

- 5. Vastanottajan fax-laite on kytketty puhelinvaihteseen, joka vaatii merkkiäänäen ennen yhteyden muodostamista.**

Valitsemasi numeron saa tunnistamaan keskuksen merkkiäänäen, kun painetaan **FUNCTION (F)** -näppäintä numeroa valittaessa. Näyttöön tulee tällöin **":"** (tämä toiminto on käytössä vain muutamissa maissa).

- 6. Haluat kuulla linjan merkkiäänäet numeroa valitessasi nostamatta puhelinkuuloketta (kädet vapaana).**

Faksilaitteen **alkuasetuksiin** kuuluu linjan merkkiäänäen ja yhteyssignaalien kuuntelu. Jos näin ei olisi, **toimi seuraavalla tavalla** tai tutustu kohtaan "**Linjan merkkiäänäen ja yhteyssignaalien kuuluminen**" kappaleessa "**Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista**".





Toimenpiteet		NÄYTTÖ
1	Luo yhteys linjalle painamalla fax-laitteen <b>HOOK-</b> näppäintä.	TYPE NUMBER —
2	Valitse vastaanottajan fax-numero numeronäppäimistöä.	TYPE NUMBER 230087

**7. Jos haluat käyttää pikavalintatoimintoja.** Fax-laitteesi pystyy suorittamaan nopeita numeronvalintoja, kuten **pikavalinta** ja **lyhytvalinta**, joita varten tulee suorittaa ohjelmointi. kuten on selostettu kappaleessa "**Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi**".

Kun ohjelmointi on suoritettu, voit valita tietyn numeron painamalla **yhtä näppäintä** pikavalinnan suorittamiseksi ja **näppäintä sekä kaksinumeroista koodia** lyhytvalinnan suorittamiseksi. (Tutustu tarkemmin lukuihin "**Lähetys pikavalintaa käyttämällä**" ja "**Lähetys lyhytvalintaa käyttämällä**".)

**TELEFAXIN LÄHETYS ENNALTA OHJELMOITUUN AIKAAN (AJASTETTU LÄHETYS)...**

Ajastetun lähetyksen avulla vältät eri aikavyöhykkeiden välillä olevista **aikaeroista johtuvat ongelmat** ja voit myös **välttää korkeita puhelinmaksuja** käyttämällä sellaisia lähetyksaikoja, jolloin puhelinlinjat eivät ole ylikuormitettuja.

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2	Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3	Valitse haluamasi kontrasti ja erotteluterävyys.	
4	Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	DELAYED TX ( F ) / ◀ / ▶
5	Paina <b>START-</b> näppäintä . Näyttö pyytää sinua antamaan kellonajan, jolloin haluat telefax-viestin lähetettäväksi, esim. klo. "17:00".	TYPE TIME HH:MM
6	Paina <b>START-</b> näppäintä.	TYPE FAX NUMBER NUM/TOUCH/SPEED
7	Valitse vastaanottajan numero, käyttämällä haluamaasi valintatapaa. Valitse numero esimerkiksi suoraan fax-näppäimistöä.	TYPE NUMBER 011 233323
8	Vahvista asetukset painamalla <b>START-</b> näppäintä. Fax-laite tulosta automaattisesti ajastetun lähetyksen parametrit, mikäli näin on ohjelmoitu. (tutustu lukuun " <b>Raportit ja listat</b> ") ja näyttöön tulee "PRINT DELAY TX". Lähetyksen lopuksi laite palaa alkutilaan.	AUTOMATIC RX TX AT 17:00

**Voit nollata "ajastetun lähetyksen" poistamalla asiakirjan ADF-syöttölaitteesta tai painamalla **STOP-** näppäintä.**

## AJASTETUN LÄHETYKSEN ASETTEIDEN MUUTTAMINEN TAI NOLLAUS...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä ja kellonaika.	AUTOMATIC RX TX AT 17:00
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	DELAYED TX ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ALREADY ENTERED /
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	CHANGE PARAM.? /  /  /
<p>Jos haluat nollata aikaisemman lähetyksesi asetteet, paina näppäintä &gt; : näyttöön tulee viesti CANCEL. SETTING ?  /  /  /  : vahvista tämän jälkeen nollaus <b>START</b>-näppäintä painamalla. Fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaan.</p> <p>Jos sen sijaan haluat muuttaa lähetysaikaa tai vastaanottajan telefax-numeroa, suorita seuraavat toimenpiteet:</p>	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE TIME HH:MM
<p>Jos haluat palauttaa takaisin tämänhetkisen kellonajan, paina <b>CLEAR</b>-näppäintä, jonka jälkeen paina <b>START</b> ja noudata sen jälkeen seuraavia ohjeita.</p>	
6 Näppäile entisen kellonajan päälle uusi kellonaika ja vahvista painikkeella <b>START</b> tai vahvista edellinen kellonaika painamalla suoraan <b>START</b> -näppäintä.	TYPE NUMBER 06 3361551
7 Näppäile entisen numeron päälle uusi numero ja vahvista painikkeella <b>START</b> tai vahvista edellinen numero painamalla suoraan <b>START</b> -näppäintä. Laite palautuu automaattisesti alkuasettoonsa.	AUTOMATIC RX TX AT 18:00

## ASIAKIRJAN LÄHETTÄMINEN MUISTILÄHETYKSENÄ...

Fax-laitteesi **muisti** mahdollistaa asiakirjojen **lähettämisen etukäteen määrättyä aikana** (ajastettu lähetys) sekä asiakirjan lähettämisen **useammalle vastaanottajalle** (korkeintaan 10): ryhmälähetys.

Voit tehdä **vain yhden** muistilähetysasetteen kerrallaan.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2 Aseta alkuperäisasiakirja ADF- syöttölaitteeseen.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Valitse haluamasi kontrasti ja erotteluterävyys.	
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	TX FROM MEMORY ( F ) /  /
5 Paina <b>START</b> -näppäintä. Fax-laite alkaa tallentaa asiakirjaa. Tallentamisen loputtua näyttöön tulee muutaman sekunnin ajaksi viesti "DOC N. XXXX" ja sen jälkeen --->	TYPE TIME HH:MM
6 Anna lähetysaika ja paina sen jälkeen <b>START</b> -näppäintä tai paina välittömästi <b>START</b> -näppäintä jos haluat vahvistaa näytössä näkyvän ajan.	TYPE FAX NUMBER NUM/  /
7 Valitse vastaanottajan numero käyttämällä jotakin käytettävissä olevista valintavaihtoehtoista ja paina sen jälkeen <b>START</b> -näppäintä. Fax-laite pyytää sinua antamaan vielä toisen numeron.	TYPE FAX NUMBER NUM/  /



Jos haluat lähettää asiakirjan useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, toista kohdan 7 toiminnot niin monta kertaa kuin on tarpeen, ja paina **START**-näppäintä toimintosarjan lopuksi.

Jos sen sijaan haluat lähettää asiakirjan vain yhdelle vastaanottajalle, paina **START**-näppäintä lisäämättä muita numeroita.

Lähetysten päätyttyä laite tulostaa automaattisesti ryhmälähetysraportin (jos asiakirja on lähetetty useammalle vastaanottajalle) tai lähetysraportin (jos asiakirja on lähetetty vain yhdelle vastaanottajalle), mikäli tämä toiminto on ohjelmoitu laitteeseen. Tutustu lähemmin lukuun **"Raporttien ja listojen tulostus"**.

Jos haluat keskeyttää lähetysten, käytä toimintosarjaa, joka on kuvattu luvussa **"Asiakirjan lähetys"**.

Jos asiakirjainlähetys on onnistunut, tallennetut asiakirjat **poistuvat** automaattisesti muistista lähetysten jälkeen.

Kun asetteet muistilähetykselle on tehty:

- siihen voidaan tehdä muutoksia vain siinä tapauksessa, että lähetys ei ole vielä käynnissä
- se voidaan lähettää uudelleen epäonnistuneen lähetysyrityksen jälkeen, mikäli laite on siihen edeltä käsin ohjelmoitu (tutustu kohtaan **"Kuinka ohjelmoit/mitätöit lähetysten toiston, kun muistilähetys on epäonnistunut"** kappaleesta **"Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista"**)
- se voidaan nollata millä tahansa hetkellä.

Voit lisäksi pyytää vastaavien parametrin tulosteen, josta saat seuraavat tiedot (kts. oheista toimintosarjaa):

- **Doc N.** Tallennetun alkuperäisasiakirjan viitenumero.  
Tämä numero yhdistää asiakirjan kuhunkin muistista tapahtuvaan lähetykseen (joko yksittäis- tai ryhmälähetykseen).
- **Pages** Tallennetun asiakirjan sivumäärä.
- **Set for:** Päivämäärä ja kellonaika, jolloin lähetys on tallennettu muistiin (joko yksittäis- tai ryhmälähetys).
- **Act. N.** Kunkin muistiin tallennetun lähetysten järjestysnumero. Kun kysymyksessä on ryhmälähetys, numero nousee kunkin lähetyskerran kohdalla.
- **Dialled Number** Telefax-numero, joka on ohjelmoituna valitsemasi vastaanottajan fax-laitteeseen.

- **Date/Time** Päivämäärä ja kellonaika, jolloin lähetys muistista on tapahtunut. Jos kysymyksessä on ryhmälähetys, tulee kunkin yksittäisen lähetysten päivämäärä ja lähetysaika näkyviin erikseen.
- **Status** Muistilähetysten tila. Jos kysymyksessä on ryhmälähetys, tulee kunkin yksittäisen lähetysten tila erikseen näkyviin.

Yllämainittujen parametrin lisäksi laite auttaa sinua **yksilöimään** nopeasti muistiin **tallentamasi asiakirjan tulostamalla** siitä **pienen osan**.

## KUINKA MUUTAT, LÄHETÄT UUELLEEN TAI POISTAT JO MUISTIIN TALLENNETUN LÄHETYKSEN...

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että olet ohjelmoinut ajastetun lähetysten.	AUTOMATIC RX MEMORY TX
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	TX FROM MEMORY ( F ) /  /
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.	ALREADY ENTERED /
4	Paina <b>START</b> -näppäintä.	PRINT SETTING? /  /

Jos haluat vain tulostaa vastaavat parametrit, paina **START**-näppäintä Tulostuksen loputtua laite palaa alkutilaansa.

Jos sen sijaan haluat muuttaa, lähettää uudelleen tai poistaa aikaisemmin muistiin tallennetun lähetysten, noudata seuraavia ohjeita:

5	Paina näppäimiä  /  saadaksesi näyttöön toisen kahdesta vaihtoehdosta: "CHANGE PARAM.?" tai "CANCEL SETTING?" (Esimerkissä "CHANGE PARAM") ja paina sen jälkeen <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan.	CHANGE PARAM.? /  /
---	--	------------------------





Jos valitset "CHANGE PARAM?", jatka luvun "Asiakirjan lähettäminen muistilähetystenä" toimosarjakohtien 6 ja 7 mukaisesti.

Jos lähetys on jo käynnissä, näyttöön ilmestyy viesti "TRANSMITTING ..." ja tässä tapauksessa et voi enää muuttaa sitä.

Jos valitset vaihtoehdon "CANCEL SETTING ?" fax-laite poistaa asetteen ja palaa alkutilaansa.

## JOS LÄHETYS EPÄONNISTUU...

1. Joskus ylikuormittuneet puhelinlinjat tai muut häiriöt puhelinlinjalla saattavat aiheuttaa sen, että asiakirja ei ole perille saapuessaan selvästi luettavissa, ja vastaanottaja pyytää sinua lähettämään sen tästä syystä uudelleen. Tässä tapauksessa on parasta lähettää asiakirja uudelleen **hitaammalla nopeudella**. Fax-laitteen tavallisesti käyttämä lähetysnopeus on **14400 bps** (bits per second), jonka voi alentaa arvoon **9600** tai **4800 bps** seuraamalla ohjeita, jotka annetaan luvun "**Lähetysnopeuden alentaminen**" kohdassa "**Lähetysnopeuden alentaminen**".
2. Jos **lähetys epäonnistuu** puhelinlinjalla tai fax-laitteessa olevien häiriöiden vuoksi, laite ilmoittaa siitä merkkivalolla ja (ERROR) ja lyhyellä äänimerkillä. Tässä tapauksessa laite tulostaa automaattisesti **lähetysraportin** (tutustu kohtaan "**Raporttien ja listojen tulostus**"), jossa **virhekoodi** ilmaisee häiriön syyn. (Löydät luettelon kaikista virhekoodeista luvussa "**Huolto**"). Kun lähetysraportti on tulostunut, sammuta ERROR-merkkivalo painamalla **STOP**-näppäintä ja poista asiakirja ADF-syöttölaitteesta manuaalisesti.
3. Jos asiakirja, jota yrität lähettää, on **liian pitkä** (yli 600 mm.) tai asiakirja **juuttuu** kesken lähetyksen, laite keskeyttää automaattisesti lähetyksen, ERROR-merkkivalo syttyy ja **äänimerkki** ilmoittaa tapahtuneesta häiriötilasta.

## ASIAKIRJAN VASTAANOTTO...

Voit ohjelmoida laitteesi vastaanottamaan telefax-viestejä **neljällä eri tavalla**, joita pääset käyttämään painamalla **RX-MODE** painiketta.

- **Manuaalinen** vastaanotto sellaisissa tilanteissa, jolloin olet **paikalla** ja voit vastata henkilökohtaisesti puheluihin.
- **Automaattinen** vastaanotto silloin, kun olet **poissa paikalta**, mutta haluat kuitenkin vastaanottaa telefax-viestit. (laitteessasi on tämä tehdasasetus).
- **Automaattinen vastaanotto puhelutyypin tunnistuksella**. Tämän vastaanottomenetelmän avulla fax-laite kytkeytyy määrätyn soittoäänimäärän jälkeen puhelinlinjaan ja pystyy tunnistamaan, onko tulossa telefax vai puhelu.
- Vastanotto **puhelinvastaajan** kautta. Puhelinvastaaja vastaanottaa puhelut ja nauhoittaa mahdolliset ääniviestit. Jos toinen osapuoli haluaa lähettää telefaxin, fax-laite voi ottaa sen vastaan.

Kaikki vastaanottotavat voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa **STOP**-painikkeen avulla, jolloin fax-laite palautuu alkutilaansa.

## MITÄ TAPAHTUU, JOS PAPERI TAI MUSTE LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU SÄHKÖKATKO...

**Muistinsa** ansiosta fax-laite **pystyy ottamaan vastaan**, siinäkin tapauksessa, että:


- puuttuu paperia, puuttuu mustetta tai kirjoituspää on pois paikoiltaan.
- kirjoitusyksikön kansi on auki.

**Virtakatkon sattuessa** fax-laite säilyttää muistinsa: päivämäärän ja kellonajan, pikavalintaa ja lyhytvalintaa varten tallennetut numerot sekä raportit. Muistissa olevat asiakirjat sen sijaan katoavat. Tässä tapauksessa fax-laite tulostaa automaattisesti raportin, joka ilmoittaa muistista poistuneiden (sekä lähetettävien että saapuvien) sivujen määrän.

Jos telefaxin saapuessa **puuttuu paperia**, **paperi juuttuu**, **muste loppuu** tai **avaat kirjoitusyksikön kannen**, tulostus keskeytyy, näyttö viestittää tapahtuneesta ja saapuva asiakirja **talteutuu väliaikaisesti muistiin**. Häiriötilan mentyä ohi laite aktivoi uudeleen tulostuksen.

## VASTAANOTTOTAVAT...

### Manuaalinen vastaanotto...

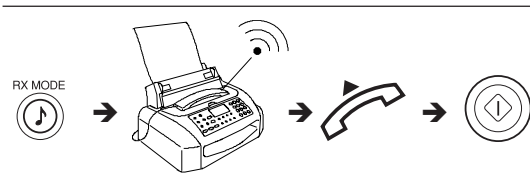

Toimintasarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on laitteen alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2	Paina <b>RX MODE</b> -näppäintä, kunnes näyttoon tulee manuaalinen vastaanotto.	MANUAL RX 22-03-99 15:10
3	Puhelimen soidessa nosta kuuloke saadaksesi LINJAN.	TEL CALL
4	Kun kuulet fax-äänen tai toinen osapuoli pyytää sinua vastaanottamaan, paina näppäintä <b>START</b> .	CONNECTING
5	Laske kuuloke paikoilleen. Fax-laite aloittaa vastaanoton ja näyttoon tulee muutamia menneillään olevan lähetyksen tietoja, kuten esim. lähettävän laitteen fax-numero ja, mikäli näin on ohjelmoitu, toisen osapuolen nimi.	
6	Vastaanoton päätyttyä näyttoon tulee muutamiksi sekunneiksi viesti "RX COMPLETED" ja sen jälkeen alkutila.	MANUAL RX 22-03-99 15:10

Jos vastaanottaja on soittanut **puhuakseen pelkän puhelun**, keskustelun loputtua:



Jos puhelinlaitteistossasi on **useita pistorasioita** ja fax-laitteeseesi kytketty puhelin on kaukana laitteesta, voit ottaa käyttöön **kauko-ohjatun vastaanoton**, mikäli puhelin toimii äänitaajuusmenetelmällä (monitaajuus):

- Nosta kuuloke ylös saadaksesi linjan.
- Paina puhelimen näppäintä \* ja anna **kauko-ohjauskoodi**. Koodinumeron tulee olla sama, jonka olet ohjelmoinut aikaisemmin (tutustu kohtaan "Kauko-ohjauskoodin muuttaminen" luvusta "Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista").

### Automaattinen vastaanotto...

Fax-laite vastaanottaa telefaxit täysin itsenäisesti ilman valvontaa.

Laitteen tehdasasetus on automaattivastaanotto. Jos näin ei kuitenkaan olisi, paina **RX MODE**-näppäintä, kunnes näyttoon tulee viesti "AUTOMATC RX".


Vastaanotto tapahtuu sen jälkeen, kuten on selostettu edellisessä, manuaalista vastaanottoa käsittelevässä kohdassa.

### Automaattinen vastaanotto puhelutyyppin tunnistuksen perusteella...

Olet ohjelmoinut fax-laitteesi **RX MODE**-näppäintä painamalla vastaanottamaan ym. tavalla (jolloin näytössä tulee olla ilmoitus "PHONE FAX RX").

Tässä vastaanottotavassa faksilaitteesi toiminta vaihtelee saapuvan soiton mukaan kuten on esitetty seuraavassa kaavakuvassa:



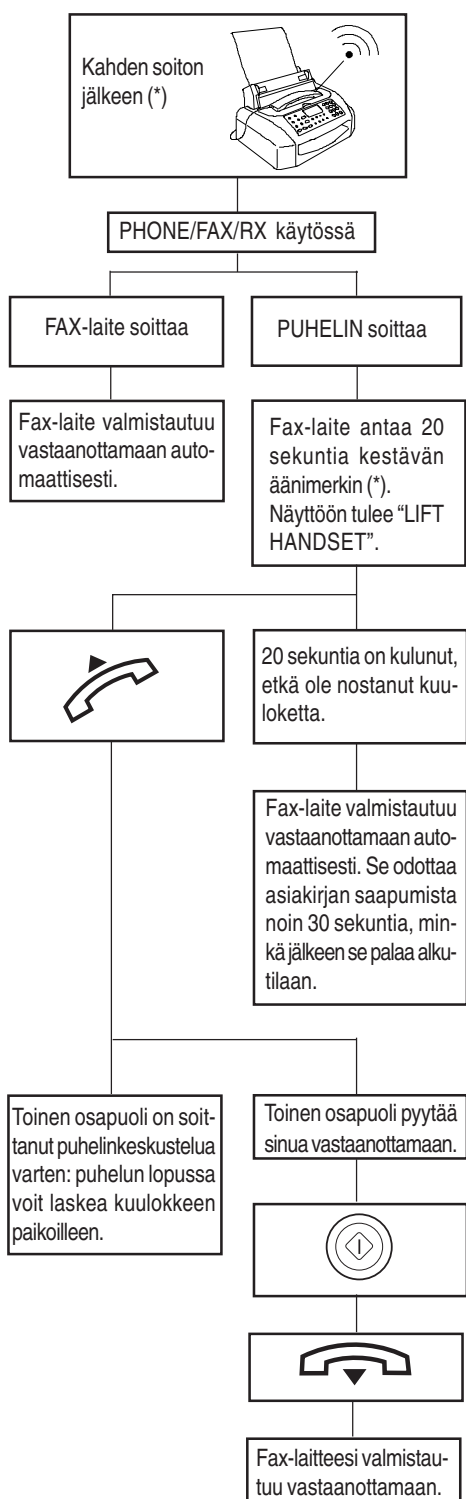

(\*) Voit tehdä muutoksia sekä soittojen lukumäärään että soittoäänien vahvuuteen kuten myös fax-laitteen antamaan äänimerkin kesto. Tämän vastaanottotavan avulla voit muutamissa maisa ottaa käyttöösi myös palvelun, joka käyttää hyväkseen soittoäänien määrän ja pituuden tunnistusta (tutustu lukuun "Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista").

Jos nostat kuulokkeen **ennen toista soittoa** ja kuulet lähettävän fax-laitteen merkkiään, paina **START** -näppäintä ja **aset**a kuuloke paikalleen. Fax-laitteesi valmistautuu vastaanottamaan.

Jos puhelinlaitteistossasi on **useita pistorasioita**, voit ottaa käyttöön **kauko-ohjatun vastaanoton**, kuten on jo selostettu luvussa "Manuaalinen vastaanotto".

Jos puhelinlaitteistossasi on **useita pistorasioita**, voit saada ulkolinjan 20 sekunnin sisään myös rinnakkaispuhelimesta, mikäli puhelin toimii **äänitaajuusmenetelmällä** (monitaajuus).

- nosta kuuloke ja paina puhelimen näppäimiä \* ja #.

### Vastaanottaminen puhelinvastaajan kautta...

**Jos kysymyksessä on malli, joka on varustettu sisäänrakennetulla puhelinvastaajalla**

Jos olet valinnut, käyttämällä **RX MODE** -painiketta, tämän vastaanottotavan, näytössä lukee "TAD/FAX/RX" varmistaudu siitä, että:

- puhelinvastaajaan on **nauhoitettu VIESTI 1** (OUTGOING MESSAGE), jonka kesto ei saa ylittää 20 sekuntia (tutustu kohtaan "**Lähtevän viestin N. 1 nauhoitus**" luvusta "**Puhelinvastaaja**") esimerkiksi: "Täällä ...:n puhelinvastaaja. En ole tällä hetkellä paikalla. Voitte jättää viestin äänimerkin jälkeen tai lähettää telefaxin painamalla laitteen start-painiketta. Kiitos."

### Mallit ilman puhelinvastaajaa


Jos olet varustanut fax-laitteesi **ulkopuolisella puhelinvastaajalla** ja olet valinnut, käyttämällä **RX MODE** -painiketta, tämän vastaanottotavan, näytössä lukee "TAD/FAX/RX" varmistaudu siitä, että:

- puhelinvastaaja on päällä.
- **soittoäänien määrä**, joiden jälkeen vastaaja käynnistyy, on **alle 5**.
- **äänettömän ajan kesto** (aikaraja, minkä jälkeen puhelinvastaaja katkaisee yhteyden, jos siihen ei jätetä puheviestiä tai linjalta ei kuulu faxin yhteydenottoääntä), joka on säädetty **puhelinvastaajaan**, on **pidempi** kuin fax-laitteeseen säädetty vastaava aikaraja (fax-laitteesi tehdasasetus on 6 sekuntia). Jos haluat tehdä siihen muutoksia, tutustu kohtaan "**Äänettömän ajan keston muuttaminen**" luvussa "**Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista**".
- puhelinvastaajaan **nauhoitettu viesti** ei ylitä 15-20 sekunnin aikaa.



Muutamissa maissa voit "TAD/ FAX/ RX" tilan valittuasi käyttää **palvelua, joka käyttää hyväkseen soittoäänien määrän ja pituuden tunnistusta** (tutustu lukuun "Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista").

Molemmissa tapauksissa vaihtelee fax-laitteesi toiminta toisen osapuolen soitosta seuraavalla tavalla:

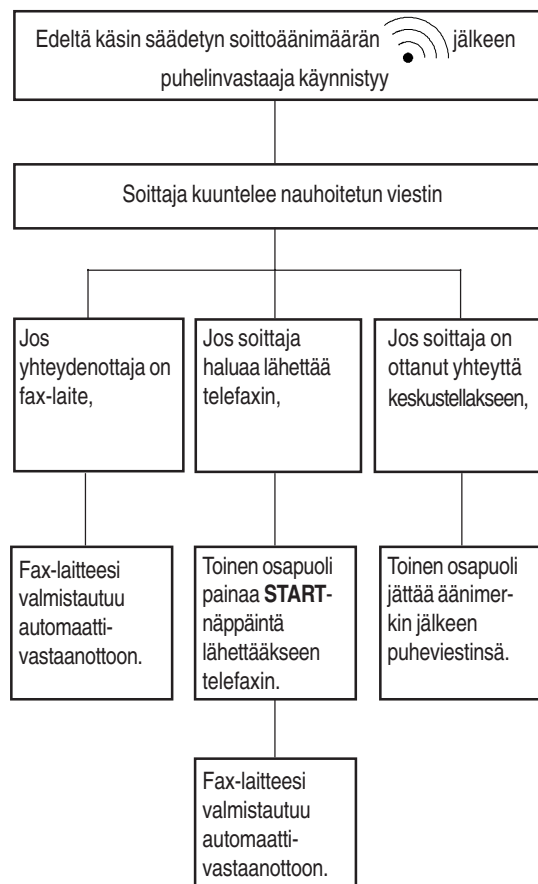

## PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN OHJELMOINTI...

Kuten kohdassa "Erikoistoimintoja numeronvalinnassa" on mainittu, fax-laitteeseen voidaan ohjelmoida seuraavat nopeat valintamenetelmät:

- pikavalinta
- lyhytvalinta

### Pikavalinta...

Voit **tallentaa** kuhunkin 10: stä numeronäppäimestä (0 - 9) **telefax-numeron** tai **puhelinnumeron** sekä vastaavan **nimen**. Nämä numerot tulevat automaattisesti valituiksi, kun painat näppäintä yhden kerran yli sekunnin ajan.

### Fax-numeron tallennus pikavalintaan:

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä että näytössä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.	AUTOMATIC RX 26-03-99 17:45
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	ONE TOUCH DIAL ( F ) / < / >
5	Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE ONE TOUCH KEY: 0-9
6	Paina sitä numeronäppäintä, johon haluat tallentaa telefax-numeron (esim. 1).	FAX NO. < / > / < / >
7	Paina <b>START</b> -näppäintä.	1: FAX NO. -

Jos tähän numeronäppäimeen on jo tallennettu telefax-numero, se tulee näyttöön.





- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| 8 | Valitse vastaanottajan fax-numero suoraan laitteen numeronäppäimistöä (korkeintaan 52 numeroa) ja paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan. | 1: NAME<br>— |
|---|--|--------------|

Jos haluat korjata virheen, siirrä kohdistin korjattavan numeron kohdalle ja paina oikea luku korjattavan luvun päälle; jos sen sijaan haluat poistaa numeron kokonaan, paina **CLEAR**.

Jos fax-laitteesi on kytkettyä yksityiseen puhelinlinjaan, pääset yleiselle linjalle painamalla näppäintä **EXTERNAL**. Näyttöön tulee kirjain "E" (ulkolinja). Jos puhelinvaihteesi vaatima ulkolinjanvalintamenetelmä on erilainen kuin fax-laitteesi asete, ohjelmoi se vaaditun menetelmän mukaiseksi. (tutustu kohtaan: "**Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan**", luvusta "**Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi**".)

Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkkoryhmään, kannattaa maannumeron, verkkoryhmän suuntanumeron ja vastaanottajan numeron väliin lisätä tauko painamalla **PAUSE**-näppäintä. Näyttöön tulee viesti "P" (pause), tauko.

#### Nimen tallennus pikavalintaan:

Vastaanottajan nimi ei vaikuta millään tavoin numeronvalintaan, mutta siitä on hyötyä numeron tarkistuksessa. Jos nimi on jo tallennettu, se tulee näkyviin näytössä.

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 9 | Anna toisen osapuolen nimi (korkeintaan 16 kirjainta) samalla tavalla, kuin olet antanut oman nimesi (tutustu kohtaan " <b>Nimesi ja telefax-numerosi tallennus</b> " kappaleesta " <b>Kuinka laite asennetaan</b> ") ja vahvista valinta painamalla <b>START</b> -näppäintä. | EDIT ANOTHER YES<br> |
|---|---|----------------------|

Jos haluat korjata virheen, siirrä kohdistin korjattavan kirjaimen kohdalle ja paina oikea kirjain korjattavan kirjaimen päälle. Jos sen sijaan haluat poistaa nimen kokonaan, paina **CLEAR**.

Nyt voit **jatkaa** toimintosarjaa vaiheesta **10**, tai voit **tallentaa toisen pikavalintanumeron tai lyhytvalintanumeron** painaen näppäintä **START** ja toistaen toimint kohdasta **6** lähtien.

#### Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan:

- |    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 10 | Vahvista <b>START</b> näppäimellä YES jatkaaksesi puhelinnumeroiden tallentamisella.  | TYPE ONE TOUCH<br>KEY: 0 - 9   |
| 11 | Paina uudelleen numeronäppäintä <b>1</b> ja paina näppäimiä <b>&lt;/&gt;</b> .  | TEL NO.<br>                    |
| 12 | Paina <b>START</b> -näppäintä.  | 1: TEL NO.<br>—                |
| 13 | Näppäile toisen osapuolen numero (kork. 52 numeroa) suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöltä ja vahvista määrittys <b>START</b> -painikkeella. | 1: NAME<br>—                   |
| 14 | Koska muut tiedot pysyvät muuttumattomina, paina näppäintä <b>STOP</b> minkä jälkeen fax-laite palautuu alkutilaansa.                           | AUTOMATIC RX<br>26-03-99 17:46 |

Halutessasi voit tallentaa **pikavalintanäppäimeen vain puhelinnumeron** ilman telefax- numeroa.

Seuraa toimintosarjaa "**Fax-numeron tallennus**" kohdasta **6** saakka ja jatka sen jälkeen seuraavalla tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Paina -näppäintä <b>&gt;</b> . TEL NO. 
2	Paina <b>START</b> -näppäintä. 1: TEL NO. —
3	Valitse toisen osapuolen puhelinnumero suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöstä ja paina <b>START</b> -näppäintä vahvistukseksi. Tästä kohdasta eteenpäin toimintosarja jatkuu siten kuin on selitetty edellisissä toimintatavoissa. 1: NAME —



## Lyhytvalinta...

Voit **tallentaa** lisää **telefax-numeroita**, **puhelin-numeroita** ja **nimiä** käyttämällä lyhytvalintakodeja (01 - 32), jotka laite valitsee automaattisesti kun painat **SPEED DIAL** -näppäintä ja valitset koodinumeron.

### Telefax-numeron tallentaminen lyhytvalintakoodilla:

Seuraa pikavalinnasta annettuja ohjeita seuraavin poikkeuksin:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	CODED SPEED DIAL ( F ) / < / >
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE SPEED NO. (01-32):
6 Näppäile lyhytvalintakoodi, johon haluat tallentaa telefax-numeron (esim 01).	FAX NO. < / > / < / >

### Nimen tallennus lyhytvalintakoodilla:

Noudata pikavalintaa koskevaa toimintasarjaa.

### Puhelinnumeron tallennus lyhytvalintakoodilla:

Noudata pikavalintaa koskevaa toimintasarjaa seuraavin poikkeuksin:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
10 Vahvista <b>START</b> näppäimellä, että jatkat puhelinnumeron tallentamisella.	TYPE SPEED NO. (01-32):
11 Näppäile uudelleen lyhytvalintakoodi 01 paina </> -näppäimiä.	TEL NO. < / > / < / >

Samoin kuin pikavalinnassa, voit halutessasi myös lyhytvalinnassa **tallentaa vain puhelinnumeron**, lainkaan fax-numeroa tallentamatta.

Seuraa ohjeita, jotka esitetään pikavalintaa koskevassa kohdassa "**Fax-numeron tallennus**" (ota huomioon lyhytvalintaa koskevat erot) kohtaan **6** saakka ja jatka sen jälkeen seuraavalla tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina näppäintä >.	TEL NO. < / > / < / >
2 Paina <b>START</b> -näppäintä.	01: TEL NO. —
3 Näppäile toisen osapuolen puhelinnumero suoraan fax-laitteen näppäimistöltä ja paina <b>START</b> vahvistaaksesi valinnan. Tästä eteenpäin toimi aikaisemmin selostetulla tavalla.	01: NAME —


Tarvitessasi voit tulostaa 10:llä pikavalintanumerolla ja 32:lla lyhytvalintakoodilla tallennetut tiedot (tutustu lukuun "**Raporttien ja listojen tulostus**"). Tällä tavoin voit tarkistaa ovatko numerot (sekä puhelin- että telefaxnumerot), lähettäjän nimi, lähetysnopeus jne. oikein tallennetut. Lisäksi voit myös tarkistaa, mitkä pikaja lyhytvalintanumerot ovat jo käytössä ja mitkä ovat edelleen vapaina.

## LÄHETYS PIKAVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ...



Kuten tavallisessakin lähetyksessä, (kts. lukua "**Asiakirjan lähetytys**") voit säätää **kontrastin** ja **erotteluterävyyden** ennen lähetyksen suorittamista. Jos painat yli sekunnin ajan numeronäppäintä (esimerkiksi **1**), johon olet tallentanut pikavalintanumeron, tämä numero tulee kokonaisuudessaan näyttöön. Jos olet tallentanut myös vastaanottajan nimen, tulee sekin näyttöön. Kun numero on valittu, lähetytys jatkuu samoin kuin on esitetty edellisissä toimintasarjoissa.

## LÄHETYS LYHYTVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ...




Kuten tavallisessakin lähetyksessä, (kts. lukua “**Asiakirjan lähetyksen**”) voit säätää **kontrastin** ja **erotteluterävyyden** ennen lähetyksen suorittamista. Kun olet painanut **SPEED DIAL** -näppäintä ja lyhytvalintakoodia (esimerkiksi **01**), koodin avulla tallennettu telefax-numero tulee kokonaisuudessaan näyttöön. Jos olet tallentanut myös vastaanottajan nimen, tulee sekin näyttöön.

Kun numero on valittu, lähetyksen jatkuu samoin kuin on esitetty edellisissä toimintosarjoissa.

## LÄHETYKSEN SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA- JA LYHYTVALINTALISTOILTA...

**Jos et muista**, minkä numeron tai koodin avulla olet tallentanut määrätyn telefax- numeron, voit siitä huolimatta **suorittaa lähetyksen** seuraavalla tavalla:



Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näyttö ilmoittaa laitteen olevan alkutilassa ja että näytössä on päivämäärä ja aika.	AUTOMATIC RX 24-03-99 17:00
2 Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen. Kuten tavallisessakin lähetyksessä (tutustu lukuun “ <b>Asiakirjan lähettäminen</b> ”) voit säätää kontrastin ja erottelutarkkuuden ennen lähetystä.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Paina näppäintä <b>SPEED DIAL</b> .	FAX CALL CODE OR ← →
4 Paina näppäimiä < tai > löytääksesi sen vastaanottajan numeron tai nimen, jolle haluat lähettää telefaxin.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä lähetyksen aloittamiseksi. Lähetyksen jatkuu aikaisemmin kuvatulla tavalla.	

## RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS...

### Raportit...

Tulostettujen raporttien avulla voit tarkistaa kaikkien tapahtumien (sekä saapuvien että lähtevien fax-lähetysten) lopputuloksen, käsiteltyjen asiakirjojen lukumäärän ja saada muita hyödyllisiä tietoja. Muutamat raportit tulostuvat aina automaattisesti, osa sen sijaan voidaan ohjelmoida tulostumaan automaattisesti määräajoin tai ne voidaan tulostaa kerta kerralta tarvittaessa.

Seuraavassa luettelo eri tyyppisistä raporteista. Raporttien tulostus ja niiden tulkinta selostetaan kutakin raporttia käsittelevässä kohdassa:

- **Sähkökatkosraportti:** tulostuu aina automaattisesti, jos on tapahtunut **sähkökatko**. Virran palattua voi fax-laite toimia kahdella eri tavalla:



- Jos sähkökatkos on tapahtunut **telefaxin lähetysten** tai **vastaanoton aikana**, laite tulostaa automaattisesti kyseistä lähetystä tai vastaanottoa koskevat tiedot.
- Jos sähkökatkos on tapahtunut **lähtevän, muistista tapahtuvan lähetysten aikana tai jälkeen**, tai **saapuvan, muistiin tallennettavan lähetysten aikana tai jälkeen**, tulostuu virran palattua automaattisesti raportti, joka ilmoittaa virtakatkoksen takia muistista poistuneiden (lähtevien ja saapuvien) sivujen kokonaismäärän.
- **Tapahtumalista:** sisältää tiedot **32:sta viimeisestä tapahtumasta** (sekä lähetyksistä että vastaanotoista), jotka fax-laite pitää mustissa ja tulostaa automaattisesti aina 32 tapahtuman jälkeen, poistaen muistista vanhimmat tiedot. Raportti voidaan tulostaa myös pyydettyäessä.
- **Lähetysraportti:** sisältää tiedot **viimeisestä lähetyksestä** ja voidaan ohjelmoida tulostamaan raportti automaattisesti aina kunkin lähetetyn telefaxin jälkeen, tai tarvittaessa.
- **Yhteysvirheraportti :** sisältää tiedot **viimeisestä lähetyksestä** ja tulostuu automaattisesti vain lähetysten epäonnistuttua. Fax-laitteessasi on tehdasasetus tämän raportin automaattitulostusta varten, joten jos haluat mitätöidä tämän toiminnan, tutustu lähemmin asiaa käsittelevään kohtaan.
- **Ryhmälähetysraportti :** sisältää tiedot **viimeisestä ryhmälähetyksestä** ja voidaan ohjelmoida tulostumaan aina automaattisesti kunkin ryhmälähetysten jälkeen tai raportti voidaan tulostaa myös pyydettyäessä.
- **Yhteydenottajalista:** Voidaan tulostaa vain pyynnöstäsi ja sisältää seuraavat tiedonannot:
  - **Soittajan nimi.** Tämän nimikkeen alla voi olla:
    - sen osapuolen nimi, joka on ottanut sinuun yhteyttä, tai
    - YKSITYINEN: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on päättänyt olla paljastamatta henkilöllisyyttään, tai
    - EI KÄYTÖSSÄ: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on yhdistetty sellaiseen puhelin-keskukseen, jolla ei ole käytössään tätä palvelua.
  - **Soittajan puhelinnumero.** Tämän nimikkeen alla voi olla:
    - sen osapuolen puhelinnumero, joka on ottanut sinuun yhteyttä, tai
    - YKSITYINEN: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on päättänyt olla paljastamatta henkilöllisyyttään, tai
    - EI KÄYTÖSSÄ: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on yhdistetty sellaiseen puhelin-keskukseen, jolla ei ole käytössään tätä palvelua.
  - **Päivämäärä/kellonaika:**
    - Päivämäärä ja kellonaika, jolloin yhteydenotto on tapahtunut.

### Lähetysraportin ja yhteysvirheraportin automaattitulostuksen käyttöönnotto ja käytöstä poisto...

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / < / >
5	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	FAILED TX REPORT < / > / <=>
6	Paina näppäimiä </> niin että saat näyttöön kaksi muuta vaihtoehtoa: "TX REPORT: ALWAYS" ja "TX REPORT: OFF" (esimerkissä "TX REPORT: ALWAYS").	TX REPORT: ALWAYS < / > / <=>

Jos valitset vaihtoehdon "FAILED TX REPORT", ohjelmoi fax-laitteen tulostamaan automaattisesti raportin vain epäonnistuneen lähetysyrityksen jälkeen. Jos valitset vaihtoehdon "TX REPORT: ALWAYS", ohjelmoi fax-laitteen tulostamaan automaattisesti raportin jokaisen lähetysyrityksen jälkeen, lähetysten onnistumisesta riippumatta. Jos valitset vaihtoehdon "TX REPORT: OFF", ohjelmoi fax-laitteen siten, että se ei tulosta raporttia.





7	paina <b>START</b> -näppäintä valintasi vahvistamiseksi, jonka jälkeen paina <b>STOP</b> palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
---	--	--------------------------------

**Ryhmälähetysraporttien automaattisen tulostuksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...**

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.
4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.
5	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->
6	Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon "BROADC. REP.: ON".
7	Paina <b>START</b> -näppäintä valintasi vahvistamiseksi ja <b>STOP</b> palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.

**Ajastettuja lähetyksiä koskevien raporttien automaattitulostuksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...**

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.

4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / < / >
5	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	DELAY LIST: ON < / > / <- / >-
6	Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon "DAILY LIST: OFF".	DELAY LIST: OFF < / > / <- / >-
7	Paina <b>START</b> -näppäintä valintasi vahvistamiseksi ja <b>STOP</b> palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

**Lähetysraportin, tapahtumalistan, ryhmälähetysraportin ja yhteydenottajalistan tulostaminen pyynnöstä...**

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.
4	Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toiset vaihtoehdot "LAST BROAD. REP", "PRINT: ID LIST", "LIST OF NAMES" ja "PRINT OUT:EXIT" (esimerkissä "ACTIVITY REPORT").
5	Paina <b>START</b> -näppäintä valintasi vahvistamiseksi ja palaa automaattisesti alkutilaan.

## Raporttien tulkinta...

Raportit sisältävät seuraavia tietoja:

- **Act. n.** Progressiivinen tapahtumanumero (lähteneet ja saapuneet telefaxit).
- **Type** Tapahtumatyyppi:
  - TX, TX ECM, TX POLL, TX POLL ECM, kun kysymyksessä on lähetys, tai.
  - RX, RX ECM, RX POLL, RX ECM POLL, kun kysymyksessä on telefaxin vastaanotto.
- **Doc. N.** Tallennetun alkuperäisasiakirjan viitenumero. Tämän numeron tarkoitus on liittää alkuperäisasiakirja kuhunkin muistista tapahtuvaan lähetykseen (yksittäis- tai ryhmälähetys).
- **Dialled Number** Toisen osapuolen telefax-numero.
- **Received Id** Valittu numero (ja mahdollisesti myös nimi).  
Tämä numero vastaa valitsemaasi numeroa vain siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on tehnyt fax-numeronsa tallennuksen oikein. Päinvastaisessa tapauksessa näkyviin saattaa tulla joku toinen numero tai numero saattaa kokonaan puuttua.
- **Date/Time** Tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
- **Duration** Tapahtuman kesto (minuuteissa ja sekunneissa).
- **Pages** Lähetettyjen/vastaanotettujen sivujen lukumäärä.
- **Result** Tapahtuman tulos:
  - OK, jos lähetys on onnistunut.
  - XX ERROR CODE : jos lähetys on epäonnistunut virhekoodin ilmoittamasta syystä (tutustu tarkemmin kohtaan "**Virhekoodit**" luvussa "**Huolto**").

## Luettelot...

Voit **tulostaa** milloin tahansa täydelliset **luettelot kokoonpano- ja asennusparametreistä** samoin kuin **pikavalintanumeroiden** sekä **lyhytvalintakoodien** avulla **tallentamistasi tiedoista**.

Pyytäessäsi tulosteet kokoonpano- ja asennusparametreistä, saat tiedot sekä tehdasaseteista että asetuksista, joita itse olet tallentanut laitteeseesi eri tilanteissa tarpeittesi mukaan.

## Asennusparametrilistojen tulostus...

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) / < / >
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / < / >
4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	PRINT INSTALL. < / > / <- / ->
5	Paina <b>START</b> -näppäintä.	PRINT OUT: < / > < / > / <- / ->

Näppäimen </> avulla saat näkyviin toisen vaihtoehdon: "PRINT OUT: EXIT".

- |   |   |
|---|---|
| 6 | Paina <b>START</b> valintasi vahvistamiseksi. |
|---|---|

Jos olet valinnut "PRINT OUT: < / >" ja palaa fax-laite tulostamisen jälkeen automaattisesti alkutilaan. Päinvastaisessa tapauksessa paina **STOP**-näppäintä, laitteen palauttamiseksi alkutilaan.

**Asetusparametrilistan sekä  
pikavalintanäppäimillä ja  
lyhytvalintakoodilla tallennettujen tietojen  
tulostus...**

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> - näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> - näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4 Paina <b>FUNCTION</b> - näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	PRINT OUT SET-UP ( F ) / < / >
5 Paina <b>START</b> - näppäintä.	PRINT SETTINGS < / > / <- / >-
6 Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön kolme muuta vaihtoehtoa: "PRINR:ONE TOUCH", "PRINT:SPEED DIAL", "PRINT OUT:EXIT" (esimerkissä: "PRINT: ONE TOUCH").	PRINT: ONE TOUCH < / > / <- / >-
7 Paina <b>START</b> valintasi vahvistamiseksi.	




## PUHELIMEN KÄYTTÖ

Fax-laite toimii myös **tavallisena puhelimenä**. Kun **nostat kuulokkeen** ja saat yhteyden puhelinlinjaan, voit käyttää hyväksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toimintoja.

Painamalla **R**-näppäintä (REGISTER RECALL) pääset käyttämään puhelinyhtiön tarjoamia erikoispalveluja.

Lisäksi voit käyttää seuraavia toimintoja:


- soittaa toiselle osapuolelle käyttäen ohjelmoituja, nopeita valintatapoja. Tutustu kohtiin **”Soittaminen pika-valintaa käyttäen”** ja **”Soittaminen lyhytvalintaa käyttäen”**.
- keskeyttää hetkellisesti puhelinsoittoa (**HOLD**) näppäintä  painamalla. Voit jatkaa puhelua uudelleen painamalla toisen kerran samaa näppäintä.

### SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN...



Jos painat yli sekunnin ajan numeronäppäintä (esimerkiksi **1**), johon olet tallentanut pikavalintanumeron, tämä numero tulee näyttöön (tutustu kohtaan **”Pika-valinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi”** kappaleessa **”Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot”**). Jos olet tallentanut myös vastaanottajan nimen, tulee sekin näyttöön. Jos numeron on vapaa ja vastaanottaja vastaa, nosta kuuloke ja aloita keskustelu.

### SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN...



Paina näppäintä **SPEED DIAL** ja sen jälkeen kaksinumeroista koodia (esimerkiksi **01**), jolloin valitsemasi numero tulee näyttöön (tutustu kohtaan **”Pika-valinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi”** kappaleessa **”Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot”**). Jos olet tallentanut myös vastaanottajan nimen, tulee sekin näyttöön. Jos numeron on vapaa ja vastaanottaja vastaa, nosta kuuloke ja aloita keskustelu.

### PUHELINSOITON SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA-JA LYHYTVALINTALISTOILTA...

**Jos et muista** minkä numeron tai koodin avulla olet tallentanut määrätyn telefax- numeron, voit siitä huolimatta **suorittaa lähetyksen** seuraavalla tavalla:





Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näyttö ilmoittaa laitteen olevan alkutilassa ja että näytössä on päivämäärä ja aika.	AUTOMATIC RX 24-03-99 17:00
2 Nosta kuuloke, jolloin saat yhteyden puhelinlinjaan.	TEL CALL
3 Paina näppäintä <b>SPEED DIAL</b> .	TEL CALL CODE OR ← →
4 Paina näppäimiä < tai > löytääksesi sen vastaanottajan puhelinnumeron tai nimen, jolle haluat soittaa.	
5 Paina <b>START</b> -näppäintä valinnan suorittamiseksi.	

## KOPIOINTI

### MILLAISIA ASIAKIRJOJA VOIT KOPIOIDA...

Tarkista ennen kopion tekemistä, että asiakirja täyttää vaatimukset, jotka on esitetty luvun **“Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot”** kohdassa **“Millaisia alkuperäisasiakirjoja voit käyttää”**.

### KOPIOINTI...


Voi käyttää fax-laitetta myös **kopiointikoneena**. Kopiointitoimenpiteet suoritetaan käyttäen käyttöpaneelin vasemman puolen ensimmäistä näppäinjonoa. Kopion laatu riippuu siitä, millaiseksi säädät **kontrastin** ja **erotteluterävyyden** arvot näppäimien  ja  avulla ennen kopiointin aloitusta.


Valitse **kontrasti** seuraavien kriteereiden perusteella:







- **NORMAL**, jos alkuperäisasiakirja **ei ole liian vaalea eikä liian tumma**.
- **LIGHT**, jos alkuperäisasiakirja **hyvin tumma**.
- **DARK**, jos alkuperäisasiakirja **on hyvin vaalea**.

Valitse **erotteluterävyys** seuraavien kriteereiden perusteella:

- **TEXT**, jos alkuperäisasiakirjan **merkit ovat selviä ja kuvat yksinkertaisia**.
- **PHOTO**, jos alkuperäisasiakirjassa on **eri sävyasteita**.

Fax-laitteella voidaan tehdä **yksittäisiä** tai **useampia kopioita** ja sekä **pienentää** että **suurentaa kopioita** (näppäimellä .



Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2 Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen ja paina näppäintä  Näyttöön tulee kontrastin ja tulostustarkkuuden asetusarvot: NORMAL ja TEXT.	100% TEXT NORMAL 1
3 Valitse käyttäen näppäimiä  ,  ja  kontrasti (LIGHT, DARK ja NORMAL), erotteluterävyys TEXT ja PHOTO) sekä kopion koko (100%, 70% tai 140%).	100% TEXT NORMAL 1
4 Paina suoraan näppäintä  jos haluat tehdä vain yhden kopion, muussa tapauksessa anna haluamasi kopioiden lukumäärä (enintään 9) ennenkuin painat  näppäintä. Fax-laite tallentaa ennen kopioiden tekemistä asiakirjan kunkin sivun kerrallaan.	100% TEXT NORMAL 5

Jos haluat keskeyttää kopiointin, paina kaksi kertaa **STOP-** näppäintä. Ensimmäinen painallus poistaa alkuperäiskappaleen ADF- syöttölaitteesta, ja toinen painallus palauttaa fax-laitteen alkutilaansa. Siinä tapauksessa, että alkuperäiskappaleessa on enemmän kuin yksi sivu, poista ensin kaikki muut sivut manuaalisesti ja paina vasta sitten **STOP-** näppäintä poistaaksesi myös ensimmäisen sivun syöttölaitteesta.



Jos haluat erittäin **korkealaatuisen** kopion asiakirjasta, jossa on eri **sävyasteita**, valitse erotteluterävyudeksi **PHOTO**, ja tarkista että parametrinä on **HIGH QUALITY** (korkea laatu). Jos näin ei olisi, toimi seuraavalla tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 09:00
2 Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START-</b> näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4 Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	PRINTER PARAMET. ( F ) / < / >
5 Paina <b>START-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	COPY: NORMAL < / > / <- / >-
6 Paina näppäimiä </> valitaksesi toisen käytettävissä olevan arvon.	COPY: HIGH QUAL. < / > / <- / >-
7 Paina <b>START-</b> näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja <b>STOP-</b> näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	AUTOMATIC RX 22-03-99 09:00


## KYTKENTÄ MUIHIN PUHELINVERKOSTON PALVELUIHIN

Fax-laitteen voi kytkeä myös toisen puhelinyhtiön verkkoon.

Kun olet tehnyt puhelinlinjaan soveltuvat asetteet fax-laitteeseesi, (tutustu lukuun **“Kuinka kytket laitteen yleiseen puhelinverkkoon”** tai seurannut toimintosarjaa **“Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan”** luvussa **“Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi”**), jatka seuraavalla tavalla:


Toimintosarja		Toiseen verkkoon pääsy
1	Paina näppäintä <b>START</b> .	OTHER CARRIER: ON ◁ / ▽ / ⇐ / →
2	Paina <b>START</b> -näppäintä.	ENTER NAME: _ XXXXX ...
3	Näppäile uusi nimi ja paina <b>START</b> -näppäintä tai vahvista entinen painamalla suoraan <b>START</b> -näppäintä.	TYPE PREFIX: ( 0 - 9 ):      XXXX
4	Näppäile uusi suuntanumero ja paina sen jälkeen <b>START</b> -näppäintä tai vahvista entinen painamalla suoraan <b>START</b> .	ENTER ACRONYM: ( A - Z ):      XXXX
5	Näppäile uusi tunnuslyhenne ja paina sen jälkeen <b>START</b> -näppäintä tai vahvista entinen painamalla suoraan <b>START</b> . Paina <b>STOP</b> -näppäintä, jotta fax-laite palaisi alkuasentoonsa.	AUTOMATIC RX 02-03-99      10:48




Kun asete kytkentää varten on valmis, tulee sinun yhteyden luomiseksi, ennenkuin valitset toisen osapuolen telefax- tai puhelinnumeron, painaa aluksi näppäintä  yhden kerran, jos telefax on kytketty yleiseen linjaan tai kaksi kertaa, jos telefax on kytketty yksityiseen linjaan. Näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan puhelinyhtiön nimi ja sen jälkeen tallentamasi tunnuslyhenne, joka jää näyttöön.

Voi käyttää seuraavia kuvia apuna lähetyksen tai puhelinsoiton suorittamiseen millä valintatavalla tahansa. Muista, että kun teet **puhelinsoiton**, ei **ADF-syöttölaitteeseen** saa asettaa asiakirjaa.


### 1 Valitaksesi numeron suoraan näppäimistöltä

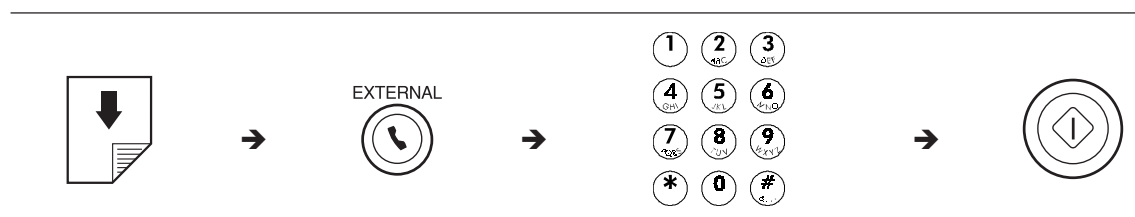


### 2 Valitaksesi numeron puhelimesta

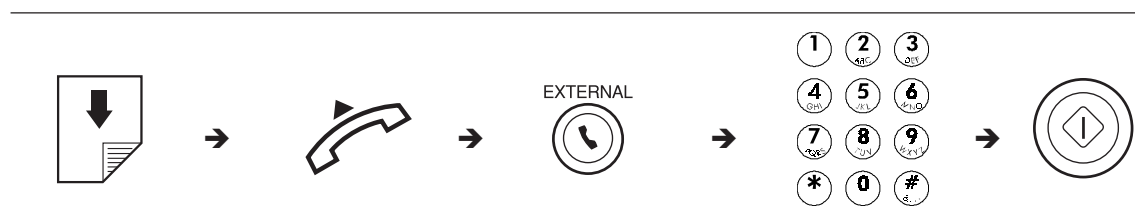

### 3 Jos haluat kuulla linjaaänet valinnan aikana kuuloketta nostamatta (kädet vapaina)

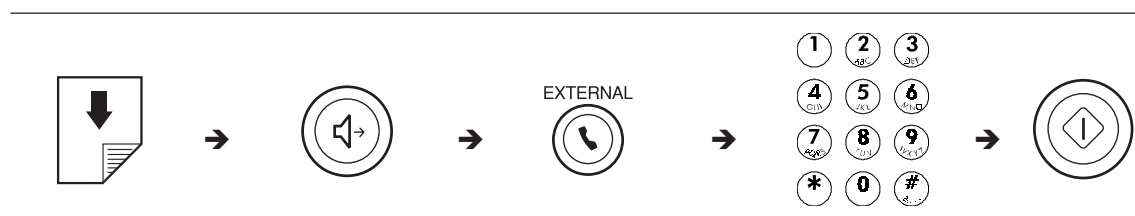

Jos haluat käyttää **nopeita valintamenetelmiä**, kuten **pikavalintaa** ja **lyhytvalintaa**, ohjelmoi tallennettavat numerot (tutustu kohtaan **“Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi”** luvussa **“Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot”**) siten, että painat yhden kerran näppäintä  ennenkuin näppäilet toisen osapuolen numeron, jos fax-laite on kytkettynä yleiseen linjaan tai paina samaa näppäintä kaksi kertaa, jos fax-laite on kytkettynä yksityiseen linjaan.

## PUHELINVASTAAJA

Jos olet hankkinut fax-laitteen, joka on **varustettu sisäänrakennetulla puhelinvastaaajalla**, voit käyttää vastaajaa samoissa toiminnoissa kuin tavanomaista puhelinvastajaa. Puhelinvastajan avulla voit:

- **äänittää lähtevän viestin**, jonka soittajat kuulevat poissaollessasi ja jossa pyydät heitä jättämään viestin tai soittamaan uudelleen.
- **äänittää muistioita (MEMOja)**
- **kuunnella lähtevät viestit ja muistiot**
- **korvata lähtevät viestit ja muistiot**
- **äänittää saapuneet viestit**, jotka soittajat jättävät puhelinvastajaan poissaollessasi.

Puhelinvastajan **nahoituskapasiteetti** riippuu muistikapasiteetin suuruudesta ja käsittää korkeintaan **50 saapunutta viestiä**, mukaanluettuina muistiot, joita laite käsittelee samoin kuin saapuneita viestejä. Saapuneiden viestien **pituus on ohjelmoitavissa, 30:stä 60:een sekuntiin**. Tutustu kohtaan **“Muistioiden (MEMOJEN) ja saapuvien viestien pituuden ohjelmointi”**.


- **kuunnella saapuneet viestit**
- **poistaa saapuneet viestit**
- **siirtää viestit kauko-ohjauksella toiseen puhelimeen**
- **käyttää puhelinvastajaa kauko-ohjauksella**

Muistathan, että jos fax-laite on asetettu vastaanottotilaan TAD/FAX/RX, se siirtyy toisen fax-laitteen yhteydenottoyrityksen havaitessaan automaattisesti vastaanottotilaan, joten lähetetyt asiakirjat saapuvat perille.

Lisäksi puhelinvastajaa suojelee nelinumeroinen koodi, **(tehdasasetus on 1234)**, joten **ulkopuoliset soittajat eivät pääse kauko-ohjauksella käyttämään** sinun puhelinvastajaasi, paitsi yksinomaan viestin jättämiseen. Voit muuttaa tai poistaa tämän koodin milloin tahansa. Tutustu seuraavassa lukuun **“Puhelinvastajan salakoodin muuttaminen tai poistaminen”**.

### PUHELINVASTAAJAN KÄYTTÖPANEELI...

Seuraavassa esitetään ja kuvataan **vain ne näppäimet**, jotka **ovat tarpeen puhelinvastajan käytössä**. Muut painikkeet on selostettu käyttöohjeen taittokannessa.

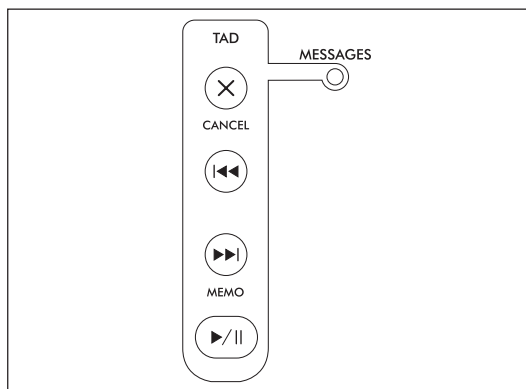

#### F (FUNCTION)

- Pääsy puhelinvastajan asetevalikkoon.
- Alivalikkoihin pääsy.

#### ▶/||

- Uusien viestien ja muistioiden kuuntelu.
- Keskeyttää hetkellisesti viestien ja muistioiden kuuntelun. Jos painat näppäintä uudelleen, voit jatkaa kuuntelua, it resumes playing.

#### ▶▶ (MEMO)

- Aloittaa henkilökohtaisten muistioiden nauhoituksen.
- Viestejä tai muistioita kuunnellessasi siirtää seuraavan viestin tai muistion alkuun.

#### ||◀◀

- Viestejä tai muistioita kuunnellessasi siirtää edellisen viestin tai muistion alkuun.

#### X (CANCEL)

- Poistaa jo kuuntelemasi viestit ja muistiot.

#### INDICATOR LIGHT (MESSAGES)

- **Merkkivalo päällä:** ilmoittaa että **muistissa on jo kuunneltuja viestejä tai muistioita**.
- **Merkkivalo vilkkuu:** ilmoittaa että muistissa on **uusia viestejä tai muistioita**.
- **Ei merkkivaloa:** ilmoittaa että muistissa **ei ole viestejä tai muistioita**.

#### STOP

- Keskeyttää nauhoituksen tai kuuntelun.
- Keskeyttää meneillään olevan ohjelmoinnin.
- Palauttaa fax-laitteen alkutilaansa.

#### START

- Aloittaa nauhoituksen tai kuuntelun.
- Vahvistaa tekemäsi valinnan puhelinvastajan asetevalikosta, vahvistaa alivalikkojen, parametrien ja vastaavien arvojen valinnan sekä käynnistää seuraavaan tilaan siirtymisen.

## PUHELINVASTAAJAN SALAKOODIN MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:20
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee -->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee -->	ACCESS CODE ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä. Näyttöön tulee tehdasasetuskoodi "1234".	TYPE CODE ( 0 - 9 ) : 1234
5 Näppäile uusi koodi, esimerkiksi "0001" muuttaaksesi entisen koodin ja paina <b>START</b> -näppäintä tai paina <b>CLEAR</b> -näppäintä poistaaksesi koodin vahvista valintasi painamalla <b>START</b> .	PLAY UNLOCK < / > / <- / ->
6 Paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:20

Puhelinvastaajaa suojelevaa koodia voidaan lisäksi käyttää, jotta:

- paikalla olevat henkilöt eivät pääse kuuntelemaan sinulle osoitettuja viestejä.
- kukaan ulkopuolinen ei pääse muuttamaan sinun tekemiäsi puhelinvastaaja-asetteita.

Noudata toimintasarjaa "**Puhelinvastaajan salakoodin muuttaminen tai poistaminen**" kohtaan 5. sakka, jonka jälkeen jatka seuraavasti:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Paina näppäimiä </> estääksesi, että muut henkilöt pääsevät kuuntelemaan sinulle osoitettuja viestejä.	PLAY LOCK < / > / <- / ->
2 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valinnan.	SET-UP UNLOCK < / > / <- / ->
3 Paina näppäimiä </> niin että kukaan ulkopuolinen ei pääse muuttamaan sinun tekemiäsi puhelinvastaaja-asetteita ilman sinun lupaasi.	SET-UP LOCK < / > / <- / ->
4 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:20

Jos olet valinnut "**SET-UP LOCK**", tulee näyttöön viesti "**TYPE CODE**" joka kerta kun haluat käyttää puhelinvastaajaa.

## LÄHTEVÄT VIESTIT...

Voit äänittää erilaisia viestejä:

- **VIESTI 1:** korkeintaan 20 sekuntia kestävä viesti, jossa pyydät soittajaa jättämään viestinsä puhelinvastaajaan, esim:  
"Täällä numeron ... puhelinvastaaja: En ole tällä hetkellä paikalla. Voitte jättää viestin äänimerkin jälkeen tai lähettää telefaxin painettuanne laitteenne start-painiketta. Kiitos."

Puhelinvastaaja voidaan käynnistää vain VIESTIN 1 äänityksen jälkeen.

- **VIESTI 2**, joka kestää korkeintaan **10 sekuntia** ja jota voidaan käyttää jos:
  - olet **poissa paikalta** ja olet valinnut laitteesi "TAD/FAX/RX-" tilan, voit ilmoittaa soittajille, että vastajan muisti on täynnä joten se ei voi ottaa vastaa viestejä, esim:  
"Voin vastaanottaa tällä hetkellä vain telefaxeja. Jos haluatte puhua, soittakaa myöhemmin."
  - jos olet **paikalla**, mutta olet valinnut "FAX/PHONE/RX-" tilan, voit pyytää, että soittaja ei laskisi kuuloa alas, esim.  
"Odottakaa, olkaa hyvä".
- **MUISTIO**, jonka **pituus on ohjelmoitavissa 30 - 60 sekuntiin**, henkilökohtaisia muistioita (MEMOja) varten. Tämä viesti ei koskaan kuulu silloin, kun vastapuoli soittaa sinulle.
- **SIIRTOVIESTI**, jonka **pituus on korkeintaan 10 sekuntia** ja joka ilmoittaa sinulle toisessa paikassa sijaitsevan puhelimen välityksellä, että **puhelinvastaajassasi on viestejä**, joita et ole vielä kuunnellut.
- Jos haluat siirtää saapuneet viestit toiseen puheliin:
  - tulee puhelinvastaajan olla asianmukaisella tavalla ohjelmoitu (tutustu seuraavilta sivuilta löytyviin ohjeisiin "Kuinka siirrän saapuneet viestit ja muistiot (MEMOT) toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen").
  - sinun tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet, jotta voit kauko-ohjata puhelinvastaajaasi (tutustu lukuun "Puhelinvastaajan kauko-ohjaus").

## VIESTIN 1 äänitys...

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3	Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen Function -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	RECORD OGM #1 ( F ) / < / >
4	Paina <b>START</b> -näppäintä.	LIFT HANDSET PRESS >
5	Nosta kuuloke.	< , TO RECORD < / >
6	Paina <b>START</b> -näppäintä ja aloita viestin nauhoitus.	RECORDING 20 < / >

Sinulla on käytettävissäsi 20 sekuntia (näytössä näkyvät 00-19) viestin sanelemiseen:

- Jos viestisi on **alle 20 sekuntia**, laske heti sanelun jälkeen kuuloke alas tai paina joko **START**- tai **STOP**-näppäintä. Jos painat **STOP**-näppäintä et voi automaattisesti kuunnella sanelemaasi viestiä.
- Jos käytettävissäsi oleva **aika menee umpeen**, kuulet lyhyen äänimerkin ja sen jälkeen automaattisesti viestin, jonka olet sanellut. Laske tämän jälkeen kuuloke alas. Molemmissa tapauksissa palauttaaksesi laitteen alkutilaan, paina näppäintä **STOP**.

Jos sanelemasi **viestin äänenvahvuus** on joko **liian kova** tai **liian matala**, voit säädellä sitä painikkeesta </>.





### VIESTIN 1 kuuntelu...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	PLAY OGM #1 ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä tai paina <b>START</b> -näppäintä sekä nosta kuuloke kuunnellaksesi äänittämäsi viestin.	PLAYING < / >

Kuuntelun jälkeen laite ehdottaa sinulle automaattisesti uuden VIESTIN 1 nauhoittamista. Tässä tapauksessa voit toimintosarjan toistamalla joko muuttaa tai äänittää uudelleen aikaisemmin nauhoittamasi viestin tekemällä nauhoitustoimenpiteet uudelleen.

Jos puhelinvastaaajassa ei ole äänitettynä lähtevää viestiä, fax-laite ilmoittaa siitä näytössä "OGM NOT RECORDED" ja ehdottaa viestin äänittämistä. Palauttaaksesi laitteen alkutilaansa, paina näppäintä **STOP**.

### LÄHTEVÄN VIESTIN #2 äänitys...

Nauhoita VIESTI 2 käyttäen samaa toimintatapaa kuin VIESTIN 1 nauhoittamisessa, muistaen kuitenkin että aikaa sinulla on vain 10 sekuntia.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->.	RECORD OGM #2 ( F ) / < / >

### LÄHTEVÄN VIESTIN #2 kuuntelu...

Kuuntele VIESTI #2 samoin kuin olet kuunnellut VIESTIN #1 seuraavalla erolla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->.	PLAY OGM #2 ( F ) / < / >

### SIIRTOVIESTIN äänitys...

Voit äänittää SIIRTOVIESTIN samalla tavalla kuin olet äänittänyt viestin #1 ja viestin #2, mutta seuraavalla erolla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->.	REC.FORW.ANNOUNC ( F ) / < / >

### Muistioiden (MEMOjen) äänitys...

Puhelinvastaaajaa voidaan käyttää yhden tai useamman henkilökohtaisen muiston (MEMO) nauhoittamiseen, jotta puhelinvastaaaja käsittelee saapuneina viesteinä.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina näppäintä >>I / <b>MEMO</b> .	LIFT HANDSET PRESS >
3 Nosta kuuloke.	REC.MEMO MSG? < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä ja aloita äänitys.	RECORDING 30 >

Sinulla on käytettävissäsi muistiosi sanelemiseen **30 - 60 sekuntia** (katso kohtaa: **“Muistioiden (MEMOJEN) ja saapuvien viestien pituuden ohjelmointi”**). Nauhoita muistio samalla tavalla kuin viesti #1 ja viesti #2.

Kun äänitys on tapahtunut, et kuule sitä automaattisesti toistettuna puhelinvastaajasta, vaan vilkkuva valomerkki **“VIESTEJÄ”** muistuttaa sinua siitä, että laitteessa on kuunneltava muistio.

Jos puhelinvastaajassa on jo valmiiksi muita viestejä, joita et ole kuunnellut, vilkkuu valomerkki jo aikaisemmin.

## MUISTIOIDEN (MEMOJEN) JA SAAPUVIEN VIESTIEN PITUUDEN OHJELMOINTI...

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina näppäintä <b>FUNCTION</b> kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START-</b> näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION-</b> näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	ICM REC. TIME ( F ) / < / >
4 Paina <b>START-</b> näppäintä.	REC. TIME: 30 SECS < / > / <- / ->
5 Paina </> näppäimiä saadaksesi näyttöön toisen valittavana olevan arvon, 60 sec.	REC. TIME: 60 SECS < / > / <- / ->
6 Paina <b>START-</b> näppäintä vahvistukseksi valinnan ja sen jälkeen <b>STOP</b> palauttaaksesi laitteen alkuasentoon.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15

## SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN (MEMOJEN) KUUNTELEMINEN...

Jos puhelinvastaajassasi on yksi tai useampi saapunut viesti tai muistio (MEMO), joita et vielä ole kuunnellut, valomerkki **“MESSAGES”** vilkkuu ja näyttöön tulee viestien lukumäärä (muistiot mukaanluettuina), esim. :

"TAD/FAX RX 03"  
"04-12-98 10:32"

Tällöin voit kuunnella kaikki muistiot ja saapuneet viestit (joko seurantakaiuttimesta tai nostamalla kuulokkeen ylös), jotka ovat muistissa numeroituina alkaen 01:stä korkeintaan 50:een saakka.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja päivämäärä sekä kellonaika.	TAD/FAX RX 03 04-03-99 10:55
2 Paina näppäintä >   aloittaaksesi viestien kuuntelun seurantakaiuttimen kautta. Jos sen sijaan haluat kuunnella viestit puhelinkuulokkeen kautta, paina ensin näppäintä >   ja nosta sitten kuuloke välittömästi ylös. Lyhyt äänimerkki erottaa viestit toisistaan.	PLAY MSG 01 03 04-03-99 10:55

Kun viimeisen viestin kuuntelu on loppunut, puhelinvastaaja antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja palaa automaattisesti alkuasentoonsa. Valomerkki **“MESSAGES”** lopettaa vilkkumisen ja on tämän jälkeen jatkuvasti päällä.

Jos viestejä kuunnellessasi haluat siirtyä nopeasti **seuraavaan viestiin**, paina näppäintä ►| (MEMO). Jos sen sijaan haluat siirtyä **edelliseen viestiin**, paina näppäintä ◀◀.

Jos haluat keskeyttää hetkellisesti kuuntelun, paina näppäintä ►/||.

....jatkaaksesi kuuntelua, paina näppäintä ►/||.

Jos haluat lopettaa kuuntelun ennenkuin olet päässyt viestien loppuun saakka, paina näppäintä **STOP**.

## KUUNNELTUJEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN POISTO...

Voit **poistaa** viestin tai muistion **vain joko sitä kuunnellessasi tai sen jälkeen**.

Viestit tai muistiot, joita et ole vielä kuunnellut, eivät tällöin poistu. Muistin täydellinen tyhjennys voi siis tapahtua pelkästään, jos kaikki saapuneet viestit ja äänitetyt muistiot on kuunneltu.



### Juuri kuuntelemasi viestin tai muistion poisto...

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 04-03-99 10:55
2 Aloita muistissa olevien viestien tai muistioden kuuntelu painamalla > / II näppäintä.	PLAY MSG 01 03 04-03-99 10:55
3 Poista viestit joita kuuntelet painamalla näppäintä <b>CANCEL</b> .	PLAY MSG 02 02 04-03-99 10:55

Jos et halua poistaa viestejä, paina näppäintä **STOP**.

Puhelinvastaaja esittää sinulle seuraavan viestin kuunneltavaksi, ja jos haluat poistaa sen, paina näppäintä **CANCEL**.

### Kaikkien kuunneltujen viestien poisto...

Oletetaan, että puhelinvastaajassa on 6 viestiä, joista olet kuunnellut 3.:

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 06 04-03-99 10:55
2 Paina <b>CANCEL</b> -painiketta.	DELETE OLD MSG? CANCEL/ ▼
3 Paina uudelleen <b>CANCEL</b> -näppäintä. Näyttöön tulee alkutila ja se viestimäärä joka jää vielä muistiin poiston jälkeen (tässä tapauksessa 3).	AUTOMATIC RX 03 04-03-99 10:55

Jos et halua poistaa viestejä, paina näppäintä **STOP**.

Jos kaikki viestit on poistettu, viesteistä ilmoittava (MESSAGES) merkkivalokin sammuu.



### KUINKA SIIRRÄN SAAPUNEET VIESTIT JA MUISTIOT (MEMOT) TOISESSA PAIKASSA SIJAITSEVAAN PUHELIMEEN...

Jos haluat kuunnella saapuneet viestit ollessasi pois paikalta, voit ohjelmoida puhelinvastaajan soittamaan sinulle määräaikana toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen, jotta voit kuunnella saapuneet viestit. Kellonajan ja sen puhelinnumeron lisäksi, johon sinulle pitää soittaa, voit myös ohjelmoida tavan millä viestinsiirron tulee tapahtua (joko yhdellä kerralla tai päivittäin).

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee ---->	TAD SET-UP ( F ) / ◀ / ▶
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee ---->	FORWARD MESSAGES ( F ) / ◀ / ▶
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	FORWARDING OFF ◀ / ▶ / ↔
5 Paina näppäimiä </> saadaksesi kaksi muuta vaihtoehtoa näyttöön: "FORWARD ONE TIME", "FORWARD DAILY". Esimerkissä FORWARD ONE TIME.	FORWARD. ONE TIME ◀ / ▶ / ↔
6 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valintasi.	TYPE TIME 11:11
7 Anna aika jolloin viestinsiirron tulee tapahtua, esim. 11:45.	TYPE TIME 11:45





8	Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE TEL. NUMBER
9	Valitse se puhelinnumero, johon sinulle täytyy soittaa. esim. 528492.	TYPE TEL. NUMBER 528492
10	Paina <b>START</b> -näppäintä. Nyt voit aloittaa siirtoviestin äänityksen (tutustu kohtaan "Siirtoviestin äänitys") tai lopettaa toimintasarjan painamalla <b>STOP</b> -näppäintä.	REC.FORW.ANNOUNC ( F ) /  / 

Jos olet aikaisemmin nauhoittanut siirtoviestin, näyttöön tulee viesti "PLAYING" ja kuulet sen. Jos haluat muuttaa tai korvata viestin, tutustu kohtaan "Siirtoviestin äänittäminen".

Kun olet ohjelmoinut puhelinvastaajasi lähettämään sinulle uudet viestit toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen, voit kuunnella ne noudattamalla luvussa "**Puhelinvastaajan kauko-ohjaus**" annettuja ohjeita.

## PUHELINVASTAAJAN KAUKO-OHJAUS...

Voi käyttää puhelinvastaajaa muualtakin kuin pelkästään fax-laitteen näppäimistöä, kunhan puhelimesta, jota käytät tähän tarkoitukseen monitaajuusvalinta.

Jotta puhelinvastaajaa voitaisiin kauko-ohjata, tulee fax-laite asettaa TAD/FAX/RX- tilaan ja lisäksi sinun tulee, kuunneltuasi VIESTIN 1, **näppäillä salakoodi** (tehdasasetus on 1234).

Joka kerta kun puhelinvastaajaa käytetään kauko-ohjauksella, fax- laitteen näyttöön tulee "REMOTE ACCESS".

Kauko-ohjattavat toiminnot aktivoidaan yksi- tai kaksinumeroisten numerokoodien avulla (katso seuraavaa taulukkoa); jos koodiin kuuluu kaksi numeroa, odota vahvistusäänen kuulumista numeroiden välillä.

KOODI	KÄYTTÖTOIMINTO
1	Uusien viestien kuuntelu
2	Kaikkien viestien kuuntelu
3	Kuunneltavan viestin toisto tai paluu edelliseen viestiin
4	Viestin keskeytys ja siirtyminen seuraavaan viestiin
5	Kakkien jo kuunneltujen viestien poisto

Paina # päästäksesi ohjelmointitoimintoihin

KOODI	OHJELMOINTITOIMINTO
# 1	Korvaa TAD/FAX/RX- vastaanottotilan auto rx- tilalla
# 2	Asettaa fax-laitteen TAD/FAX/RX- vastaanottotilaan
# 3	Aktivoi lähtevän viestin #1(OGM) - nauhoituksen
# 4	Sulkee ja vahvistaa viesti #1:n nauhoituksen
# 5	Poistaa toiminnasta viestien ja muistioiden siirron toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen.
# 6	Aktivoi "pelkkä ulosmenevä viesti"-toiminnon nauhoituksen

Jos painat **0**-näppäintä toimintasarjan 1 - 5 jälkeen, keskeytät meneillään olevat toiminnot.

Jos painat **0**-näppäintä toimintasarjan **#1 -# 6** jälkeen, keskeytät meneillään olevan ohjelmoinnin ja palaat takaisin käyttötilaan. Tässä tapauksessa päästäksesi takaisin ohjelmointitilaan, paina näppäintä #.

### Voidaksesi suorittaa sekä kuuntelun että ohjelmoinnin kauko-ohjauksella, toimi seuraavasti:

- valitse toisessa paikassa sijaitsevasta puhelimesta fax-laitteesi numero. Puhelinvastaaja vastaa VIESTI #1:llä (OGM).
- valitse toiminto jonka haluat suorittaa ja näppäile vastaava koodi ylläolevan taulukon ohjeiden mukaan. Puhelinvastaaja vahvistaa toiminnon äänimerkillä.

Jos olet ohjelmoinut puhelinvastaajaan myös **salakoodin**, niin kuuntele ensin VIESTI 1 # (OGM), anna sen jälkeen salakoodin numerot.

- jos koodi on oikein, kuulet lyhyen äänimerkin, jonka jälkeen voit antaa lisäkoodin kauko-ohjaustoimintojen suorittamiseksi.
- jos koodi on väärä, kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Tässä tapauksessa anna uudelleen oikea koodi pitäen kutakin näppäintä painettuna vähintään sekunnin ajan.

Sulje yhteys **noudattaen sillä hetkellä käyttämäsi puhelimen toimintaohjetta.**

## PUHELINVASTAAJAN ERIKOISTOIMINNOT...

Voit ohjelmoida puhelinvastaajasi suorittaman seuraavia tehtäviä:

- PUHELINKULUJEN SÄÄSTÖ
- PELKKÄ LÄHTEVÄ VIESTI
- SAAPUVIEN VIESTIEN ÄÄNETÖN VASTAANOTTO
- SYNTETISOITUJEN ÄÄNIVIESTIEN AKTIVOINTI

### Puhelinkulujen säästö...

Tämän toiminnon ansiosta vastaa fax-laitteesi seuraavalla tavalla, kun soitat puhelinvastaajaasi kuunnellaksesi mahdolliset sinne jätetyt viestit:

- jos **puhelinvastaajaan ei ole jätetty uusia viestejä**, laite kytkee yhteyden päälle **kaksi äänimerkkiä** säätämäsi soittoaanimäärän jälkeen.
- jos **puhelinvastaajassa on uusia viestejä**, kytkee laite yhteyden päälle täsmälleen **säädetyin soittoaanimäärän jälkeen** ( Tutustu kohtaan “**Soittoäänien lukumäärän muuttaminen**” luvussa “**Lisätietoutta laitteen käyttömahdollisuuksista**”).

Jos siis kuulut **yhden soittoaänen enemmän** kuin olet säätänyt, tiedät heti, että vastaajassa **ei ole uusia viestejä**, joten voit **sulkea puhelimen välittömästi**, ennenkuin fax-laite kytkee puhelun päälle.

Tämän toiminnon voi aktivoida vain laitteen tekninen huolto eikä se ole käytettävissä kaikissa maissa.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 04-03-99 13:00
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TOLL SAVER ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ON < / > / <- / ->

5	Paina uudelleen <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja sen jälkeen <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa tai jos haluat poistaa tämän toiminnan, paina silloin peräkkäin seuraavia näppäimiä: </, <b>START</b> ja <b>STOP</b> .	TAD/FAX RX 00 04-03-99 13:00
---	--	---------------------------------

### Pelkkä lähtevä viesti...

Tämän toiminnan ollessa aktivoituna, puhelinvastaajasi ei valmistaudu soiton kuullessaan ottamaan vastaan viestiä, vaan antaa pelkästään VIESTIN #1 (OGM) kuunneltavaksi. Voit käyttää tätä toimintoa, kun tiedät, että tulet olemaan pois paikalta hyvin pitkän ajan, jolloin kaikki saapuneet viestit eivät mahtuisi puhelinvastaajan muistiin.

Tässä tapauksessa voit vakioviestin asemesta käyttää esim. seuraavaa viestiä:

“Aikana 22 kesäkuuta ja 19 syyskuuta voin vastaanottaa vain telefaxeja. Älkää jättäkö ääniviestejä”.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	ANNOUNCE ONLY ( F ) / < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ANNOUNC. ONLY: OFF < / > / <- / ->
5 Paina </ näppäimiä saadaksesi näkyviin toisen vaihtoehdon.	ANNOUNC. ONLY: ON < / > / <- / ->





6	Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valintasi. Jos olet jo nauhoittanut VIESTIN #1 (OGM#1), niin näyttöön tulee sanoma : "PLAYING", ja puhelinvastaajasi antaa sen kuunneltavaksesi. Jos sen sijaan et ole tätä viestiä nauhoittanut, näyttöön tulee "NOT RECORDED", jolloin paina <b>START</b> -näppäintä.	LIFT HANDSET PRESS
7	Nosta kuuloke.	TO RECORD /
8	Paina <b>START</b> -näppäintä ja aloita nauhoitus aikaisemmin annettujen ohjeiden mukaan.	RECORDING 20 /

#### Viestien äänetön vastaanotto...

Tämän toiminnan avulla puhelinvastaajasi voi ottaa vastaan puhelinviestejä äänettömästi. Tällä tavoin läsnäolevat, ulkopuoliset henkilöt eivät pysty kuuntelemaan sinulle tarkoitettuja viestejä kaiuttimen välityksellä.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ICM ON SPEAKER ( F ) /  /
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ICM SPEAKER:ON /  /
5 Paina  näppäimiä saadaksesi näkyviin toisen vaihtoehdon.	ICM SPEAKER:OFF /  /
6 Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteesi alkutilaan.	TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15

#### Syntetisoidut viestit...

Syntetisoidut viestit ovat vakioviestejä, jotka ovat aina puhelinvastaajan muistissa. Näitä viestejä on 5 ja ne ovat englanninkielisiä.

Nr.	Englanninkielinen viesti	Tarkoittaa
1	You have nn messages	Ilmoittaa puhelinvastaajaan saapuneiden viestien määrän (nn= 1 - 49).
2	Monday, Tuesday, etc.	Ilmoittaa sen viikonpäivän, jolloin viesti on saapunut.
3	0/12 AM or PM	Ilmoittaa sen kelloajan (0 - 12 ja AM tai PM), jolloin viesti on saapunut.
4	End of messages	Ilmoittaa, että olet kuunnellut viestit loppuun.
5	You have no messages	Ilmoittaa, että viestejä ei ole saapunut.

#### Syntetisoitujen viestien kuuntelu:

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 00 10-03-99 10:39
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TAD SET-UP ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	SYNTH.ANNOUNCE ( F ) /  /
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	OFF /  /
5 Paina  näppäimiä saadaksesi näkyviin toisen vaihtoehdon.	ON /  /
6 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DAY OF THE WEEK ( F ) /  /
7 Paina <b>START</b> -näppäintä.	SUNDAY /  /



8	Paina <b>&lt;/&gt;</b> näppäimiä saadaksesi näkyviin meneillään olevan päivä esim. "Maanantai".	MONDAY ◁ / ▷ / ← / →
9	Paina <b>START-</b> näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja <b>STOP-</b> näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	TAD/FAX RX 00 10-03-99 10:39

Jos syntetisoitujen vakioviestien kuuntelutoiminto on aktivoitu, puhelinvastaaja antaa aina nämä viestit edellä esitetyn taulukon mukaisesti. Jos esimerkiksi puhelinvastaajaan on saapunut kolme viestiä, joita et ole vielä kuunnellut, käynnistäessäsi saapuneiden viestien kuuntelun (joko ollessasi paikalla tai kauko-ohjauksella), puhelinvastaaja vastaa sinulle aluksi vakioviestillä Nr. 1, jota seuraa viesti Nr. 2 ja Nr. 3, minkä jälkeen kuulet puhelinvastaajaasi saapuneet viestit. Kuuntelun loputtua kuulet vakioviestin Nr. 4.

## PUHELINVASTAAJAN ASETUSPARAMETRIEN TULOSTUS...

Voit tulostaa puhelinvastaajan asetusparametrit ja siten tarkistaa suorittamasi ohjelmoinnin.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä. TAD/FAX RX 00 01-03-99 15:15
2	Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee ---> TAD SET-UP ( F ) / ▷ / ▷
3	Paina <b>START-</b> näppäintä ja sen jälkeen <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee ---> PRINT TAD SET-UP ( F ) / ▷ / ▷
4	Paina <b>START-</b> näppäintä. PRINT OUT: ▷ ▷ / ▷ / ← / →

Halutessasi, näppäimien **</>** avulla saat näkyviin toisen vaihtoehdon "PRINT OUT: EXIT".

5	Paina <b>START-</b> näppäintä vahvistaaksesi valintasi.
---	---

Jos olet valinnut "PRINT OUT: ▷", fax-laite palaa alkutilaansa tulostuksen jälkeen, muussa tapauksessa sinun pitää painaa **STOP** palauttaaksesi laitteen alkutilaan.



## LISÄTIETOUTTA LAITTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA

### MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA ...

#### Saapuvan asiakirjan tulostusalueen pienentäminen...

Voit pienentää vastaanotettavan asiakirjan tulostusalueen 70%:iin saakka alkuperäisestä koostaan. Käytettävissä olevat pienennysarvot ovat 94%, 80%, 76% ja 70%. Sopiva suhde vaihtelee käytettävän paperikoon mukaan: A4= 94%, Letter=80%, Legal=No (ei käytössä). Fax-laitteesi pienennysarvon tehdasasetus on 94%.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 03-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	PRINTER PARAMET. ( F ) / < / >
5 Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	REDUCTION 94% < / > / < / >
6 Paina < / > näppäimiä valitaksesi jonkun tarjolla olevista pienennyssuhteista: 80%, 76%, 70% tai OFF (ei pienennystä). Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	AUTOMATIC RX 03-03-99 10:48

### Käyttämäsi paperikokoa pitemmän asiakirjan vastaanotto...

Jos vastaanotettava asiakirja on pitempi kuin fax-laitteessa käytössä oleva paperi, voit tulostuttaa tekstin ylimenevän osan toiselle arkille.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 10-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / < / >
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	PRINTER PARAMET. ( F ) / < / >
5 Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	SURPLUS: AUTO < / > / < / >
6 Paina < / > näppäimiä valitaksesi jommankumman kahdesta muusta käytettävissä olevasta parametrinä: "SURPLUS OFF" tai "SURPLUS ON" (Esimerkissä: "SURPLUS: ON"). Vahvista sen jälkeen valintasi <b>START</b> -näppäimellä.	SURPLUS: ON < / > / < / >
7 Paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	AUTOMATIC RX 10-03-99 10:48

Jos valitset parametrin "SURPLUS AUTO" fax-laite tulostaa ylimenevän tekstin osan toiselle arkille, mikäli ylimenevä tekstin osa on yli 12 mm.  
Jos valitset parametrin "SURPLUS ON", fax-laite tulostaa aina ylimenevän osan toiselle arkille.  
Jos valitset "SURPLUS OFF" fax-laite ei tulosta ylimenevää tekstiä.












## Äänettömän vastaanoton ohjelmointi...

Vastaanottotilassa "AUTOMATIC RX", "FAX/PHONE/RX" ja "TAD/FAX/RX" voit ohjelmoida fax-laitteen **vastaanottamaan asiakirjoja niin, että telefaxin saapuessa ei kuulu lainkaan soittoaäntä**. Kun tämä toiminta on aktivoitu, riippuu fax-laitteen käyttäytyminen valitusta vastaanottotilasta ja siitä onko tulossa telefax vai puhelu.

- Kun "AUTOMATIC RX"- ja "TAD/FAX RX"- tilassa olevaan fax-laitteeseen tulee yhteydenotto, se **ei soi koskaan**;
- "FAX/PHONE RX"- tilassa sen sijaan fax-laite **ei soi vain silloin, jos yhteydenottaja on toinen fax-laite**. Jos kysymyksessä on **puhelinsoitto**, fax-laite antaa äänimerkin soittoaänten asemesta, jotta huomaisit nostaa puhelinkuulokkeen.

Molemmissa tapauksissa sen sijaan, jos olet parastaikaa ohjelmoimassa laitetta, laite soi aina, riippumatta siitä, onko kysymyksessä puhelinsoitto vai telefaxin saapuminen ja riippumatta myös siitä, missä vastaanottotilassa laite on.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 14-03-99 16:41
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttoon tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  / 
3 Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttoon tulee --->	SILENT RX: OFF  /  / 
4 Paina  näppäimiä valitaksesi toisen käytettävissä olevista vaihtoehdoista: "SILENT RX. ON".	SILENT RX: ON  /  / 
5 Vahvista sen jälkeen valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	AUTOMATIC RX SILENT RX

## Soittajan tunnistus näytöstä...

Tämä toiminto, jonka puhelinyhtiö voi aktivoida käyttäjän pyynnöstä ja joka on **käytössä vain muutamissa maissa**, on yhdenmukainen ETSI ETS 300 778-1- normin kanssa. Tämän toiminnon avulla voit **nähdä heti puhelun saapuessa, kuka soittaja on**, jolloin voit päättää otatko puhelun vastaan vai et.

Kun tämä toiminto on aktivoitu, ja fax-laite on **alkutilassa**, ilmestyy fax-laitteen **näyttöön** automaattisesti, jokaisen soiton yhteydessä, **joku seuraavista tiedoista**:

- sen osapuolen **numero tai nimi**, joka on ottanut sinuun yhteyttä.
- YKSITYINEN**: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on päättänyt olla paljastamatta henkilöllisyyttään.
- EI KÄYTÖSSÄ**: siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on yhdistetty sellaiseen puhelinkeskukseen, jolla ei ole käytössään tätä palvelua.

Jos sen sijaan olet parastaikaa **ohjelmoimassa** laitetta, kun soitto saapuu, ja haluat ennen vastaamista tietää **kuka sinulle soittaa, paina** ennen vastaamista **HOOK**-näppäintä.

Muutamissa tapauksissa voi kuitenkin sattua, sen puhelinkeskuksen erikoispiirteiden vuoksi, johon laitteesi on kytketty, soittajan numero ei tule fax-laitteen näyttöön. Jos näin tapahtuu, niin käännä paikallisen huoltopisteen puoleen.

## Soittoaänten lukumäärän muuttaminen...

**Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa maissa.**

Mikäli fax-laitteeseesi on ohjelmoitu **automaattinen vastaanotto puhelutyyppin tunnistuksen perusteella**, se pystyy puhelun saapuessa tunnistamaan **kahden soiton** jälkeen onko soittaja fax-laite (**FAX**) vai toinen puhelin (**PHONE**).

Tarvittaessa voit muuttaa soittoaänten lukumäärää seuraavasti:

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttoon tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  / 
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) /  / 





4	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	RING COUNT: 02 ◁ / ▽ / ⇐/⇒
5	Paina </> näppäimiä valitaksesi toiset käytettävissä olevat vaihtoehdot : "01", "04", "08" (esimerkissä "04").	RING COUNT: 04 ◁ / ▽ / ⇐/⇒
6	Vahvista sen jälkeen valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55

### Soittoäänien voimakkuuden muuttaminen...

Halutessasi voit myös muutta soittoäänien voimakkuutta seuraavasti:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / ▷ / ▽
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / ▷ / ▽
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / ▷ / ▽
5 Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	RING VOLUME: HIGH ▷ / ▽ / ⇐/⇒
6 Paina </> näppäimiä valitaksesi muut kolme muuta vaihtoehtoa: "RING VOLUME:LOW", "RING VOLUME: MED", "RING VOLUME:OFF". Esimerkissä "RING VOLUME:LOW".	RING VOLUME: LOW ▷ / ▽ / ⇐/⇒
7 Vahvista sen jälkeen valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55

### Soittoäänijakson tunnistus...

Muutamissa maissa puhelinkeskukset myöntävät mahdollisuuden antaa samalle puhelinlinjalle kaksi tai useampia puhelinnumeroita, joilla on eri käyttäjät. Kun puhelin soi, tietää kukin käyttäjä soittoäänirytmityksen perusteella, kenelle puhelu on tarkoitettu.

Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen yksityisasunnoissa tai pienissä toimistoissa, jossa samaa puhelinlinjaa käyttää useampi henkilö.

Fax-laitteesi kykenee oppimaan nämä yhden näistä soittoäänimalleista (kts. seuraavaa toimintosarjaa). Kun fax-laitteesi (ollessaan "FAX/PHONE RX"- tai "TAD/FAX RX"- tilassa) kuulee määrätyn soittoäänijakson, se aktivoituu aina ja yksinomaan vastaanottamaan asiakirjaa.

Jos fax-laite ei sen sijaan tunnista soittoäänimallia, se toimii kuten on selostettu luvuissa "Automaattinen vastaanotto puhelutyyppin tunnistuksen perusteella" ja "Vastaanottaminen puhelinvastaaajan kautta" luvussa "Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoinnot".

Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos se yhdistetään äänettömään vastaanottoon, jolloin fax-laite soi vain silloin kun kysymyksessä on puhelinsoitto.

Jos haluat lisätietoja tämän palvelun saatavuudesta, ota yhteyttä puhelinyhtiösi.

Jos kysymyksessä on malli, jonka yhteydessä käytetään ulkopuolista puhelinvastaaajaa, suosittelemme puhelinvastaaajan kytkemistä pois päältä, ennenkuin tunnistustoiminto aktivoidaan.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) / ▷ / ▽
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / ▷ / ▽
4 Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	DISTINC. RING: OFF ▷ / ▽ / ⇐/⇒



5	Paina $\triangleleft/\triangleright$ näppäimiä kunnes näyttöön tulee --->	CHANGE PATTERN $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$
6	Vahvista valintasi <b>START-</b> näppäimellä.	AUTODETECT. RING $\triangleright$
7	Soita fax-laitteeseen halutulla soittotajaksomallilla, kunnes laite hyväksyy sen. Näyttöön tulee viesti "RING DETECT".	
8	Paina <b>STOP-</b> näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	PHONE/FAX RX 19-03-99 12:55

Jos fax-laitteesi ei onnistu hyväksymään tätä määrättyä soittotajaksomallia, tulee näyttöön ilmoitus "RING NOT DETECT". Paina **STOP-** näppäintä ja toista toimintosarja alusta lähtien.

### Äänimerkin keston muuttaminen...

*Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa maissa.*

Kun fax-laitteen tila on **automaattinen vastaanotto puhelutyyppin tunnistuksen perusteella**, se käyttäytyy seuraavalla tavalla:

- jos soittajana on **fax-laite**, laite valmistautuu automaattisesti vastaanottamaan ohjelmoidun soittotajaksomallin jälkeen.
- jos soittaja sen sijaan on **puhelin**, laite antaa 20 sekuntia kestävän **äänimerkin**, jonka jälkeen, mikäli et ole vielä nostonut kuuloketta, se valmistautuu automaattisesti ottamaan vastaan.

Voit halutessasi muuttaa äänimerkin kestoja seuraavasti:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION-</b> näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) / $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$
3 Paina <b>START-</b> näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) / $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$
4 Paina <b>START-</b> näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	FAX/TEL TIMER: 20 $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$
5 Paina $\triangleleft/\triangleright$ näppäimiä saadaksesi näyttöön muut valittavana olevat arvot: "15", "30", "40" (esimerkissä "15").	FAX/TEL TIMER: 15 $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$
6 Vahvista valintasi <b>START-</b> näppäimellä ja Paina <b>STOP-</b> näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	PHONE/FAX RX 30-03-99 12:55

### Äänettömän ajan keston muuttaminen..

*Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa maissa.*

Muista, että mikäli **ääneton aika**, joka on säädetty **ulko-puoliseen puhelinvastaajaan** on **lyhyempi**, kuin fax-laitteeseen ohjelmoitu vastaava aika, fax-laite **ei voi** koskaan **ottaa automaattisesti vastaan**, koska tässä tapauksessa puhelinvastaaja aktivoituu ensimmäisenä, ja jos se ei säädetyn sekuntimäärän sisällä kuule mitään viestiä, se **katkaisee** automaattisesti yhteyden. Tässä tapauksessa sinun tulee **pienentää fax-laitteeseen** säädettyä **äänettömän ajan raja-arvoa**, siten että fax-laite kytkeytyy linjaan ensimmäisenä.

Muuta laitteeseen ohjelmoitua äänettömän ajan kestoja seuraavasti:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	TAD/FAX RX 30-03-99 12:55





2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  /
3	Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) /  /
4	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	SILENCE LAPSE: 6 /  /
5	Paina <b>&lt;/&gt;</b> näppäimiä saadaksesi näyttöön muut valittavana olevat arvot: "3", "4", "8", "10", ja "NO" (esimerkissä "4").	SILENCE LAPSE: 4 /  /
6	Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja Paina <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	TAD/FAX RX 30-03-99 12:55

### Kauko-ohjauskoodin muuttaminen...

Jos fax-laite on kytketty **monitaajuustoimiseen rinnakkaispuhelimeen**, ja fax-laitteen tilaksi on asetettu "**manuaalinen vastaanotto**" tai "**automaattinen vastaanotto puhelutyyppin tunnistuksen perusteella**", kuullessasi toisen osapuolen soittavan lähettääkseen telefaxin, voit, näppäilemällä koodin \*\* rinnakkaispuhelimeen, ohjata fax-laitteesi vastaanottamaan tämän asiakirjan. Toimenpide vastaa **START**-näppäimen painallusta fax-laitteessa. Tässä koodissa voit korvata toisen "tähtimerkin" käyttämällä lukuja 0 - 9.

Jos fax-laite (**malli ilman sisäänrakennettua puhelinvastaajaa**) on kytketty **ulkopuoliseen puhelinvastaajaan**, tulee luvuksi valita joku muu kuin ne luvut, jotka on jo varattu käyttämään puhelinvastaajaa kauko-ohjauksella.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	MANUAL RX 30-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL.LINE SET-UP ( F ) /  /

4	Paina <b>START</b> -näppäintä.	PUB.LINE (PSTN) /  /
5	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	REMOTE START: ON /  /
Paina <b>&lt;/&gt;</b> näppäimiä saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon "REMOTE CONTROL: OFF".		
6	Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE CODE CODE (0/9, *) **
7	Valitse uusi koodi, esimerkiksi "8".	TYPE CODE CODE (0/9, *) *8
8	Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	MANUAL RX 30-03-99 12:55

Jos olet kytkettynä yksityiselle linjalle, noudata samaa toimintamenetelmää seuraavalla erolla: kohdan 4 jälkeen paina näppäintä > saadaksesi näyttöön viestin "PRIV.LINE (PBX)".

### MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA...

#### Automaattisen erotteluterävyyden asetus...

Jos et ole **valinnut** erottelutarkkuutta ennen alkupe-  
räisasiakirjan lähettämistä, fax-laite valitsee automaatti-  
sesti erotteluterävyyden niiden asetteiden perusteella,  
jotka laitteessa on ennestään (tässä tapauksessa **STAN-  
DARD**). Halutessasi voit säätää laitteen suorittamaan  
**automaattisesti** lähetyksen erottelutarkkuuden käyttä-  
mällä arvoa **FINE**. Asetuksen voit suorittaa seuraavalla  
tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 12:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) /  /



4	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) /  /
5	Paina <b>START</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	TX RESOL. STD /  /  /
6	Paina  /  näppäimiä saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon "TX RESOL.FINE".	TX RESOL. FINE /  /  /
7	Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 22-03-99 12:15

Kuinka ohjelmoi/mitätöi lähetyksen toiston, kun muistilähetys on epäonnistunut...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 05-03-99 16:10
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) /  /
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) /  /
5 Paina <b>START</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	RETRANS. DOC.: ON /  /  /
6 Paina näppäimiä  /  kunnes saat näyttöön toisen vaihtoehdon "RETRANS.DOC OFF".	RETRANS. DOC.: OFF /  /  /
7 Vahvista asetus <b>START</b> -näppäimellä ja laite palaa alkutilaansa.	AUTOMATIC RX 05-03-99 16:10

### Linjan merkkiäänten ja yhteyssignaalien kuuluminen...

Kuten on jo mainittu luvussa "Erikoistoimintoja numeronvalinnassa", kuuluu fax-laitteesi tehdasasetteisiin linjan merkkiäänten sekä fax-laitteesi ja toisen osapuolen fax-laitteen välisen yhteydenottoäänien kuuluminen. Jos näin ei olisi, ohjelmoi se seuraavalla tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	INSTALLATION ( F ) /  /
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TEL. LINE SET-UP ( F ) /  /
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	DIAGNOSTICS ( F ) /  /
5 Paina <b>START</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	LINE MONITOR:OFF /  /  /
6 Paina näppäimiä  /  kunnes näyttöön tulee --->	LINE MONITOR:ON /  /  /
7 Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö...

Linjan merkkiäänten ja yhteyssignaalien ääni on liian voimakas tai liian hiljainen, säädä sitä näppäimine / avulla.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>HOOK</b> -näppäintä.	TYPE NUMBER —
3 Paina näppäimiä  /  saadaksesi kaiuttimen äänen voimakkaammaksi tai hiljaisemmaksi.	



### Äänisignaalin voimakkuuden säätö...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / ◀ / ▶
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / ◀ / ▶
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTING ( F ) / ◀ / ▶
5 Paina <b>START</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	BUZZER VOL.:LOW ◀ / ▶ / ◀ / ▶
6 Paina näppäimiä < / > kunnes saat näyttöön muut käytettävissä olevat vaihtoehdot: "BUZZER VOL: HIGH", "BUZZER VOL: MED", "BUZZER VOL: OFF". Esimerkissä "BUZZER VOL:HIGH".	BUZZER VOL.:HIGH ◀ / ▶ / ◀ / ▶
7 Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

### Lähetysnopeuden alentaminen...

Fax-laite lähettää normaalisti 14400 bps:n (bit per second) nopeudella. Voit laskea nopeuttaa arvoon 9600 tai 4800, jos puhelinlinjoilla on häiriöitä.

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / ◀ / ▶
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / ◀ / ▶
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / ◀ / ▶

5 Paina <b>START</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	TX SPEED 14.4 ◀ / ▶ / ◀ / ▶
6 Paina näppäimiä < / > kunnes saat näyttöön muut käytettävissä olevat vaihtoehdot: "9600" ja "4800". Esimerkissä "TX SPEED 4800".	TX SPEED 4.8 ◀ / ▶ / ◀ / ▶
7 Vahvista valintasi <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

### Automaattisen ECM- virheenkorjauksen käyttöönotto ja käytöstä poisto...

Automaattinen ECM- virheenkorjaus (ECM = Error Correction Mode) on linjahäiriöistä johtuvien virheiden korjausmenetelmä. Toiminto on voimassa ainoastaan silloin, kun se aktivoituna sekä lähettävässä että vastaanottavassa fax -laitteessa. Näytössä olevan **E**- kirjain osoittaa automaattisen virheenkorjauksen olevan käytössä. Fax-laitteesi tehdasasetus käsittää tämän toiminnon, mutta voit ohjelmoida laitteesi myös suorittamaan lähetykset normaalilla tavalla:

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 06-03-99 12:12
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	FAX SET-UP ( F ) / ◀ / ▶
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	DATE AND TIME ( F ) / ◀ / ▶
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä.	VARIOUS SETTINGS ( F ) / ◀ / ▶
5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ECM: ON ◀ / ▶ / ◀ / ▶
6 Paina näppäimiä < / > kunnes näyttöön tulee --->	ECM: OFF ◀ / ▶ / ◀ / ▶
7 Vahvista asetus <b>START</b> -näppäimellä ja paina sitten <b>STOP</b> -näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.	AUTOMATIC RX 06-03-99 12:12



## ASIAKIRJAN LÄHETYS/VASTAANOTTO POLLAUUS-MENETELMÄLLÄ...

### Mitä pollaus on...

Pollauksessa fax-laite pyytää toista fax-laitetta lähettämään automaattisesti pyydetyn asiakirjan.

Pollaus-menetelmän kaksi tärkeintä seikkaa ovat seuraavat:

- **vastaanottaja pyytää lähettämään itselleen asiakirjan.** Vastaanottaja voi siis ottaa yhteyden toiseen fax-laitteeseen ja toimia siten, että toisen osapuolen fax-laite lähettää automaattisesti (laitteeseen valmiiksi asetetun) asiakirjan, myös riippumatta siitä onko toinen osapuoli paikalla vai ei.
- **taphtuma veloitetaan siltä osapuolelta, joka tekee pollauspyynnön** (siis vastaanottavalta osapuolelta), eikä asiakirjan lähettäjältä.

## Lähetyspyynnön tekeminen (pollausvastaanotto)...

Sovi toisen osapuolen kanssa lähetyssaika, jolloin aiot tehdä lähetyspyynnön, jotta lähettäjä voi asettaa asiakirjan valmiiksi fax-laitteeseensa. Ohjelmoi sen jälkeen fax-laitteesi vastaanottamaan asiakirja määräaikana ja valitsemaasi valintatapaa käyttäen.

Toimintosarja		NÄYTTÖ
1	Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2	Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	POLLING RX ( F ) / < / >
3	Paina <b>START</b> -näppäintä. Näyttö pyytää sinua antamaan ajan, jolloin haluat tehdä lähetyspyynnön.	TYPE TIME HH:MM
4	Paina <b>START</b> -näppäintä vahvistaaksesi näytössä näkyvän ajan tai näppäile päälle uusi aika.	TYPE FAX NUMBER NUM/TOUCH/SPEED
5	Anna toisen osapuolen numero käyttäen haluamaasi valintatapaa, esimerkiksi valitsemalla numeron suoraan fax-laitteen näppäimistöltä.	TYPE NUMBER 02 458629
6	Vahvista asetus <b>START</b> -näppäimellä ja laite palaa alkutilaansa.	AUTOMATIC RX POLL RX 17:15

## Aikaisemmin ohjelmoidun pollausvastaanoton muuttaminen/poisto...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että olet tehnyt pollausvastaanottoasetuksen.	AUTOMATIC RX POLL RX 17:15
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	POLLING RX ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	ALREADY ENTERED < / >
4 Paina <b>START</b> -näppäintä.	CHANGE PARAM.? < / > / <- / ->

Jos haluat peruuttaa jo ohjelmoidun pollausvastaanoton, paina näppäintä > : näyttöön tulee viesti: "CANCEL SETTING? < / >".

Paina **START**, jos haluat vahvistaa peruutuksen. Fax-laite palaa alkutilaansa.

Jos sen sijaan haluat muuttaa kellonaikaa, jolloin pollausvastaanoton tulee tapahtua, tai jos haluat muuttaa lähettäjän puhelinnumeroa, toimi seuraavalla tavalla:

5 Paina <b>START</b> -näppäintä.	TYPE TIME HH:MM
6 Näppäile päälle uusi aika ja vahvista asetus <b>START</b> -painikkeella tai vahvista entinen aika painamalla suoraan <b>START</b> -näppäintä.	TYPE NUMBER 0125 45686
7 Näppäile päälle uusi numero ja vahvista asetus <b>START</b> -painikkeella tai vahvista entinen numero painamalla suoraan <b>START</b> -näppäintä. Fax-laite palaa automaattisesti alkuasentoonsa.	AUTOMATIC RX POLL RX 18:00

## Kuinka ohjelmoidaan asiakirjan lähetys pollausmenetelmällä ...

Toimintosarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaikaa ovat näkyvissä.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2 Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteeseen.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Valitse haluamasi kontrasti ja erotelutarkkuus.	
4 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä kunnes näyttöön tulee --->	POLLING TX ( F ) / < / >
5 Paina kaksi kertaa <b>START</b> -näppäintä.	AUTOMATIC RX POLLING TX SET

Voit peruuttaa pollauslähetyksen asetuksen poistamalla asiakirjan ADF-syöttölaitteesta tai painamalla **STOP**-näppäintä.





## HUOLTO

Jotta fax-laitteesi toimisi virheettömästi, noudata käyttöoppaan alussa olevia **suosituksia**, myös siltä osalta, mikä koskee **tavallisten käyttöosien vaihtoa** (kirjoituspää), seuraavien osien **määräaikaispuhdistusta**:

- kirjoituspään suuttimet
- kirjoituspään sähköliittimet
- kirjoituspään puhdistin
- optinen lukija
- laitteen päällys



sekä asiakirja- tai paperitukoksen poistoa.

Tutustu pienten, käyttövirheistä johtuvien ongelmien ratkaisua käsittelevään lukuun.

### KIRJOITUSPÄÄN VAIHTO...


Kun **muste loppuu** vaihdettavasta mustesäiliöstä, näyttöön tulee siitä ilmoitus **"OUT OF INK"**. Tällöin sinun pitää vaihtaa **kirjoituspää**.

1. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylös nostamalla sitä sormella kannessa sijaitsevan syvennyksen kohdalta.

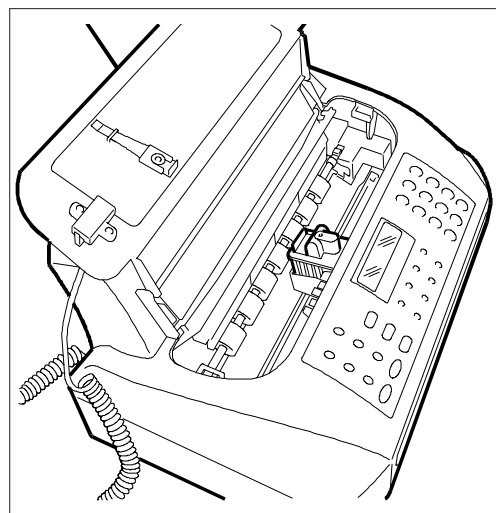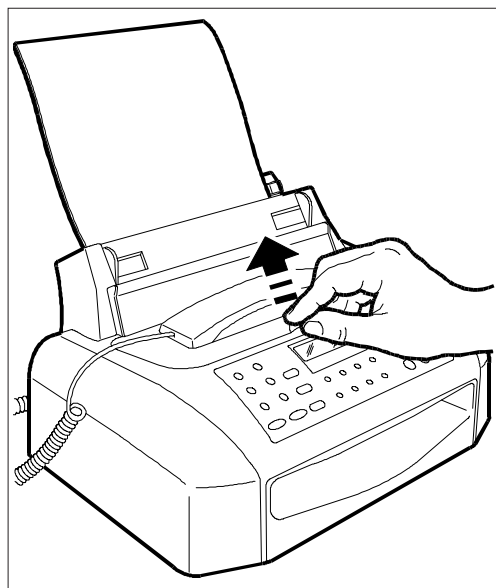





2. Vapauta kirjoituspää vipujen avulla ja nosta se paikoltaan.

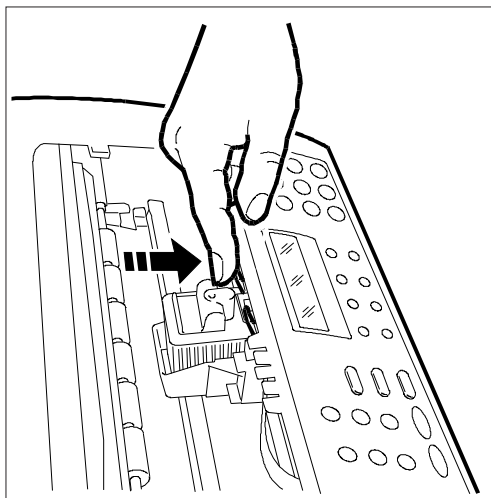


3. Ota uusi kirjoituspää ulos pakkauksestaan, tartu siihen kiinni pidikkeestä ja poista suuttimia peittävä suojakalvo.

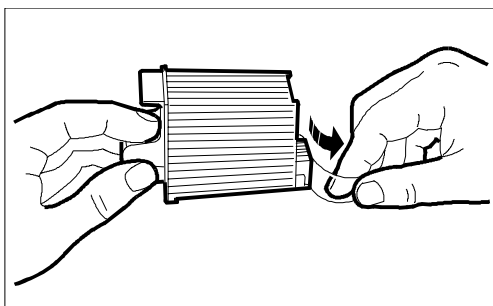


Varo koskemasta sekä suuttimiin että sähköliittimiin.

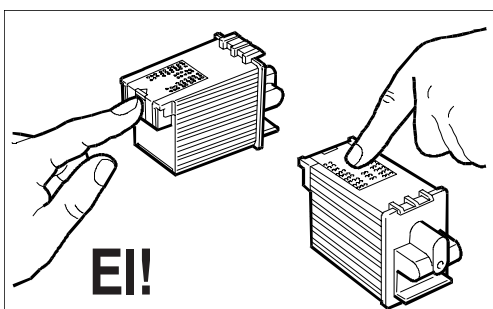

4. Aseta kirjoitinyksikkö paikoilleen sähköliittimet fax-laitteen etuosaa kohti.

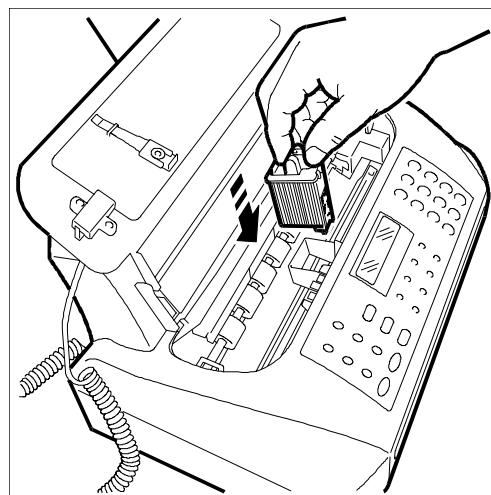

5. Työnnä kirjoitinyksikköä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se naksauttaa paikoilleen ja sulje kirjoitusyksikön kansi.

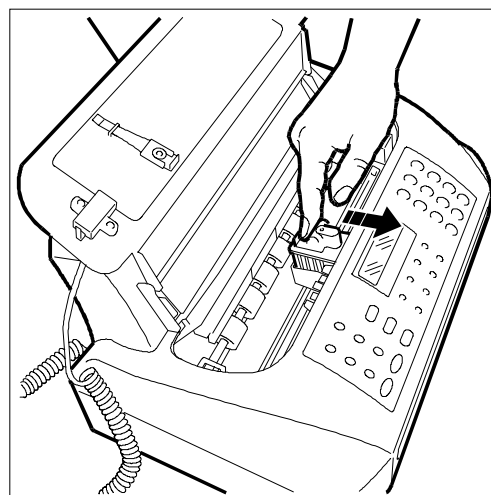

Jos olet vaihtanut kirjoituspään koska **muste oli loppunut**, faksilaite havaitsee automaattisesti tapahtuneen vaihdon, ja **näyttöön ilmestyy** sanoma "UUSI KIRJOITUSPÄÄ? 1=KYLLÄ, 0=EI". Anna arvo 1.

Jos olet vaihtanut kirjoituspään koska **tulostuslaatu oli alkanut huonontua**, noudata tekstissä myöhemmin selostettua toimintamenettelyä "**Kirjoituspään kunnostaminen ja suuttimien manuaalinen tarkistus**".

Kun suljet kannen, laite suorittaa **automaattisesti** suuttimien tarkistuksen ja tekee tulostuskokeen (kuten jo selostettu kohdassa "**Kirjoituspään asennus**", luvussa "**Kuinka laite asennetaan**").

## KIRJOITUSPÄÄN KUNNOSTUS JA SUUTTIMIEN MANUAALINEN TARKASTUS...

Jos **tulostuslaatu alkaa huonontua**, voit suorittaa kirjoituspään nopean kunnostuksen ja suuttimien puhdistuksen ja tarkistuksen ja lopuksi tarkistaa kirjoitusyksikön ja suuttimien kunnon **tulostamalla** testitiedot.

Toimintasarja	NÄYTTÖ
1 Varmistaudu siitä, että näytössä on alkutila ja että päivämäärää ja kellonaika ovat näkyvissä.	PHONE/FAX RX 10-03-99 12:55
2 Paina <b>FUNCTION</b> -näppäintä, kunnes näyttöön tulee --->	HEAD MAINTENANCE ( F ) / < / >
3 Paina <b>START</b> -näppäintä.	NEW HEAD: ON < / > / <- / ->

Jos kirjoituspää on uusi, paina **START**-näppäintä. Fax-laite käynnistää automaattisesti kirjoituspään uudelleenaktivoinnin ja suuttimien tarkistuksen sekä tulostaa tarkistuksen lopputiedot. Jos kirjoituspää sen sijaan ei ole uusi, noudata seuraavia ohjeita:


4 Paina näppäimiä </> saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon: "NEW HEAD: OFF".	NEW HEAD: OFF < / > / <- / ->
5 Paina kaksi kertaa <b>START</b> -näppäintä. Fax-laite käynnistää kirjoituspään uudelleenaktivoinnin ja suuttimien tarkistuksen ja tulostaa tarkistuksen lopputuloksen.	CLEANING: ON >

Paina **STOP**-näppäintä palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.


Testitulosten tulkinnasta voit löytää tietoja luvusta "**Kuinka laite asennetaan**".

## KIRJOITUSYKSIKÖN SÄHKÖLIITTIMIEN PUHDISTUS...

1. **Katkaise** fax-laitteesta **virta**. Avaa kirjoitusyksikön kansi nostamalla sitä sormellasi kannen keskellä olevasta syvennyksestä.

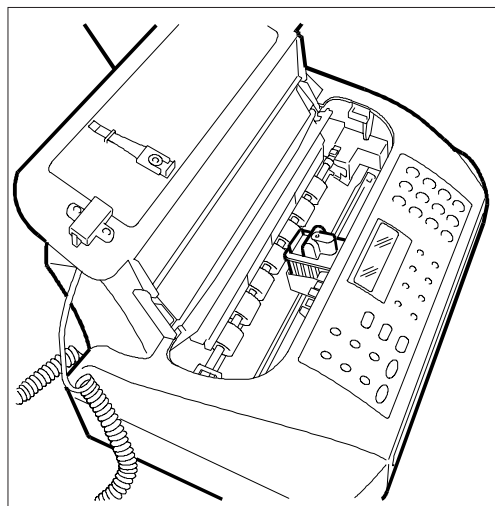


2. Vapauta vipujen avulla kirjoituspää.

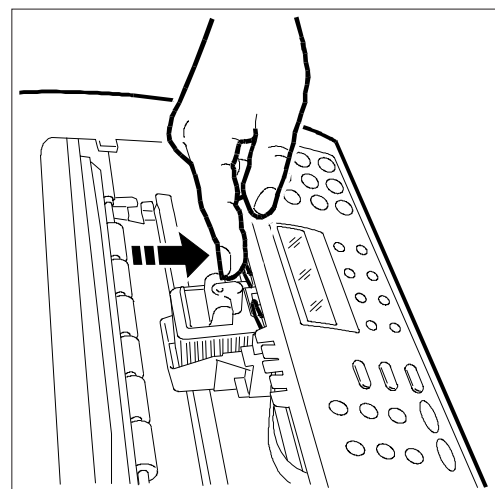




3. Irrota kirjoituspää.

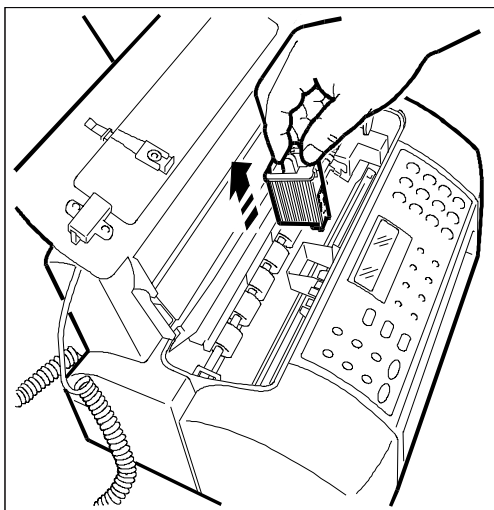


4. Puhdista sähköliittimet hieman kostealla kankaalla.

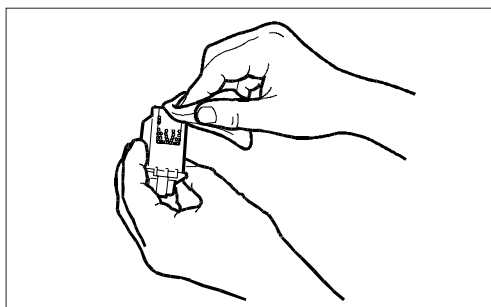


**Älä koske tulostussuuttimiin.**

5. Puhdista hieman kostealla kankaalla myös kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet. Aseta sen jälkeen kirjoituspää takaisin paikoilleen ja sulje kirjoitusyksikön kansi.

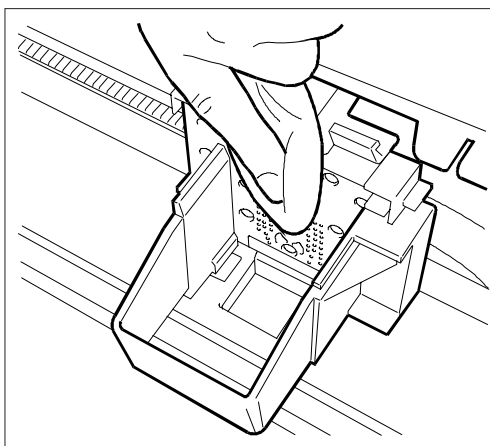


## KIRJOITUSYKSIKÖN PUHDISTIMEN PUHTAANAPITO...


1. **Katkaise** fax-laitteesta **virta**. Avaa kirjoitusyksikön kansi nostamalla sitä sormellasi kannen keskellä olevasta syvennyksestä.

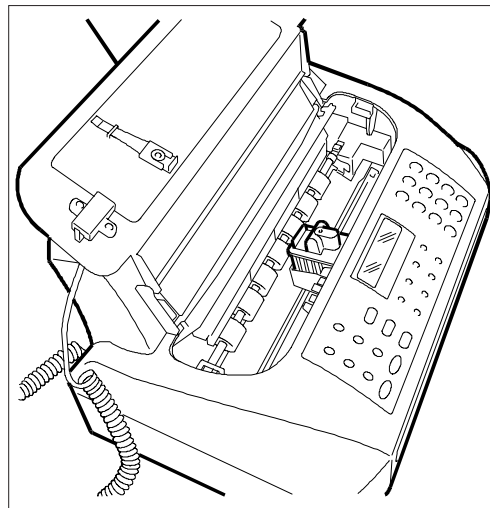

2. Siirrä kirjoituspään kuljetusyksikkö laitteen oikeaan laitaan kuvan osoittamalla tavalla.

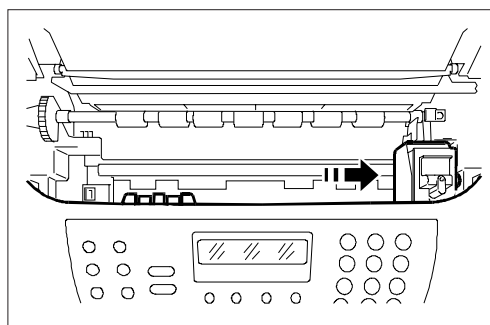

3. Puhdista kirjoituspään puhdistin kuivalla vanupuikolla ja sulje kirjoitusyksikön kansi.

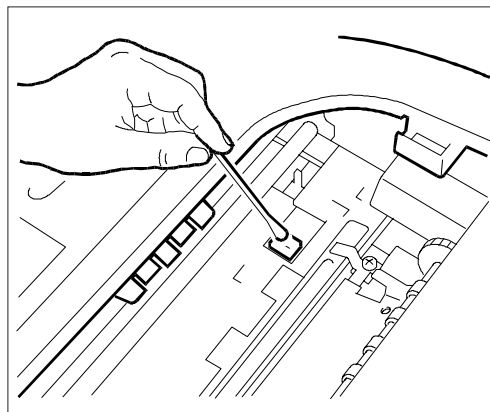





## OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS...

Optisen lukijan lasiin kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa häiriöitä asiakirjojen lukulaitteelle. Häiriöiden välttämiseksi lasi on ajoittain puhdistettava seuraavalla tavalla:

1. **Katkaise fax-laitteesta virta.** Avaa kirjoitusyksikön kansi nostamalla sitä sormellasi kannen keskellä olevasta syvennyksestä.

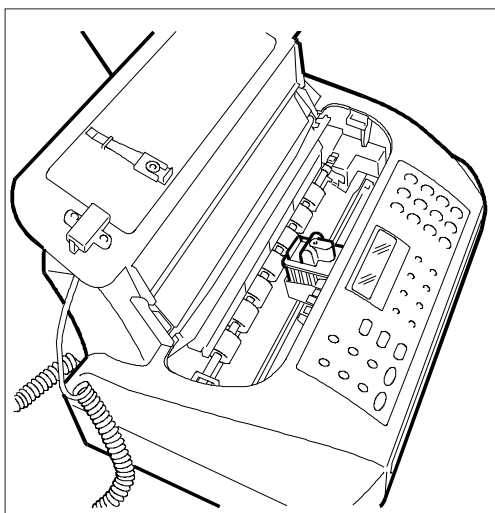


3. Puhdista optisen lukijan lasi lasinpuhdistusaineeseen **kostutetulla kankaalla**, ja kuivaa se huolellisesti. Älä kaada tai suihkuta lasinpuhdistusainetta suoraan lasille. Sulje kirjoitusyksikön kansi uudelleen.

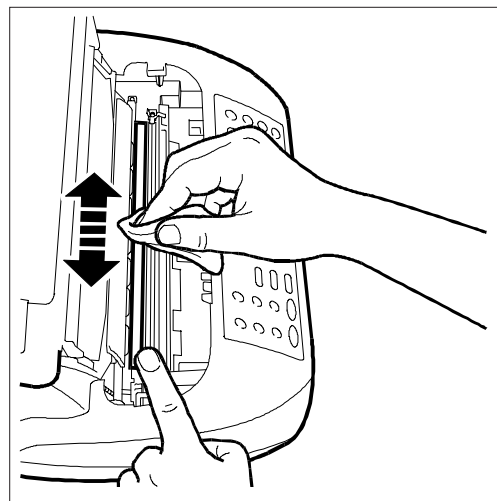

Voit tarkistaa, onko optinen lukija puhdas tekemällä kopion tyhjistä sivusta. Jos kopiossa näkyy pystysuoria viivoja siitä huolimatta, että lasi on täysin puhdas, ota yhteyttä valtuutettuun huolto-  
liikkeeseen.

2. Siirrä kirjoituspää laitteen vasempaan laitaan kuvan osoittamalla tavalla ja nosta optisen lukijan lasi ylös fax-laitteen oikealla puolella sijaitsevan vivun avulla.

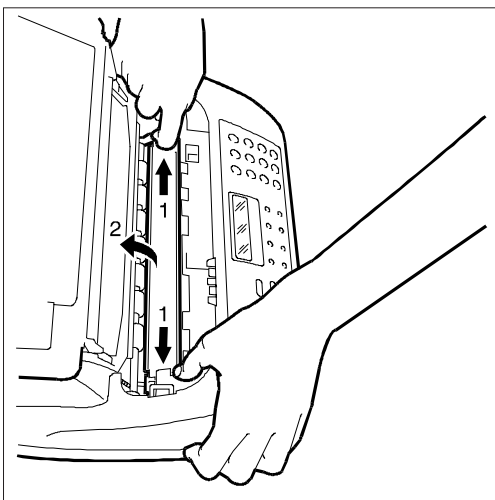

## LAITTEEN PÄÄLLYKSEN PUHDISTUS...

1. Kytke fax-laite irti sähkövirrasta ja puhelinpistorasiasta.
2. Käytä fax-laitteen päällyksen puhdistamiseen vedellä laimennettuun, neutraaliin pesuaineeseen kostettua pehmeää kangasta, josta ei lähden nukkaa.

## ASIAKIRJA- JA PAPERITUKOKSEN POISTO...

**Lähetysten tai kopioinnin aikana** saattaa tapahtua, että **asiakirja juuttuu** laitteeseen (jolloin näyttöön tulee sanoma "REMOVE DOCUMENT, PRESS (▼)").



Voi tapahtua myös, että **paperi**, jolle vastaanotettava **asiakirja tulostetaan** tai alkuperäisasiakirja **kopioidaan**, juuttuu (tässä tapauksessa tulee näyttöön sanoma "PAPER ERROR, PRESS (▼)").

Yritä molemmissa tapauksissa **poistaa** asiakirjatukos painamalla **STOP** -näppäintä.



Jos **et saa poistetuksi** asiakirjaa tai paperia **automaattisesti**, poista ne manuaalisesti seuraavalla tavalla:

1. Avaa kirjoitusyksikön kansi nostamalla sitä sormellasi kannen keskellä olevasta syvennyksestä. (Jos fax-laitteessa on enemmän kuin yksi arkki, poista syöttötasolla olevat arkit ennenkuin avaat kirjoitusyksikön kannen).
2. Paina fax-laitteen vasemmalla puolella olevaa vipua alas ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes olet saanut juuttuneen asiakirjan tai paperiarkin poistetuksi.

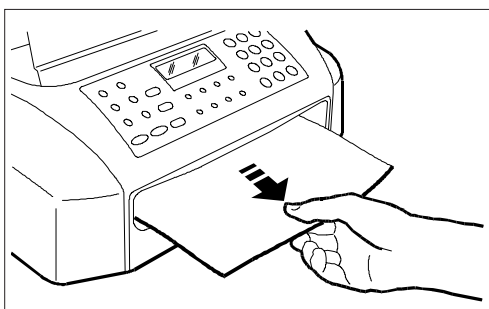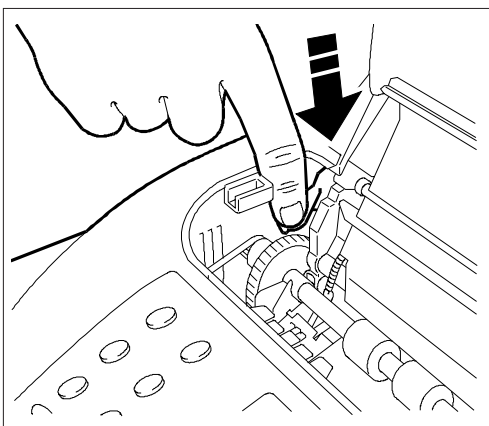

## PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT...

Seuraava luettelo saattaa olla hyödyksi pienten ongelmien ratkaisussa.

ONGELMA	RATKAISU
Fax-laite ei käynnisty.	Tarkista onko virtajohto kytkettynä.
Asiakirjan syöttö ei onnistu oikealla tavalla.	Tarkista, että alkuperäisasikirja vastaa mittoja, jotka on annettu luvun " <b>Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot</b> " kohdassa " <b>Millaisia alkuperäisasikirjoja voit käyttää</b> ".
Fax-laite ei onnistu suorittamaan lähetystä.	Tarkista, että asiakirja ei ole juuttunut.  Linja on varattu. Odota numeron vapautumista ja tee uusi lähetysyritys.
Fax-laite ei suorita automaattista vastaanottoa.	Olet asettanut päälle manuaalisen vastaanoton. Aseta päälle automaattinen vastaanotto.
Fax-laite ei suorita kopiointia eikä vastaanottoa.	Tarkista että asiakirja tai paperiarkki eivät ole juuttuneet laitteen sisään.  Olet valinnut käyttöön väärä paperikoon. Tarkista paperikoko kohdasta " <b>Liite</b> ".
Fax-laite tulostaa täysin tyhjiä kopioita.	Aseta asiakirja oikealla tavalla syöttölaitteeseen kopioitava teksti alaspäin.

Siihen että fax-laite ei suorita lähetystä tai vastaanottoa, voi olla muitakin syitä. Nämä syyt ilmenevät **virhekoodi-ilmoituksista "Lähetysraportissa"** ja "**Tapahtumalistassa**", jotka on selostettu kappaleen "**Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot**" kohdassa "**Raporttien ja listojen tulostus**".

## VIRHEKOODIT...

Virhekoodit ilmenevät tulostetuissa lähetyksraporteissa ja tapahtumalistoissa **kaksinumeroisina** koodeina, jotka ilmoittavat virheen **syyn**. Tapahtumalistoissa on tilan vähyiden vuoksi vain kaksinumeroinen koodi ilman viestiä.

KOODI	SANOMA	VIRHEEN SYY	TOIMENPITEET
OK	Ei sanomaa. Toiminto suoritettu.		Ei toimenpiteitä.
02	IMPOSSIBLE CONNECTION	Fax-laite ei havaitse linjaaääntä tai vastaanottaa virheellisiä signaaleja.	Tarkista, että fax-laitteen kytkentä puhelinlinjaan on tehty oikein ja että kuuloke on paikallaan. Tee uusi yhteydenottoyritys.
03	RECEIVER DOES NOT ANSWER	Toinen osapuoli ei vastaa, tai olet soittanut numeroon, joka ei ole telefaxnumero.	Tarkista, onko valitsemasi numero oikein.
04	ERR. WHILE TRANSMITTING RESEND FROM PAGE:	Lähetyksen aikana on havaittu virhe. nn tarkoittaa sivua, jolla virhe on havaittu.	Lähetä telefax uudelleen alkaen raportissa mainitulta sivulta.
05	RESEND PAGES: nn, ..... nn	Vastaanottava fax-laite on havainnut virheitä vastaanoton aikana. nn on sivunumero, jolla virhe on havaittu.	Lähetä telefax uudelleen raportissa mainitulta sivulta lähtien.
07	DOCUMENT TOO LONG	Lähetettävä asiakirja on liian pitkä. Lähetyksaika ylittää sallitun ajan.	Jaa lähetettävä asiakirja osiin.
08	CHECK THE DOCUMENT	Optinen lukija ei onnistu lukemaan asiakirjaa.	Poista asiakirja ADF-syöttölaitteesta ja aseta se uudelleen paikoilleen. Yritä yhteydenottoa uudelleen.
09	STOP PRESSED	Olet keskeyttänyt toiminnon.	Ei toimenpiteitä.
10	Ei sanomaa.	Vastaanoton aikana on havaittu virhe.	Soita lähettäjälle ja pyydä lähettämään asiakirja uudelleen.
11	Ei sanomaa.	Tulostusvirhe vastaanoton aikana. Vastaanotto on jatkunut laitteen muistiin, mutta muistitila on täyttynyt ennen vastaanoton päättymistä.	Selvitä häiriö ja odota, että asiakirjan tulostus päättyy.
13	ERRORS WHILE POLLING	Toinen osapuoli ei ole asettanut asiakirjaa ADF-syöttölaitteeseen eikä ole tehnyt laitteeseensa lähetyksasetusta pollausmenetelmällä.	Soita toiselle osapuolelle uudelleen.
16	POWER FAILURE ON PAGE	On tapahtunut sähkökatkos lähetyksen tai vastaanoton aikana.	Telefaxlähetyks on suoritettava uudelleen raportissa mainitulta sivulta lähtien.
(OK)	Ei sanomaa.	Asiakirja on saapunut, mutta tulosteen laatu ei ole tyydyttävä.	Soita lähettäjälle.
OCC	LINE BUSY	Linja on varattu.	Ota yhteys uudelleen.



## ÄÄNIMERKIT JA SANOMAT...

Fax-laite ilmoittaa yleensä **ongelmista äänimerkeillä**, (joskus tämän lisäksi myös **ERROR- merkkivalolla**) tai **virhesanomilla, jotka tulevat näyttöön**.

Tämän käyttöohjeen **liitteessä** on luettelo **äänimerkeistä** ja näytön **sanomista**, jotka **eivät johdu virheestä**.

### Äänimerkit...

#### Lyhyt, yhden sekunnin kestävä äänimerkki

- Olet painanut väärää näppäintä jonkun toimenpiteen aikana.

#### Pitkä, kolme sekuntia kestävä äänimerkki sekä virhettä ilmaiseva merkkivalo palamassa

- Toimenpide ei ole tapahtunut oikealla tavalla.

#### Jatkuva ääni

- Pane kuuloke takaisin paikoilleen, koska olet unohtanut asettaa sen paikoilleen aikaisempien toimenpiteiden aikana.

**"ERROR"** merkkivalon saat **sammumaan** painamalla **STOP** - näppäintä.

### Näytössä esiintyvät virhesanomat...

Sanomat on lueteltu aakkosjärjestyksessä ja jokaisen kohdalla on ohjeet virheen poistamiseksi.

Sanoma: **"AUTOREDIAL nnn"**

Yhteydenotto ei onnistunut joko linjahäiriöiden vuoksi tai siksi, että toisen osapuolen numero oli varattu. Fax-laite tulee suorittamaan uusia, automaattisia yhteydenottoyhteyksiä.

Sanoma: **"CHECK DOCUMENT, PRESS [STOP]"**

Asiakirja ei ole syöttölaitteessa oikein. Aseta asiakirja uudelleen (ADF) syöttölaitteen syöttötasolle ja paina **STOP** - näppäintä, jotta laite palaa toimintatilaansa.

Sanoma: **"CHECK PAPER, PRESS [STOP]"**

- Paperinsyöttötasolta puuttuu paperi. Aseta laitteeseen lisää paperia ja paina **STOP**- näppäintä poistaaksesi viestin näytöstä.
- Paperinsyöttö tapahtuu virheellisesti: Aseta paperi uudelleen syöttötasolle ja paina **STOP**- näppäintä palauttaaksesi laitteen toimintatilaansa.

Sanoma: **"CHECK PRINT HEAD"**

- Fax-laite ei tunnista kirjoituspäättä, joko siksi, että olet unohtanut asentaa sen paikoilleen tai siksi että se on väärin asennettu. Pane kirjoituspää (uudelleen) paikoilleen.
- Osa tulostussuuttimista on epäkunnossa, mikä heikentää tulosteiden laatua. Suorita kirjoituspään kunnostus (tutustu kohtaan: **"Kirjoituspään kunnostus ja suuttimien manuaalinen tarkastus..."**).

Sanoma: **"COPY INTERRUPTED"**

- Olet keskeyttänyt kopiointitoiminnan painamalla **STOP**- näppäintä.
- Kopioinnin aikana on ilmennyt häiriö, joka on estänyt kopion tulostamisen: Tarkista näytöltä, minkä tyyppisestä häiriöstä on kysymys ja poista se.

Sanoma: **"COVER OPEN"**

Olet unohtanut sulkea kirjoitusyksikön kannen : sulje se.

Sanoma: **"DOC IN MEMORY"**

Vastaanotettava asiakirja on tallennettu muistiin, koska vastaanoton aikana ilmennyt häiriö on estänyt sen välittömän tulostamisen. Tarkista mistä häiriöstä on kysymys (paperin puuttuminen, paperitukos, muste lopussa, kan-si auki jne.) ja poista häiriö.

Sanoma: **"LAST TX ERR. XX"**

Viimeinen lähetys on epäonnistunut. Yritä uudelleen painamalla kaksi kertaa **[STOP]** (**REDIAL**) - näppäintä, tai paina **STOP**- näppäintä jolloin laite palaa alkutilaansa.





---

Sanoma: **"MEMORY FULL"**

Vastaanoton aikana tapahtuneen häiriön vuoksi yksi tai useampia asiakirjoja on täyttänyt muistin: tarkista mikä häiriö on kyseessä (paperi on loppunut tai juuttunut, muste on loppunut, kansi on auki jne.) ja poista häiriö. Laite tulostaa automaattisesti asiakirjat ja muisti vapautuu.

---

Sanoma: **"NOT PROGRAMMED"**

Olet painanut pikavalintanäppäintä tai valinnut lyhytvalintakoodin, joihin ei ole tallennettu tietoja: ohjelmoi pikavalintat tai lyhytvalintanumeron uudelleen (tutustu kohtaan **"Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi"**, luvussa **"Lähetys- ja vastaanottokäytännön perustoiminnot"**).

---

Sanoma: **"OUT OF INK"**

Muste on loppunut kirjoituspään säiliöstä. Vaihda kirjoituspää, (katso kappale **"K kirjoituspään vaihto"**).

---

Sanoma: **"PAPER ERROR, PRESS [ ]"**

Paperi on juuttunut kopioinnin tai vastaanoton aikana: paina **STOP** ; jos laite ei tällöin poista arkkia automaattisesti, tarkista mihin paperi on juuttunut, ja irrota se (lisätietoja kohdassa **"Asiakirja- ja paperitukoksen poisto"**).

---

Sanoma: **"POLL. RETRY nnn"**

Olet tehnyt pollauslähetyksen vastaanottoasetuksen, mutta yhteydenotto ei ole onnistunut joko linjahäiriöiden vuoksi tai siksi, että toisen osapuolen numero on varattu. Fax-laitteesi odottaa voidakseen suorittaa uusia, automaattisia yhteydenottoyrityksiä.

---

Sanoma: **"REMOVE DOCUMENT, PRESS [ ]"**

- Asiakirja on juuttunut kopioinnin tai lähetyksen aikana. Paina **STOP**-näppäintä, ja jos asiakirja ei tule ulos automaattisesti, poista juuttunut asiakirja manuaalisesti (tutustu kohtaan **"Asiakirja- ja paperitukoksen poisto..."**).
- Olet keskeyttänyt asiakirjan skannausvaiheen painamalla **STOP**-näppäintä.

---

Sanoma: **"RX ERROR"**

Vastaanotto on epäonnistunut. Paina **STOP** -näppäintä sammuttaaksesi **ERROR** -merkkivalon ja poistaaksesi virhesanoman näytöstä.

---

Sanoma: **"RX IN MEMORY"**

Vastaanotto jatkuu muistiin, koska vastaanoton aikana ilmennyt häiriö on estänyt sen tulostamisen. Tarkista näytön alariviltä, minkälaisesta häiriöstä on kyse, ja poista se.

---

Sanoma: **"SYSTEM ERROR nn"**

On tapahtunut häiriö, joka on pysäyttänyt fax-laitteen toiminnan: sulje laite ja käynnistä se uudelleen. Jos et saa häiriötä poistetuksi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

---

Sanoma: **"TX ERROR"**

Lähetys ei tapahtunut oikein: Paina **STOP** -näppäintä sammuttaaksesi **ERROR** -merkkivalon ja poistaaksesi virhesanoman näytöstä. Tee uusi lähetysoyryitys.

---

Sanoma: **"WRONG CODE, PRESS [ ]"**

- Puhelinvastaajan aktivointikoodi ei ole oikea: paina **STOP**-näppäintä ja valitse oikea koodi.

## MUITA ÄÄNIMERKKEJÄ...

### Lyhyt yhden sekunnin kestävä äänimerkki

- Toiminto on onnistunut.

### 20 sekuntia kestävä jaksottainen äänimerkki

- Kehottaa sinua nostamaan kuulokkeen vastataksesi puhelinoitoon.

## MUITA VIESTEJÄ NÄYTÖLLÄ...

Viesti: **"CHECK PRINT OUT"**  
**"1=EXIT 0=REPEAT"**

Fax-laite on automaattisesti tarkistanut kirjoituspään suuttimet, minkä jälkeen se tekee tulostustestin: Tarkista onko tulosteen laatu hyväksyttävä ja tee valinta sen mukaan.

Viesti: **"CONNECTING"**

Fax-laitteesi ottaa yhteyttä toisen osapuolen fax-laitteeseen.

Viesti: **"DIALLING"**

Fax-laite valitsee parastaikaa puhelinnumeroa, mihin olet soittamassa.

Viesti: **"DOCUMENT READY"**

YOlet syöttänyt asiakirjan oikealla tavalla ADF- syöttölaitteeseen.

Viesti: **"LAST TX OK"**

Viimeinen lähetyks onnistui.

Viesti: **"LIFT HANDSET"**

Toinen osapuoli haluaa puheyhteyden. Nosta kuuloke vastataksesi puheluun.

Viesti: **"LINE ON HOLD", "PRESS HOLD"**

Olet tilapäisesti keskeyttänyt puhelinkeskustelun painamalla **♪ (HOLD-)** näppäintä: Paina uudelleen **♪ (HOLD-)** näppäintä, niin voit jatkaa keskustelua.

Viesti: **"MEMORY tx"**

Olet tehnyt asetuksen muistilähetyksen suorittamiseksi.

Viesti: **"NEW PRINT HEAD ?", "1=YES 0=NO"**

Olet asettanut uuden kirjoituspään ensi kertaa paikalleen tai irrottanut kirjoituspään ja pannut sen uudelleen paikalleen: vastaa kysymykseen asianmukaisesti. Jos vastaat **"YES"** mutta kirjoituspää ei olekaan uusi, fax-laite ei haitaise musteen loppumista.

Viesti: **"POLL RX HH:MM"**

Olet tehnyt lähetykspyynnön (Pollausvastaanotto).

Viesti: **"PRINTING REPORT"**

Laite tulostaa raporttia tai listaa.

Viesti: **"RECEIVING FAX"**

Vastaanotto on käynnissä.

Viesti: **"RX COMPLETED"**

Vastaanotto onnistui.

Viesti: **"RX INTERRUPTED"**

Olet keskeyttänyt vastaanoton painamalla **STOP-** näppäintä.

Viesti: **"STORING"**

Fax-laite tallentaa muistiin alkuperäisasiakirjan kopioitavat sivut.

Viesti: **"TEL CALL"**

Sinulla on puhelinyhteys, koska nostit puhelimen kuulokkeen.

Viesti: **"TRANSMITTING"**

Lähetyks on käynnissä.

Viesti: **"TRANSMITTING..."**

Lähetyks käynnissä.

Viesti: **"TX AT HH:MM"**

Olet ohjelmoinut lähetyksen määräajaksi (ajastettu lähetyks).

Viesti: **"TX COMPLETED"**

Lähetyks onnistui.

Viesti: **"TX INTERRUPTED"**

Olet keskeyttänyt lähetyksen painamalla **STOP-** näppäintä.



## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

- Malli Pöytämallinen lähetys- ja vastaanottoyksikkö
- Näyttö LCD 16 + 16 crt.
- Muistikapasiteetti (\*) 21 sivua

#### Mitat:

- Leveys 359 mm
- Syvyys 234 mm + 84 mm (\*\*)
- Korkeus 180 mm + 138 mm (\*\*)

Paino: noin 4,7 Kg

### VIESTINTÄOMINAISUUDET

- Puhelinverkko Yleinen/yksityinen
- Yhteensopivuus ITU
- Tiedonsiirtonopeus 14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
- Tiedontiivistys MH, MR, MMR

### VIRTUALÄHDE

- Jännite 220-240 VAC tai 110-120 VAC (katso fax-laitteen takaosassa olevaa kilpeä)
- Taajuus 50-60 Hz (katso fax-laitteen takaosassa olevaa kilpeä)

#### Tehontarve:

- Valmiustilassa 7 W
- Enimmäisteho 35 W

### KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- Lämpötila +5°C +35°C (käyttö)  
-15°C +45°C (kuljetus)  
0°C +45°C (varastoituna ja käyttämättömänä)
- Suhteellinen kosteus 15% - 85% (käytössä, varastoituna / käyttämättömänä)  
5% - 95% (kuljetus)

### OPTISEN LUKIJAN OMINAISUUDET

- Lukumenetelmä CIS
- Lukutarkkuus:
  - vaakasuora 8 pikseliä/mm
  - pystysuora STANDARD 3,85 viivaa/mm
  - pystysuora FINE 7,7 viivaa/mm

### LÄHETYSOMINAISUUDET

- Lähetysnopeus 7 s (14400 bps)
- ADF-syöttölaite 15 kpl 80 gr/m<sup>2</sup>-painoisia A4-, Letter- tai Legal-arkkeja.

### VASTAANOTTOOMINAISUUDET

- Tulostusmenetelmä Tulostus tavalliselle paperille mustesuihkutulostimella
- Maks. tulostusleveys 208 mm
- Tulostuspaperi A4 (210 mm x 297 mm), US Letter (216 x 279 mm) ja US Legal (216 x 356 mm)  
paino: 70 - 90 gr/m<sup>2</sup>
- Paperin syöttö Tavallisen paperin syöttölaite (korkeintaan 80 arkkiä 80gr/m<sup>2</sup>)

### PUHELINVASTAAJA (koskee vain mallia, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja)

- Äänityskapasiteetti: 20"
- Muistiot
- 2 LÄHTEVÄÄ viestiä (OGM)
- "PELKKÄ LÄHTEVÄ VIESTI"- toiminto
- "PUHELINKULUJEN SÄÄSTÖ"- toiminto
- SIIRTOVIESTI
- Nopea valinta sekä käyttöpaneelistä että kauko-ohjauksen avulla
- Salakoodi
- Viestien äänitys kaiuttimen kautta
- Syntetisoidut vakioviestit
- Viestien säilytys myös virtakatkon sattuessa

### MIKROTIETOKONEEN LIITÄNTÄ (vain monitoimimalleille)

- Kaksisuuntainen rinnakkaisportti
- ECP 1284 (NIBBLE MODE)

(\*) ITU-TS muoto, testisivu Nr. 1 (Slerex Letter), vakioerotteluterävyys, MH tiedontiivistys.

(\*\*) Paperituen jatkeen kanssa.

ESIMERKKI: ITU-TS MUOTO, TESTISIVU NR. 1 (SLEREXE LETTER)



STANDARD FORM  
CCITT R1

## THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER

TELEPHONE 800LE (945 13) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,  
Mining Surveys Ltd.,  
Holroyd Road,  
Reading,  
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P. J. CROSS  
Group Leader - Facsimile Research



## HAKEMISTO

### A

Äänimerkit 64  
Äänisignaalin äänenvoimakkuus 52  
ADF 14  
Alkuperäisasiakirjat 13  
    asiakirjan syöttäminen ADF-syöttölaitteeseen 14  
    asiakirjatukoksen poisto 59  
    millaisia alkuperäisasiakirjoja voit käyttää 13  
    millaisia asiakirjoja voit kopioida 32  
Alkutila 6  
Asennusparametrit 29  
Asetusparametrit 30  
ASF 3

### E

ECM (Error Correction Mode), automaattinen virheen 52  
Erotteluterävyys 14  
    erotteluterävyyden säätö 14

### K

Kaiuttimen äänenvoimakkuus 51  
Kauko-ohjaus 21  
Käyttäjätunnus 6  
    nimen ja telefaxnumeron paikka 7  
    nimen tallennus 6  
    telefaxnumeron tallennus 7  
Kieli 2  
Kirjoituspää 3, 5, 55  
Kirjoituspään asennus 3  
Kirjoituspään kunnostus 57  
Kirjoituspään puhdistin 55, 58  
Kirjoituspään vaihto 55  
Kontrasti 14  
    säädöt 14  
Kopiointi 32  
    kontrasti ja erottelutarkkuus 32  
    monistus 32  
    pienennys 32  
    suurenus 32  
    yksi kopio 32

### L

Lähetys 14  
    ajastettu lähetys 17  
    asiakirjan lähetys 14  
    lähetyksen keskeytys 16  
    lähetys lyhytvalintaa käyttäen 26  
    lähetys muistista 18, 19  
    lähetys pikavalintaa käyttäen 25  
    ryhmälähetys 18  
Lähetysnopeus 52  
Luettelot 29  
    ajastettuja lähetyksiä koskevien tietojen  
    automaat 28  
    tulostus 29  
        asennusparametrit 29  
        asetusparametrit 30  
Lyhytvalinta 23, 25, 26

### M

Määräaikaish puhdistus 55  
Muisti 18, 20  
    asiakirjan lähettäminen muistilähettyksenä 18  
    muistilähettyksen muuttaminen/uudelleenlähetys/  
    pois 19  
    vastaavien parametrien tulostus 19  
Mustesäiliö 4

### N

Näyttö 62  
    muut sanomat 64  
    virhesanomat 62  
Nimi 6  
Numeronvalinta 16  
    äänitaajuusvalinta (monitaajuusjärjestelmä) 16  
    pulssivalinta (pulssitaajuusjärjestelmä) 16

### O

Optinen lukija 59  
    puhdistus 59



## P

Päälllys 59  
Päivämäärä ja aika 6  
Pakkaus 1  
Paperi 3  
    paperikoot 3  
    paperin asetus laitteeseen 3  
    paperinsyöttötaso (ASF) 3  
    paperitukoksen poisto 59  
Pienten ongelmien ratkaisut 60  
Pikavalinta 23, 24  
Pollaus 53  
    pollauslähetys 54  
    pollausvastaanotto 53  
Puhelinjohto 1, 2  
Puhelinkeskus 11  
    yksityinen (puhelinvaihe) 12  
    yleinen 11  
Puhelinlinja 2  
    fax-laitteen puhelinlinjaan liittäminen 2  
    mahdollisen varapuhelimen kytkentä 2  
Puhelinlinjaan liittäminen  
    yksityinen puhelinlinja 12  
    yleinen puhelinverkko 11  
Puheluiden soittaminen 31  
    soittaminen lyhytvalintaa käyttäen 31  
    soittaminen pikavalintaa käyttäen 31

## R

Raportit 26  
    raporttityypit 26  
    tulostus 27

## S

Sähköliittimet 4, 56  
    kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet 57  
    kirjoituspään sähköliittimet 4, 57  
Sähköverkko 2  
    sähköverkkoon liittäminen 2  
Sanomat 62  
    muuta viestejä näytössä 64  
    virhesanomat näytössä 62  
Sisäänrakennettu puhelinvastaaja 36  
Soittoäänten lukumäärä 22, 47  
Suuttimet 4, 55  
    puhdistus 5, 57

## T

Telefaxnumero 7

## U

Uudelleenvalinta 16

## V


Vastaanotto 20, 21  
    automaattinen vastaanotto 20, 21  
    automaattinen vastaanotto puhelutyypin  
    tunnistukse 20, 21  
    manuaalinen vastaanotto 20, 21  
    vastaanotto puhelinvastaajan kautta 20, 22  
Virhekoodit 20, 61  
Virtajohto 2  
Virtalähde 65

## Y

Ylimenevä osa tekstistä 46



## KÄYTTÖPANEELI

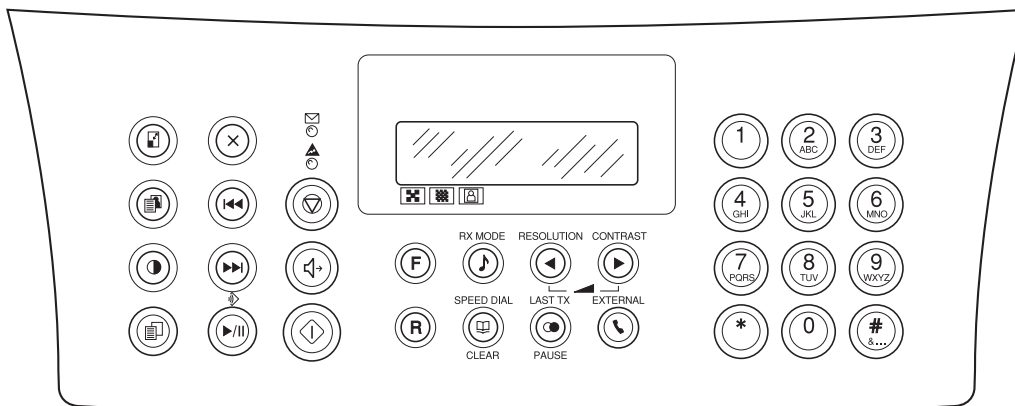

Muutamilla näppäimistä voidaan suorittaa useampia erilaisia toimintoja riippuen fax-laitteen toimintoasetuksista

**A Alkutila**, jolloin laite on toimeton.

**P** (Programming) **Ohjelmointitila** (valikkojen käyttö), johon päästään **FUNCTION**-näppäintä käyttämällä.

**C** (Communication) **Viestintätila**, jolloin laite suorittaa lähetyk- tai vastaanottotoimintoja.

**L** (Line) **Puhelinyhteystila**, johon päästään **HOOK**-näppäintä painamalla tai nostamalla ylös puhelin-kuuloke.

Ne **puhelinvastaajan painikkeet**, jotka kuuluvat **pelkästään sisäänrakennettuun puhelinvastaajaan**, on selostettu omassa luvussaan.

### NÄYTTÖ

Näyttöön kuuluu kaksi riviä, joista kullekin mahtuu 16 merkkiä:

- Päivämäärä ja aika.
- Laitteen tila, valikot ja alivalikot, parametrit ja vastaavat arvot.
- Virheilmoitukset.
- Alkuperäiskopion erotteluterävyys ja kontrasti-arvot.
- Saapuneiden viestien kokonaismäärä (vain sisäänrakennetulla puhelinvastaajalla varustetussa mallissa).

### NUMERONÄPPÄIMET (0-9)

**A-L** Numeronäppäimien avulla valitaan telefax- tai puhelinnumerot.

**A** Jos numeronäppäintä painetaan yli sekunnin ajan, laite valitsee automaattisesti näppäimen avulla tallennetun puhelin- tai telefaxnumeron (pikavalinta).

**P** Näppäimien avulla suoritetaan numerotietojen asetus.

Numeroita tai nimiä tallennettaessa valitaan numeronäppäimien avulla luvut ja aakkosnumeeriset merkit.

### PAINIKE \*

**P** Nimiä tallennettaessa selaa "eteenpäin" erikoismerkkejä ja symboleja.

Valitsee kauko-ohjauskoodit.

**A-L** Äänitaajuusmenetelmää (monitaajuus) käytettäessä lähettää äänen puhelinlinjalle verkoston erikoispalveluita varten.

**Ainoastaan muutamissa maissa käytössä olevat toiminnot.**

**L-A-P** Vaihtaa tilapäisesti valintamenetelmän pulssitaajuudesta (kymmenjärjestelmä) äänitaajuiseksi (monitaajuusjärjestelmä).

### PAINIKE # / &

**A-L** Äänitaajuusmenetelmää (monitaajuus) käytettäessä lähettää äänen puhelinlinjalle verkoston erikoispalveluita varten.

**P** Nimiä tallennettaessa selaa "taaksepäin" erikoismerkkejä ja symboleja.

### F (FUNCTION)

**A** Ohjelmatilan haku.

**P** Valitsee valikot ja alivalikot.

Päivämäärää ja aikaa asetettaessa (mikäli on valittu 12-tuntinen näyttö) vaihtaa p.m. näytöstä a.m. näyttöön ja päinvastoin.

**Ainoastaan muutamissa maissa käytössä olevat toiminnot.**

**A-L** Kun näppäintä painetaan telefax- tai puhelinnumeroa valittaessa valittu numero pystyy havaitsemaan toisen äänen, kun kysymyksessä on määrättyjä erikoistoimintoja tarjoavat puhelin-keskukset.

**P** Suorittaa saman toiminnon pikavalintaan tai lyhytvalintaan taltioitujen numeroiden suhteen.

### RX MODE

**A** Valitsee eri vastaanottotavat.

### ♪ (HOLD)

**L** Asettaa keskustelun aikana puhelun odottamaan.



## RESOLUTION

- A** Säätää lähetettävien asiakirjojen erotteluterävyyden (vain jos alkuperäiskappale on syötetty automaattiseen ADF-syöttölaitteeseen).
- ◀ (NUOLI VASEMPAAN)
- P** Selaa "taaksepäin" parametrin arvoja.

## CONTRAST

- A** Säätää lähetettävien asiakirjojen kontrastin (vain jos alkuperäiskappale on syötetty automaattiseen ADF-syöttölaitteeseen).
- ▶ (NUOLI OIKEAAN)
- P** Selaa "eteenpäin" parametrin arvoja.
- ◀ (ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)  
(VASEN JA OIKEA NUOLINÄPPÄIN YHDESSÄ)
- L** Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta kun ensin painetaan näppäintä LINE. Säätö on jaksoittainen; kun on saavutettu maksimi äänenvoimakkuus, säätö alkaa uudelleen minimiarvosta.

## R

- L** Puhelinkuulokkeen ollessa ylösnostettuna voidaan käyttää tiettyjä, puhelinyhdistyksen tarjoamia erikoistoimintoja, joita kutsutaan nimellä REGISTER CALL (R-toiminto).



## SPEED DIAL

- A** Näppäimen painalluksen jälkeen valitse haluamasi kaksinumeroinen luku (01-32), jonka avulla olet tallentanut laitteeseen lyhytvalintana puhelin- tai telefaxnumeron.

## CLEAR

- P** Mitätöi väärät asetukset ja ohjelmointivirheet.

## LAST TX

- A** Yhteen kertaan painettuna tuo näyttöön tiedon siitä, onnistuiko viimeinen lähetyks.



## (REDIAL)

- A** Kaksi kertaa painettuna toistaa viimeksi valitun telefaxnumeron (vain asiakirjan ollessa ADF-syöttölaitteessa) tai valitsee uudelleen viimeksi valitun puhelinnumeron.

## PAUSE

- A-L** Lisää tauon kansainvälisen suuntanumeron, verkkoryhmän suuntanumeron ja toisen osapuolen puhelinnumeron väliin puhelinnumeroa tai telefaxnumeroa valittaessa.
- P** Toimii yllämainitulla tavalla pikavalintanumeroita tai lyhytvalintanumeroita käytettäessä.

## EXTERNAL

**Kun fax-laite on kytkettynä yksityiseen puhelin-keskukseen:**

- A-L** Kun painetaan näppäintä kerran ennen telefax- tai puhelinnumeron muodostamista, päästään julkisen puhelin-yhtiön linjalle.

Kun näppäintä painetaan kaksi kertaa ennen telefax- tai puhelinnumeron muodostamista, päästään ohjelmoituun puhelinverkostoon.

**Kun fax-laite on kytkettynä julkisen puhelin-yhtiön linjalle:**

- A-L** Kun painetaan näppäintä kerran ennen puhelin- tai telefaxnumeron muodostamista, päästään ohjelmoituun puhelinverkostoon.
- P** Toimii samalla tavalla molemmissa tapauksissa pikavalintanumeroita tai lyhytvalintanumeroita käytettäessä.

## "ERROR" merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtuneesta toimintavirheestä.

## STOP

- A** Keskeyttää kopioinnin.  
Poistaa ADF-syöttölaitteeseen jääneen alkuperäisasiakirjan.  
Sammuttaa ERROR-merkkivalon.
- P** Palauttaa fax-laitteen alkutilaan.  
Keskeyttää meneillään olevan ohjelmoinnin.
- C** Keskeyttää meneillään olevan lähetyksen tai vastaanoton.

## HOOK

- A** Näppäintä painamalla saadaan linjaaani kuulumaan, samalla tavalla kuin puhelinkuuloketta nostamalla.

## START

- L** Aloittaa vastaanoton.
- A-L** Kun telefaxnumero on valittu, käynnistää lähetyksen (vain jos asiakirja on syötetty ADF-syöttölaitteeseen).
- P** Vahvistaa valikon, alivalikon, parametrien ja vastaavien arvojen valinnan sekä käynnistää siirtymisen seuraavaan tilaan.



- A** Pienentää tai suurentaa kopioitavat asiakirjat (vain jos alkuperäisasiakirja on syötetty ADF-syöttölaitteeseen). Käytössä olevat pienennys- ja suurennussuhteet ovat 70% ja 140%.



- A** Säätää kopioitavien asiakirjojen erottelutarkkuutta (vain jos alkuperäisasiakirja on syötetty ADF-syöttölaitteeseen).



- A** Säätää kopioitavien asiakirjojen kontrastin (vain jos alkuperäisasiakirja on syötetty ADF-syöttölaitteeseen).



- A** Käynnistää kopioinnin (vain jos alkuperäisasiakirja on syötetty ADF-syöttölaitteeseen).





### **Yksiväritulostusyksikön koodit**

Kirjoitusyksikkö: koodi 84431 W (FPJ 20)

Kirjoitusyksikkö, jonka muste pigmentoitua: koodi B0042 C (FPJ 22)

### **Moniväritulostusyksikön koodit**

Kirjoitusyksikkö: koodi 84436 G (FPJ 26)





Part Number 237959 G - 01

